



Stogas Priešvėjinis sluoksnis išorėje

Difuzinės stogo membranos įrengimas – SOB



- Klokite membraną taip, kad užrašai būtų atsukti į jus.






- Pritvirtinkite membraną prie konstrukcijos virš lipniosios membranos dalies.



- Paklokite antrą membraną.
- Membranos turi būti perdengiamos maždaug 10 cm.
- Ištraukite abi apsaugines juosteles.



- Tvirtai prispauskite suklijuotą jungtį.
- Sumontuokite lentjuosteles.

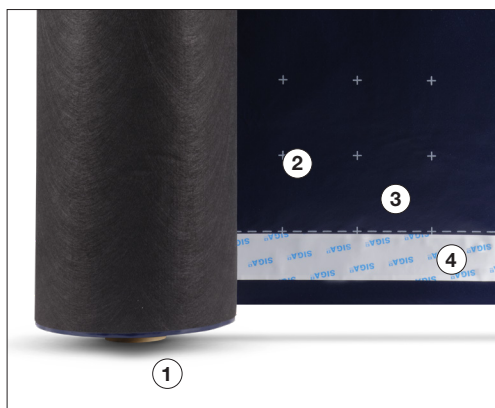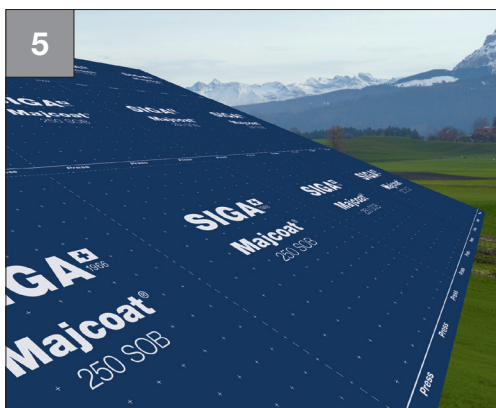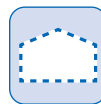

Rezultatas:

Žr. Įrengimo patarimai ir gudrybės
psl. 92–94

- Išsikišusi ritinio šerdis ① apsaugo Majcoat 250 SOB iki paskutinio metro.
- Pjovimo žymos ②, klijavimo žymos ③ ir dviguba lipni zona, padengta klėjais iš abiejų pusių, ④ padeda sutaupyti laiko.



Majcoat® 250 SOB P. 126



Majcoat® 200 SOB P. 127




Majcoat® 150 P. 128




Stogas

Priešvėjinis sluoksnis išorėje


Patarimai ir gudrybės

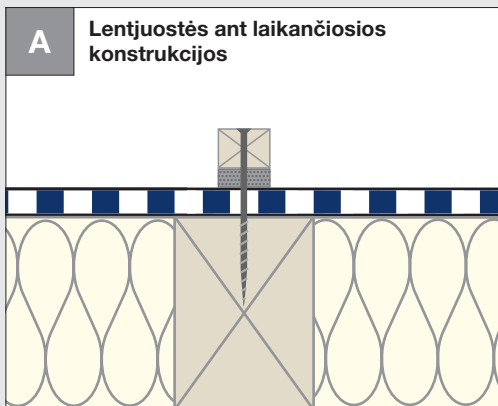

- Sumontuokite lentjuostes laikančiosios konstrukcijos kryptimi, tiesiai ant laikančiosios konstrukcijos, pvz., ant gegnių.
- **Svarbu:** lentjuostės turi remtis į paklotą visu savo paviršiumi.

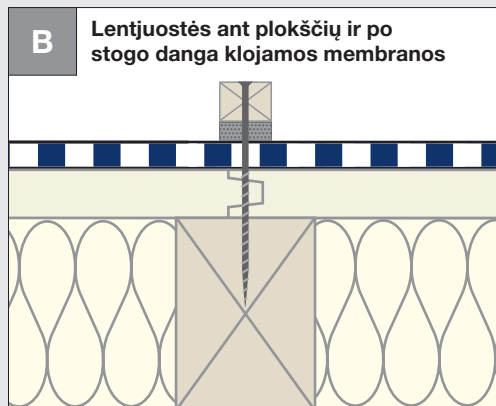

- Sumontuokite lentjuostes tiesiai ant plokščių arba sluoksnių, paklotų viename lygyje.

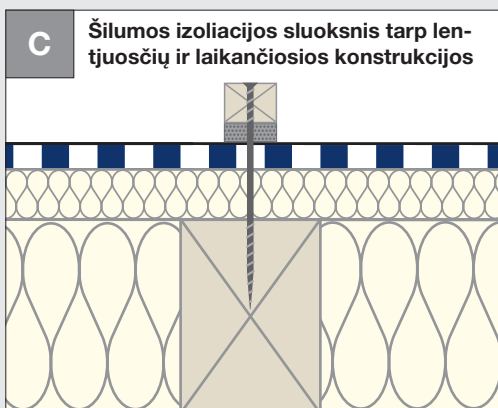

- Montuokite tinkamais varžtais (pvz., su sriegiu iki galvutės).
- Užtikrinkite pakankamą šilumos izoliacijos atsparumą slėgiui.
- Medžio plaušo plokštės turi būti skirtos kloti ant stogo.
- Vandenį laikantis sluoksnis turi būti vienodo aukščio visuose taškuose.



- Efektyviai apsaugai nuo atmosferos poveikio rekomenduojama naudoti prikallimo vinių sandarinimo juosta.