



Mur : construction bois

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Montage d'écrans pour façades fermées



- Poser le Majvest 200 avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur




En cas de façade fermée :

- Centrer le a bande adhésive Wigluv par rapport au recouvrement et la fixer
- Coller sans traction ni pli et **bien** appliquer en frottant



Après le collage :


- Pour fixer l'écran définitivement, monter le contre-lattage **dans le sens de l'ossature porteuse directement sur l'ossature**

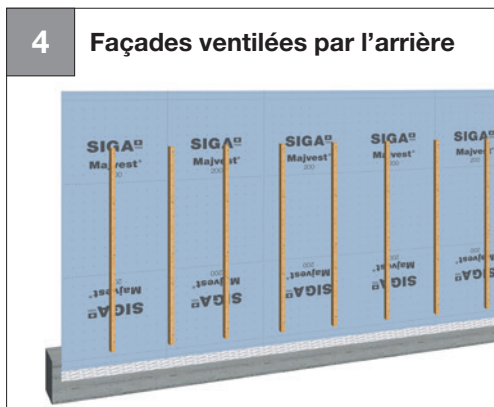

4 Façades ventilées par l'arrière

Voici le résultat :

- L'écran Majvest 200 convient aux façades à ventilation arrière et habillage fermé

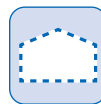

Conseils et astuces



Recouvrement pour Majvest 200

- Aligner et déplacer le Majvest 200 sur la ligne de chevauchement (a) et le poser
- Wigluv sur la ligne de collage (b) aligner et coller
- **Bien** frotter le collage



Recouvrement pour Majvest 700 SOB :

- Aligner le lé Majvest 700 SOB sur l'inscription (a) ou la bande de séparation (b) et le poser
- Retirer la bande de séparation et coller le SOB
- **Alternative sans SOB** : Centrer la bande adhésive Wigluv black et la coller
- **Bien** frotter le collage



Majvest® 200

P. 141



Wigluv® 60

P. 136