


Bruksanvisning

för proffs

Allt du behöver veta för en snabb och säker montering av SIGA högprestandaprodukter.

SIGA¹⁹⁶⁶⁺

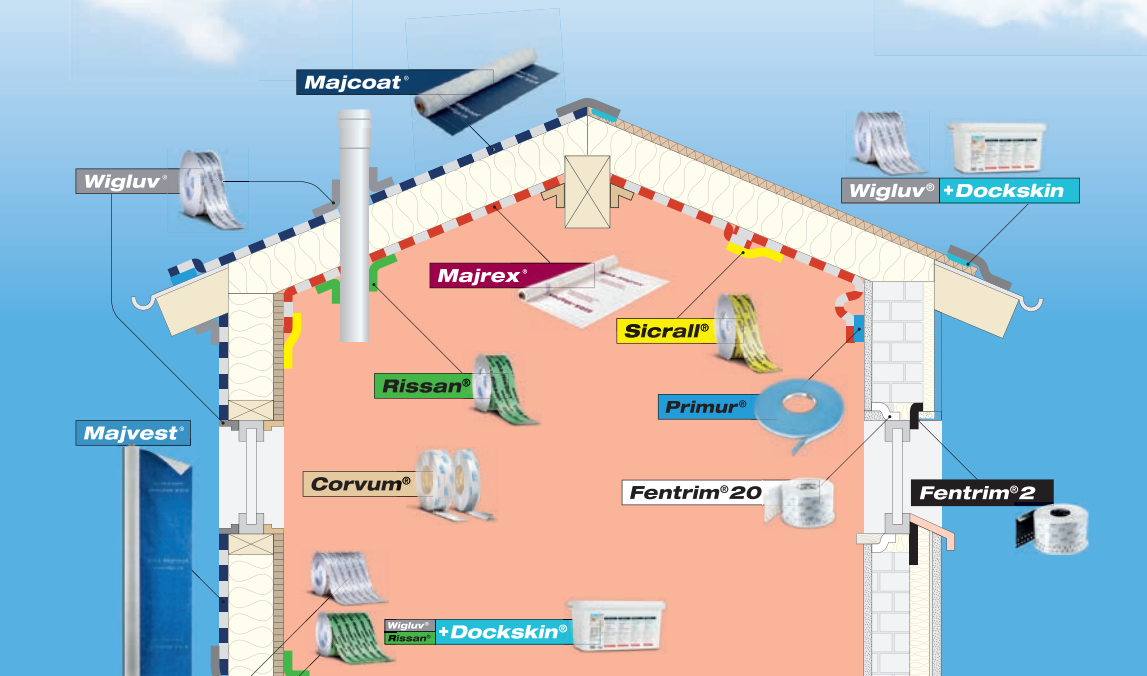

SIGA


giftfritt luft- och
vindtätningssystem



- ✓ sänker energiförbrukningen permanent
- ✓ inget drag
- ✓ inga byggnadsskador på grund av mögel

Detalj och SIGA-lösning

Detalj och SIGA-lösning

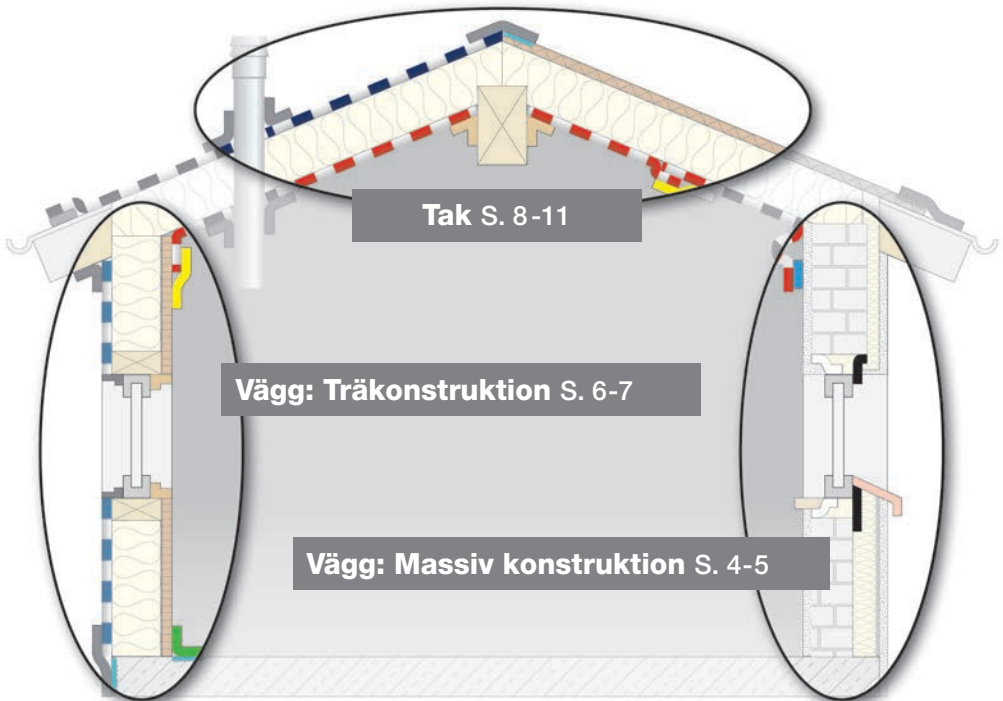

Fackkunskap kring luft-, vind- och regntäthet

Sidan 12

SIGA-fördelar

Sidan 16

Produktinformation och teknisk data

Sidan 106

Garanti

Sidan 132

Lämpliga underlag

Sidan 134



Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät



**Fönstertätning i
massiv vägg**

Sidan 18



**Ansluta ångbroms eller
ångspärr mot massiv vägg**

Sidan <?>



**Montering av
ångspärr**


Sidan <ÜS>

NYHET



**Tätning av ångbroms mot
putsad eller massiv vägg**

Sidan 30



**Tätning av fönster i
massiv vägg**

Sidan 36



**Anslutning av fasad-
membran mot massiv vägg**

Sidan 42



**Anslutning av takmembran
mot massiv vägg**

Sidan 44



Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

NYHET



**Montering av
ångspärr**

Sidan <?>



**Tätning av överlappning
av ångbroms eller spärr**

Sidan 48



**Tätning av
inblåsningshål**

Sidan <?>




**Tätning av fönster i
träkonstruktion**

Sidan 50



**Tätning av
sockelanslutning**

Sidan 56



Fasadmembran



**Montage av
fasadmembran**

Sidan 58



**Tätning av överlappning i
fasadmembran eller skiva**

Sidan <?>




**Tätning av
kantig genomföring**

Sidan 60



**Tätning av
fönster**

Sidan 62

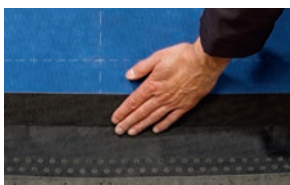

**Tätning av
sockelanslutning**

Sidan 66



Tak *Insidan lufttät*



**Montering av
ångspärr**

Sidan 70

NYHET



**Tätning av
överlappning**

Sidan 72



**Tätning av
rund genomföring**

Sidan 74




**Tätning av
kantig genomföring**

Sidan 76



**Tätning mot
ryggåsbalk**

Sidan 77



Takfönsteranslutning

Sidan 78



**Anslutning av ångbroms
eller spärr mot massiv /
putsad vägg**

Sidan 30



**Montering av ångbroms
vid inblåsningsisolering**

Sidan 81



**Montering ångbroms
vid renovering utifrån**

Sidan 84

NYHET



**Montering av ångspärr vid
påläktsisolering**

Sidan 86

NYHET



Tak

Utsidan vind- och regntät

Takmembran



**Montering av
takmembran**

Sidan 90



**Tätning av överlappning i
takmembran**

Sidan 95



**Tätning av genomföring i
takmembran**

Sidan 97



**Montering av
spiktättningsband**

Sidan 98



**Tätning av
takfönster**

Sidan 100



**Anslutning av
takmembran mot massiv
eller putsad vägg**

Sidan 44



**Montering av underlagsduk
med alternativ renovering
från utsidan**

Takmembran


Sidan 88



**Tätning av
träfiberskivor**


Träfiberskivor

Sidan 102



Fackkunskap *Insidan lufttät*

Skapa en lufttät konstruktion

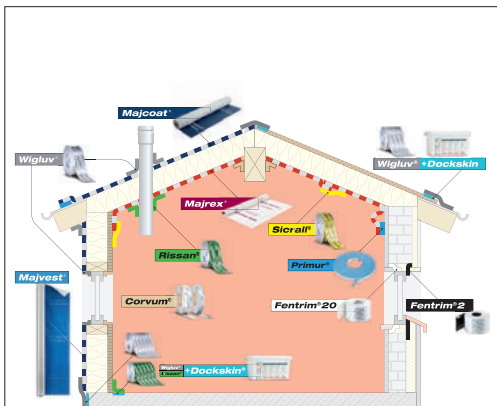

- Byggnader ska byggas permanent lufttäta.
- Otäta detaljer i konstruktionen förorsakar stora energiförluster, obehagligt drag och kan leda till stora byggnadsskador på grund av mögel.



- För att skapa det lufttäta skiktet monteras ångbroms eller spärr på insidan av konstruktionen. Alla överlappningar, anslutningar och genomföringar måste tätas.




- Använd **SIGA**-produkter med hög prestanda för en säker tätning av det lufttäta skiktet.
- Produkterna har extrem vidhäftning, är giftfria och miljövänliga samt garanterar en permanent lufttät konstruktion.




- Lufttätheten kontrolleras med lufttätetsprov



Gör konstruktionen vind- och regntätt

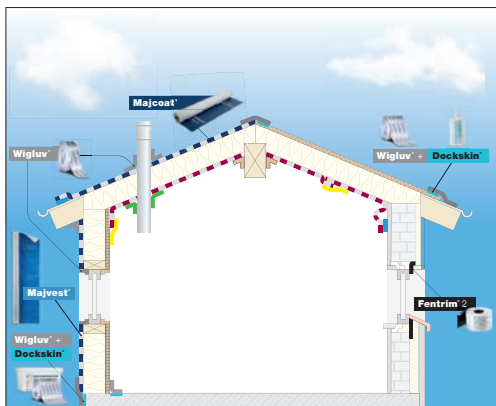


- Den vind och slagregntäta klimatskärmen bildas av permanent tät anslutning mellan tak och fasadbembran.
- Om klimatskärmen ej är intakt riskeras försämrad funktion och nedkylning av isolerskiktet. Snö, regn och skadeinsekter kan komma åt och skada konstruktionen.
- Alla överlappningar, anslutningar och genomföringar måste tätas.

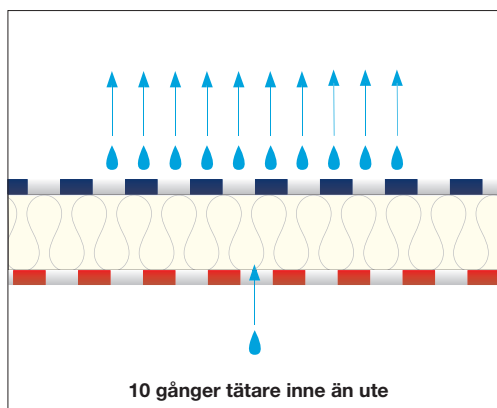


- Diffusionsmotståndet hos underlagstakdukar och vindskyddsdukar är lägre jämfört med en ångbroms, detta innebär att fukt ej kan ackumuleras under membranet.
- Höga termiska krav och det stora antalet underlag kräver högklassiga produkter, som har en säker och permanent vidhäftning.
- **SIGA** erbjuder ett omfattande system med inbördes perfekt anpassade produkter.
- På så sätt kan du på ett säkert sätt undvika byggnadsskador.





Ansluta fönster lufttätt

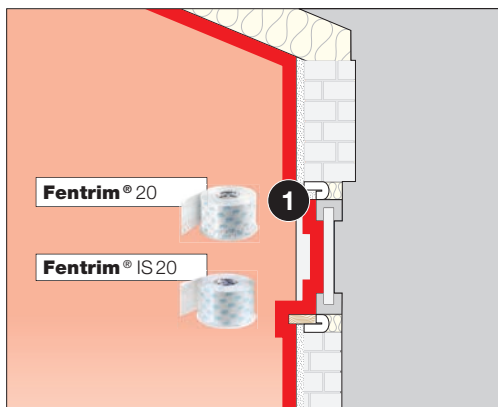


1 Invändigt: Lufttätthet

- Varje fönster i konstruktionen måste anslutas lufttätt.



Det lufttäta skiktet

- Förhindrar värmeförluster
- Stoppar transport av fuktig rumsluft 2 (värmisolerings)
- Förhindrar kondens och mögel
- Undviker drag

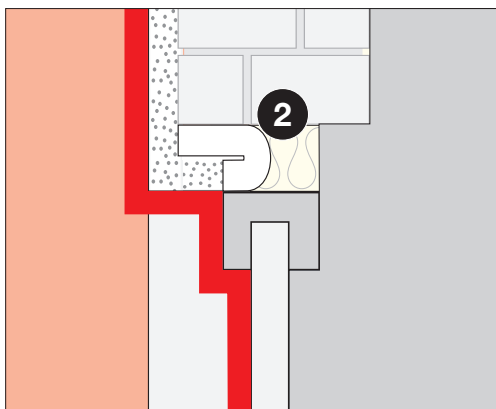


2 mitten: Värmisolerings


- Överför fönstrets last
- Säkerställer värmisolerings och bullerskyddet
- Ska alltid vara torr, skyddas av skikt 1 och 3



- Använd Fentrim IS 20 och Fentrim 20 för en säker och permanent lufttät fönsteranslutning.
- Fentrim är snabbt och enkelt att hantera, har extrem vidhäftning och är omedelbart 100 % tät.




Ansluta fönster vind- och slagregnstätt

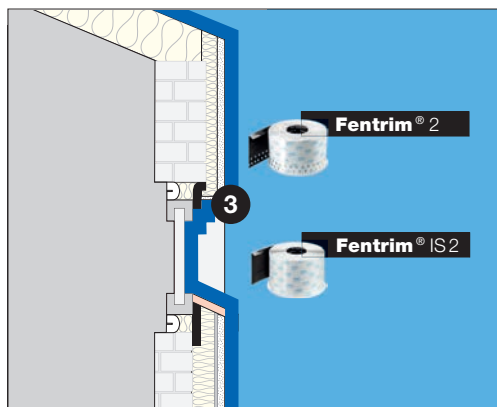


3 utvändigt: Slagregns- och vindtätt

- Alla fönster och dörrar i konstruktionen måste anslutas vind och slagregntätt

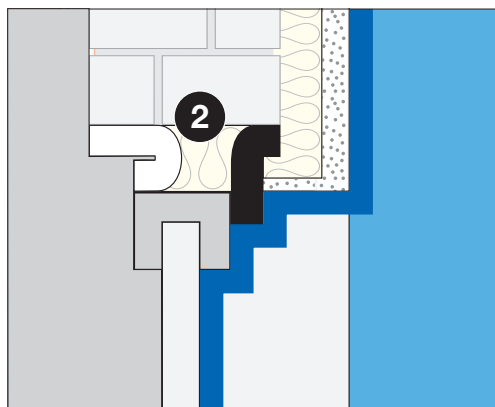

- Stoppar slagregn att transporteras till det isolerande skiktet 2 (värmeisolering)
- Förhindrar mögel
- Förhindrar att vind och därmed drag samt nedkyllning av isoleringen

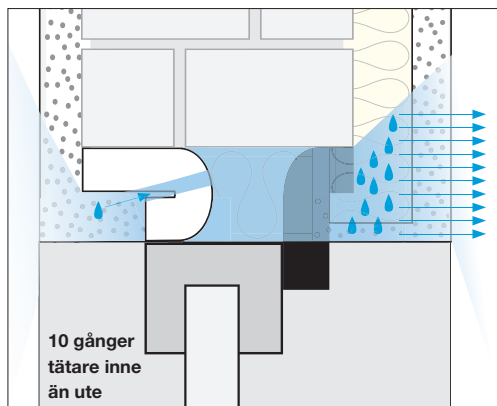

Diffusionsfall:

Beträffande vattenångdiffusion gäller principen «10 gånger tätare inne än ute»

- $s_d = 20 \text{ m}$ för inomhus
- $s_d = 2 \text{ m}$ för utomhus



- För säker vindtät fönsteranslutning, använd den högpresterande **SIGA**-tejpen Fentrim IS 2 och Fentrim 2
- Egenskaperna hos Fentrim medför snabb och enkel montering, har extrem vidhäftning och konstruktionen är direkt 100% tät

SIGA-hustätt


SIGA-fördelar



- ✓ **innovativt**
varje år registrerar **SIGAs** forskningsavdelning flertalet patent



- ✓ **utbildande**
årlig utbildning av
 - 2 500 specialister vid **SIGA Academy** i Schweiz
 - 30 000 montörer och arkitekter på plats hos kunden

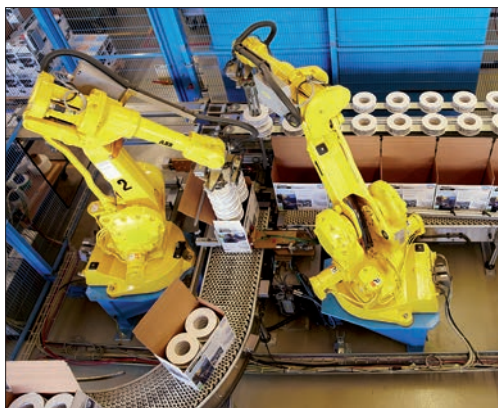

- ✓ **professionellt**
SIGAs produktion garanterar högsta kvalitet




Fabriken och vårt innovationscenter i Schachen



Fabriken i Ruswil

- ✓ **internationellt**
SIGA producerar vid två platser i Schweiz och sysselsätter 450 medarbetare i 20 länder


Produktfördelar

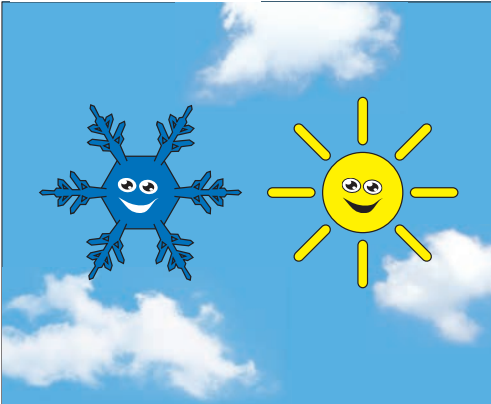

- ✓ **Stark vidhäftningsförmåga vid kyla och hetta**



- ✓ **Åldersbeständigt**
SIGA-limmet torkar aldrig ut och produkterna kan lagras på obestämd tid

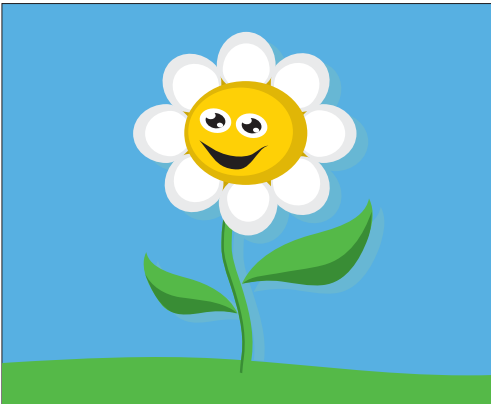

- ✓ **utan gifter**
ger inga skadeämnen i inommiljön



- ✓ **SIGA i ett öppet system**
Dessutom ett fritt urval av vanliga ångbromsar och underlag som förekommer på marknaden i kombination med SIGAs högeffektslim



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*


Fönster i massiv vägg - tips för enklare montage



- Rengör alla underlag som skall tejpas för att säkerställa en hög vidhäftning




- Vik först tillbaka det ohållade skyddspappret. På så sätt är det åtkomligt och kan senare enkelt tas bort.
- Montera sedan in fönstret

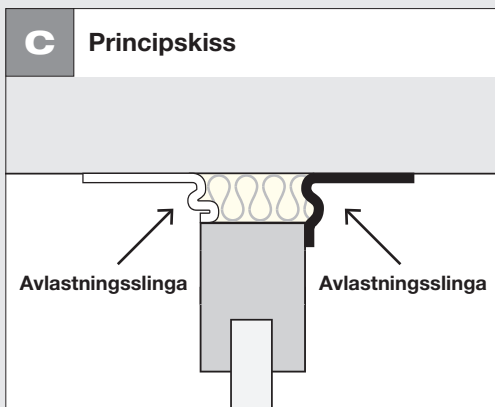

- Tejpa utan spänning och drag



- För ännu bättre säkerhet pressas alla limytor fast väl med roller



- Isolera hela drevmånen utan fickor



- Överlappa ca. 5 cm



När Fentrim ska putsas in:

- Tejpa inte mer än 50 % och max. 60 mm av smygdjupet. Hållzonen på Fentrim kan dras bort



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Förbereda kjol utan ansluningsprofil




Utgångsläge

- Karm förberedd för montage



- Börja tejpa centrerat på fönsterkarmen
- Stryk fast ordentligt

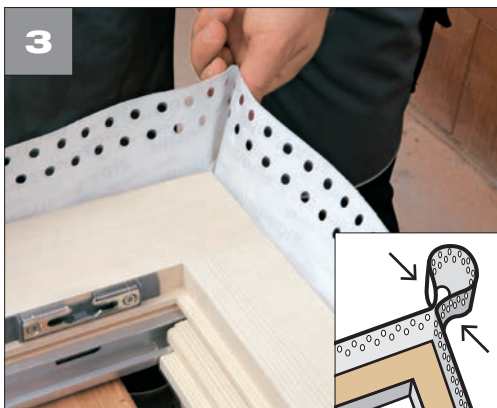


Hörnbildning:

- Bilda en ögla: 1,5 x fogbredd
- Tryck ihop ordentligt



- Upprepa på alla sidor
- Stryk fast ordentligt




- Skär av tejpens med ca 5 cm tillgodo



Överlappning

- Överlappa ca 5 cm

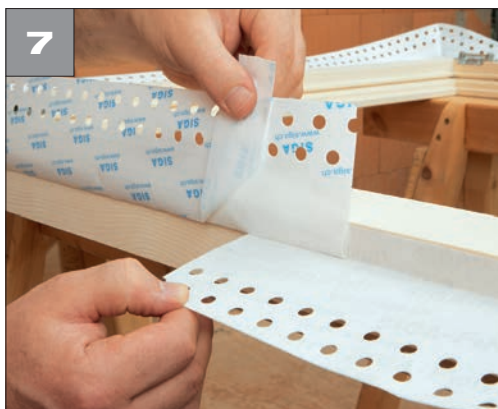

- Vik tillbaka den ohålade skydspappen
- Justera och fixera



Så här ser det ut:

- Förberedd kjol




Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Förbereda kjol med anslutningsprofil



Utgångssituation

- Karm som ligger beredd


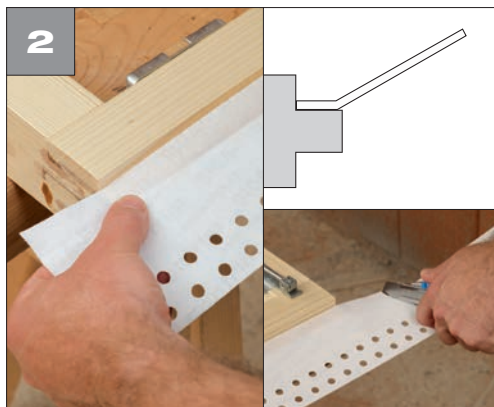


- Tejpa nedtill på fönsterbänkens anslutningsprofil
- Låt sticka ut på båda sidor med fogbredden + ca 6 cm
- Stryk fast ordentligt



- Tejpa karmens sida
- Låt sticka ut ca. en fogbredd nedtill
- Stryk fast ordentligt



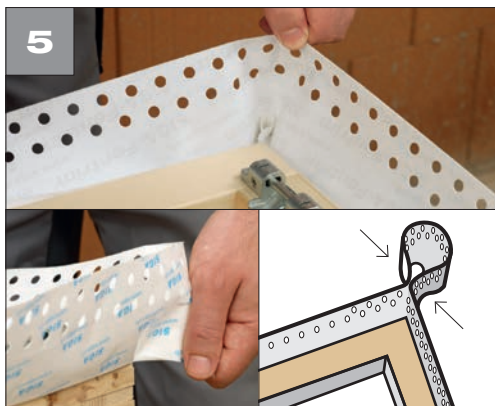

Hörnbildning uppe:

- Bilda en ögla: 1,5 x fogbredd
- Tryck ihop ordentligt
- Upprepa på den andra sidan



- Tejpa karmens alla sidor
- Stryk fast ordentligt
- Låt sticka ut en fogbredd nedtill
- Skär av



Hörnbildning nere:

- Skär in rätvinkligt
- Vik ner
- Stryk fast ordentligt
- Upprepa på andra sidan



- Vrid ramen
- Förbered kjolen för utsidan



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Ansluta kjol till murverk



Utgångssituation

- Fönster med förberedd kjol



- Dra stegvis bort det ohålade skyddspappret
- Justera och fixera spänningsfritt
- Dra sedan bort det hålade skyddspappret
- Stryk fast ordentligt




Hörnbildning nere:

- Tejpa upp på sidan i fönstersmygen
- Vik enligt bilden
- Upprepa på andra sidan



- Anslut spänningsfritt
- Tejpa över det du vikt nedtill
- Stryk fast ordentligt



Hörntätning uppe:

- Tejpa öglan spännsfritt i hörnet
- Stryk fast ordentligt
- Upprepa på den andra sidan



Så här ser det ut:

- Förberedd kjol ansluten till murverk

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:

***Fentrim® & Fentrim® IS
samma bearbetning***



Fentrim® 20

S. 128

Fentrim® IS 20

S. 130




Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

Ångbroms på massiv vägg

1 Principskiss

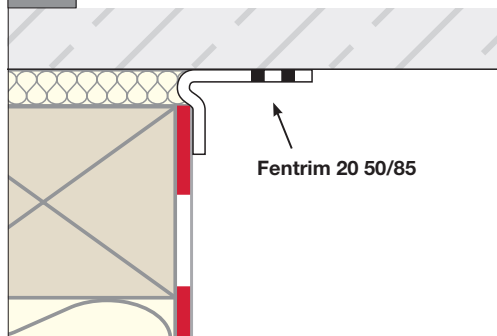

- Lufttät anslutning av ångbroms betongvägg. Ej mot putsat underlag.

2



- Tejpa den förvikta 50 mm delen på ångbromsen

3





- Vik upp Fentrim 20 50/85
- Stryk fast ordentligt

4




- Ta bort skyddspappret
- Fixera
- Tejpa utan spänning och drag
- Stryk fast ordentligt

Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

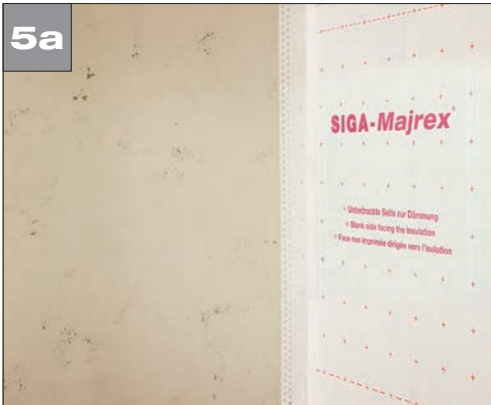

Så här ser det ut:

- Ångbroms ansluten till ej putsad mur eller betong

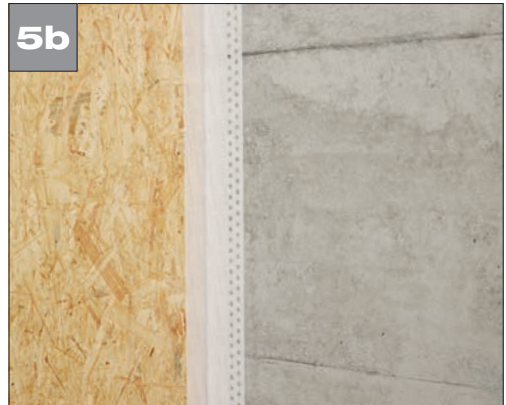

Så här ser det ut:

- Trävägg ansluten till ej putsad mur eller betong



Anmärkning:

- Om Fentrim 20 50/85 monteras på en **oputsad** mur, skall det putsas över för att bilda det lufttäta skiktet
- Den bredd som tejpas över av Fentrim av det underlag som skall putsas får uppgå till max. 60 mm. Hållzonen på Fentrim kan dras bort vid behov

siga.swiss



Fentrim® 20 50/85

S. 126



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Montering av diffusionsspärr vid regelkonstruktion i metall



- Använd dubbelsidigt vidhäftande Twi-net vid monteringen av diffusionsspärrar på metall- eller träkonstruktioner
- Undvik otäta klammerhåll

- Montera diffusionsspärren med texten vänd mot montören





- Överlappa diffusionsspärren ca 10 cm

- Täta överlappningen drag- och veckfritt med Sigrall


Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

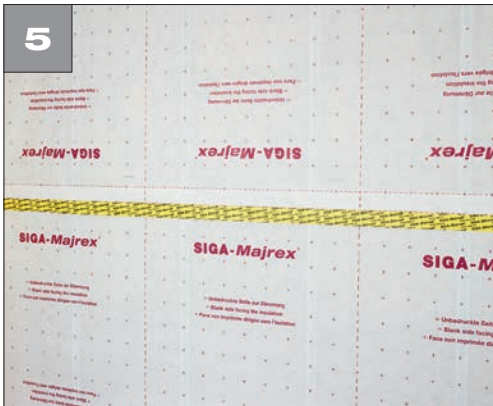

Så här ser det ut:

- Diffusionsspärr monterad och lufttätt ansluten på regelstommen

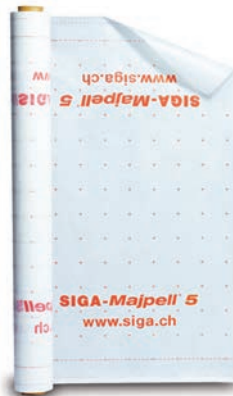

Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107

Twinet®

S. 116



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Ångbroms mot massiv vägg / putsad mur

1

Applicera strängen innan
montering av ångbromsen



eller


2

Applicera strängen efter
montering av ångbromsen




- Rengör underlaget
- Applicera, justera in och tryck fast Primur rulle
- Skär av och stryk fast

3

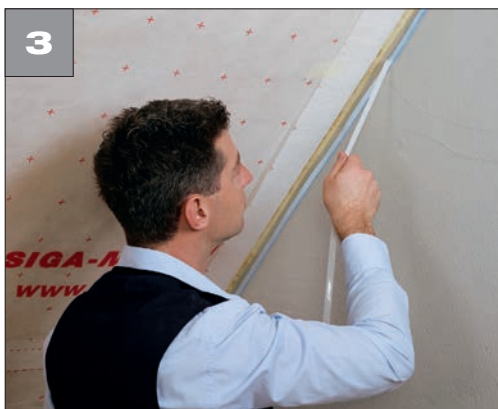


- Ta bort skyddspappret

4

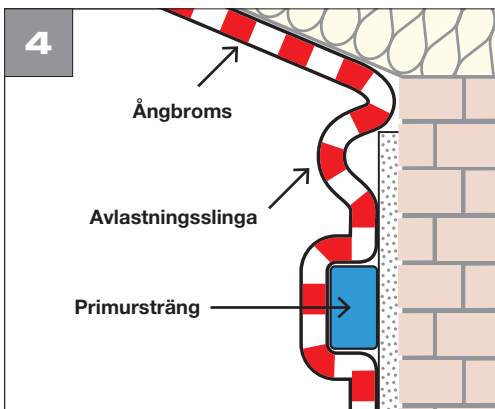


- Skapa en avlastningsslinga i ångbromsen

Vägg: Massiv konstruktion **Insidan lufttät**



- Tryck sedan fast diffusionsspärren drag- och veckfritt med kraft på Primur rulle

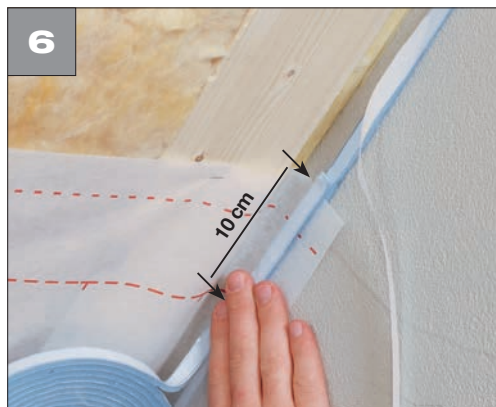


Vid överlappningar:

- I överlappningsområdet (ca 10 cm) appliceras en kort Primur sträng på diffusionsspärren



- Montera det andra membranet, tryck fast

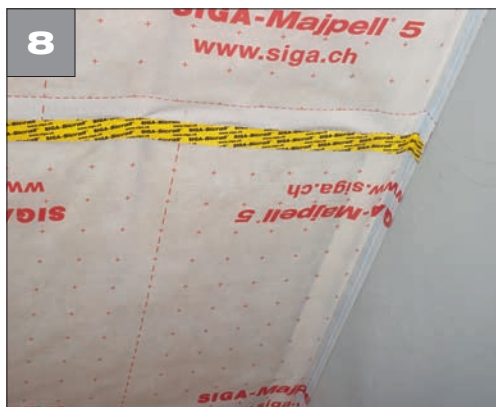


Så här ser det ut:

- Diffusionsspärren permanent lufttät ansluten med Primur-rulle på putsat murverk



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Tips för enklare montage

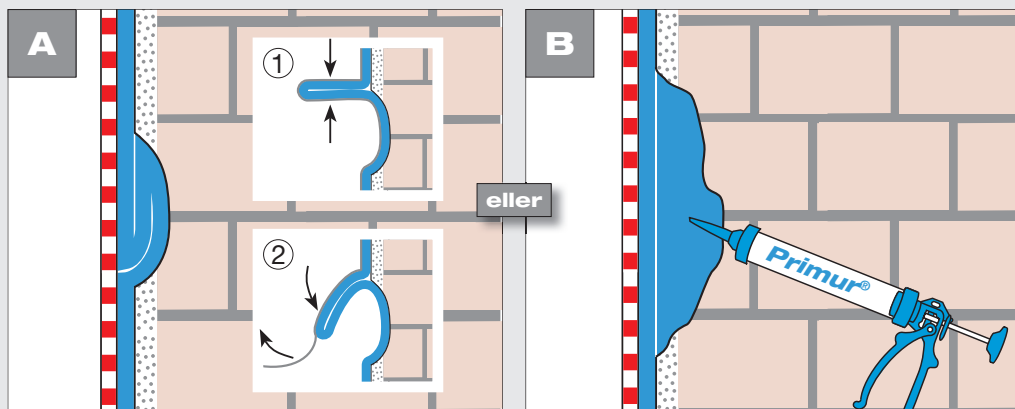

Vid ojämnheter

- Gör en förlängning av strängen ① och fyll ojämnheten lufttätt ②

- Applicera Primur rulle
- Fyll sedan ojämnheterna med Primur slangpåse



Primur® rulle


S. 113

Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107



Ångbroms på massiv vägg - putsad mur



eller



Applicera Primur-massa med SIGA-slangpistol


- Inbyggda hullingar i munstycket punkterar påsen
- Transparent rör visar kvarvarande mängd

Applicera Primur-massa med SIGA-appliceringspistol



- Robust fogpistol – proffskvalitet med lång livslängd
- Med tryckstopp – händer och pistol förblir rena

A

Ohärdad

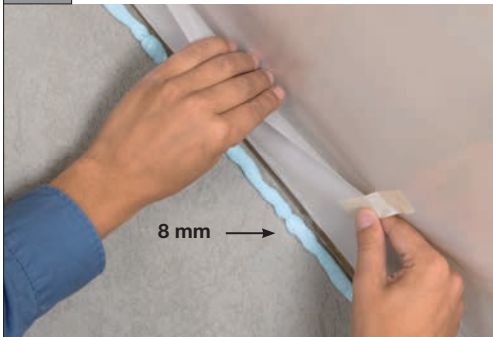

- Applicera en 8 mm tjock Primursträng
- Omedelbart efter appliceringen lossas den fixerade ångbromsen

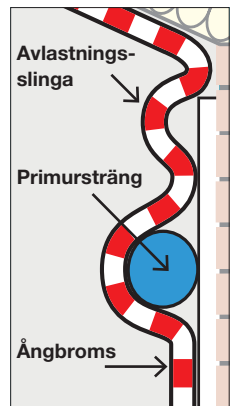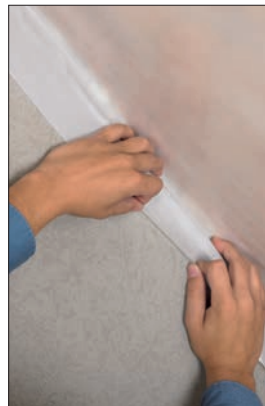

- Lägg en avlastningsslinga i ångbromsen
- Tryck fast ångbromsen på Primursträngen – **tryck inte så mycket så att den blir platt!**
- Primursträngen skall vara minst 4 mm tjock




Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

B Härdad



- Applicera en 8 mm tjock Primursträng och låt torka i **1 till 3 dagar**

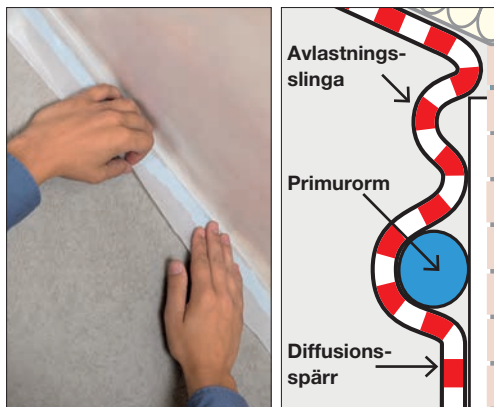

- Lägg en avlastningsslinga i ångbroms
- Tryck sedan fast ångbroms **kraftigt** på Primursträngen




Primur® patron

S. 112



Primur® slangpåse

S. 112



Ångbroms i massiv vägg



- Tejpa den förvikta 50 mm delen på ångbromsen
- Tejpa på den hålade 85 mm delen på den massiva väggen
- Tejpa utan spänning och drag
- Stryk fast ordentligt



Anmärkning:

- Om Fentrim 20 50/85 monteras på en **oputsad** mur, skall det putsas över för att bilda den lufttäta skiktet
- Den bredd som tejpas över av Fentrim av det underlag som skall putsas får uppgå till max. 60 mm. Hållzonen på Fentrim kan dras bort

kan putsas över!



Fentrim® 20 50/85

S. 126




Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster i massiv vägg




- Fönster med frihängande montage

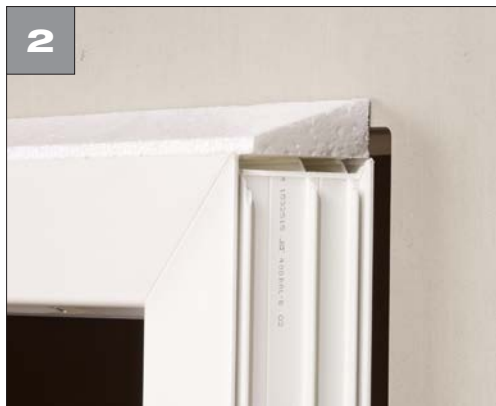

- Rekommendation:
Montera en kil i ovankant för bättre avledning av vatten. Observera eventuella anvisningar från tillverkaren



- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet

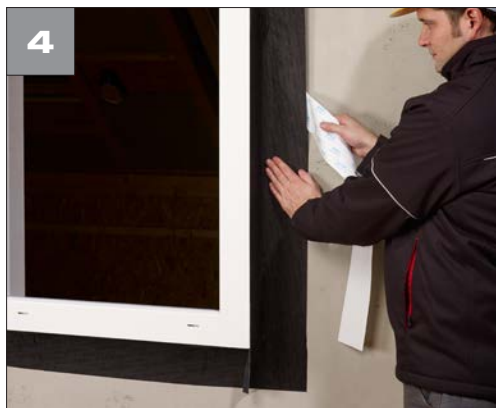

- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmens sida
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast




- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet



Så här ser det ut:

- Utvändig fönsteranslutning på frihängande fönster.

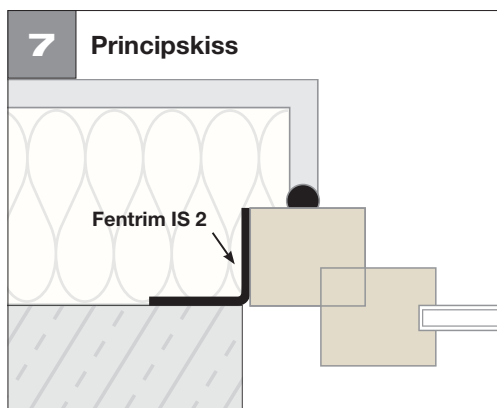

Fönster lufttätt anslutet från utsida på frihängande fönster med Fentrim IS 2



Fentrim® IS 2


S. 131



Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster i massiv vägg

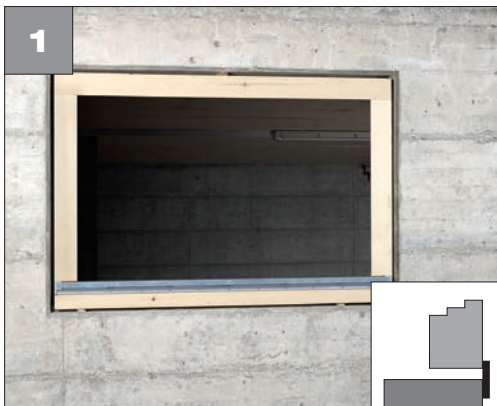

- Fönstret är monterat i nivå med stommen



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt sticka ut på båda sidor med en tejbredd
- Stryk fast ordentligt



- Dra stegvis bort skyddspappret
- Justera och fixera spänningsfritt



- Upprepa på alla sidor

Vägg: Massiv konstruktion *Utsidan vind- och regntät*



5

Så här ser det ut:

- Fönstret är anslutet på utsidan



6

Därefter:

- Täck över anslutningen med isolering

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:

**Fentrim® & Fentrim® IS
samma bearbetning**



Fentrim® 2

S. 129

Fentrim® IS 2


S. 131



Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster i massiv vägg

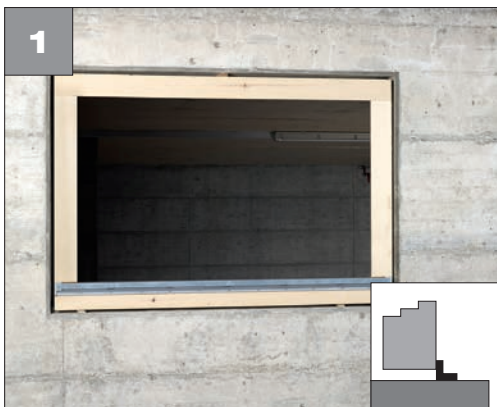

- Fönstret monterat centrerat



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt ut på båda sidor med en fogbredd plus ca. 6 cm
- Stryk fast ordentligt
- Skär av



- Ta bort det utstickande skyddspappret
- Justera och fixera spänningsfritt
- Ta bort det andra skyddspappret
- Stryk fast ordentligt



- Tejpa på sidan av karmen
- Tejpa på sidan av smyggen

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät



- Upprepa på alla sidor



Så här ser det ut:

- Fönstret är anslutet på utsidan

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:

Fentrim® & Fentrim® IS
samma bearbetning



Fentrim® 2

S. 129

Fentrim® IS 2


S. 131




Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät


Fasadmembran mot massiv vägg

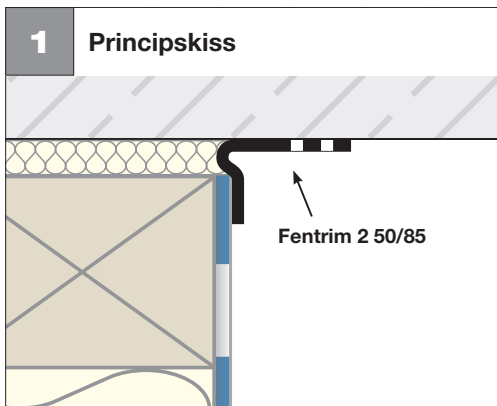


- Anslutning trävägg till **ej putsad** mur eller betong

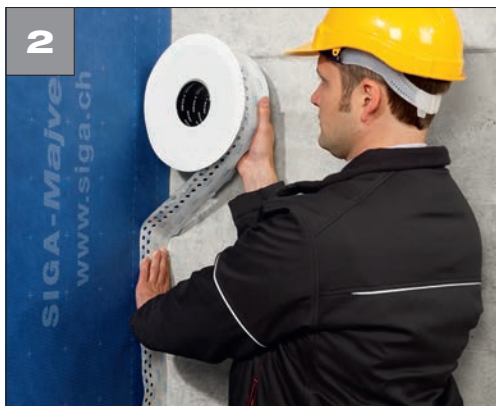



- Tejpa den 50 mm förvikta sida på fasadmembranet

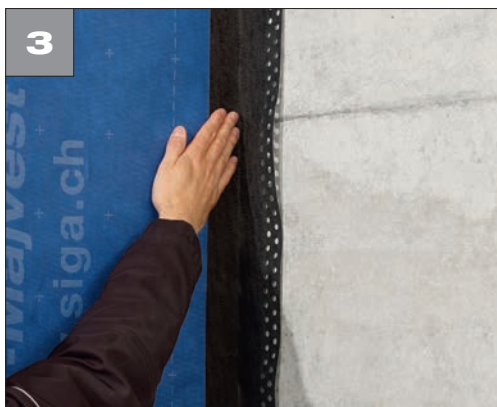

- Vik upp Fentrim 2 50/85
- Stryk fast ordentligt

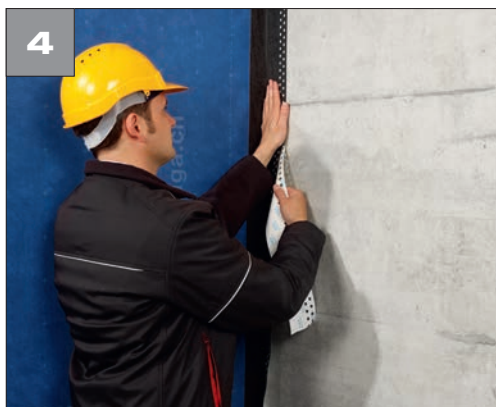

- Ta bort det utstickande skyddspappret stegvis
- Fixera
- Tejpa utan spänning och drag
- Stryk fast ordentligt

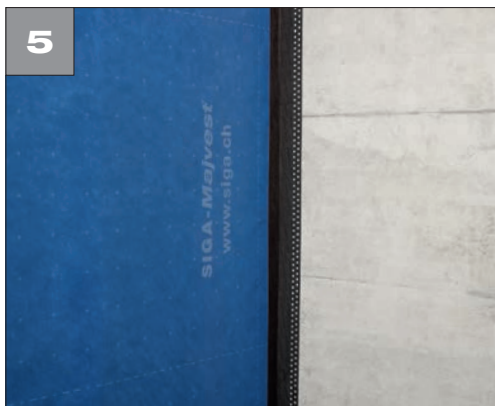

Så här ser det ut:

- Fasadmembran ansluten till ej putsad mur eller betong



- Den bredd som tejpas över av Fentrim av det underlag som skall putsas får uppgå till max. 60 mm. Hållzonen på Fentrim kan dras bort

kan putsas över!



Fentrim® 2 50/85

S. 127



Vägg: Massiv konstruktion ***Utsidan vind- och regntät***

Takmembran på massiv vägg - putsad mur



Till exempel takkupa:

- Underlag och fasadmembran rengörs
- Applicera, justera in och tryck fast Primur
- Lägg en avlastningsslinga i fasadmembranet, tryck fast membranet så att den blir drag- och veckfri
- Skär av utstickande membran




Till exempel murad skorsten:



Primur® rulle

S. 113



Alternativt:



Till exempel murad skortsten:

- Anslut fasadmembranet med Docksken och Wigluv 100 eller Wigluv 150 på murverk eller puts



Wigluv® 100 & 150

S. 120




Docksken®

S. 117



Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Montering av diffusionsspärr på regelkonstruktion i trä

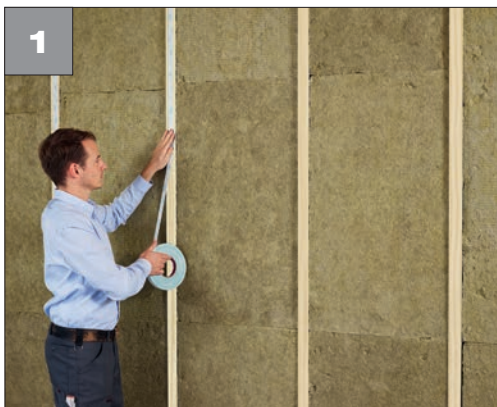



- Använd den dubbelsidigt vidhäftande Twinet vid montering av diffusionsspärrar på träkonstruktioner
- Undvik otäta klammerhåll

- Montera diffusionsspärren med texten vänd mot montören



- Överlappa ca 10 cm

- Täta överlappning drag- och veckfritt med Sicral

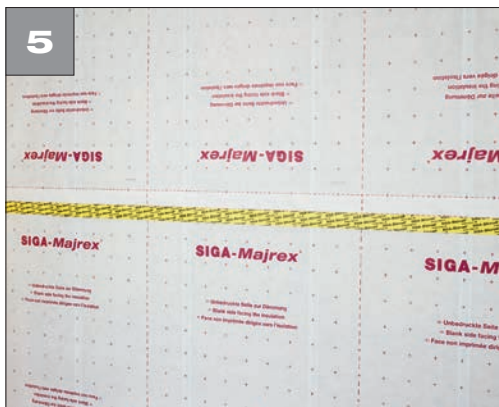

Så här ser det ut:

- Diffusionsspärr monterad och lufttätt ansluten på underkonstruktion



Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107


Twinet®

S. 116



Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Överlappning av ångbroms

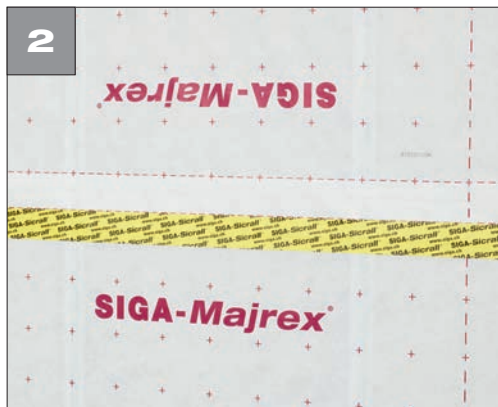

- Lossa skyddspappret från Sicrall
- Justera in Sicrall centrerat på överlappningen och fixera
- Dra av skyddspappret
- Limma Sicrall drag- och veckfritt och tryck fast kraftigt


Så här ser det ut:

- Överlappning permanent lufttätt tejpad med Sicrall 60



Sicrall®60

S. 108



Tätning av inblåsningshål



- Dra ut Sicral 170
- Mät upp önskad längd
- Riv av över klingan

- Sicral går lätt att lossa i rивkanten



Sicral® 170

S. 109



Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Fönster mot trävägg



- Skär av en kort bit, vik upp
- Skär in sidan 12 mm centrerat




- Lägg runt i 90° vinkel
- Vik ihop
- Förvik hörnet



- Ta bort skyddspappret



- Passa in i innerhörnet
- Tejpa 12 mm av Corvum på fönsterkarmen
- Upprepa på varje innerhörn



- Förbind innerhörnen:
- Tejpa 12 mm av Corvum på fönsterkarmen
- Mät upp önskad längd, skär av



- Ta bort skyddspappret
- Fäll upp
- Stryk fast
- Upprepa på varje sida



Så här ser det ut:

- Infälld fönsterkarm lufttätt ansluten med Corvum 12/48
- Corvum ej synlig bakom smyg



Corvum® 12/48

S. 115



Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Vägganslutning träkonstruktion ytterhörn



- Tejpa Corvum med vikning kant i kant utmed ytterkanten på väggen
- Lägg till ca. 3 cm på varje sida, skär av




- Ta bort skyddspappret
- Vik upp



- Skär in hörnet utåt så att vinkeln ungefär halveras
- Sätt inte an helt och hållet i hörnet!



- Lägg runt ytterhörn
- Stryk fast



- Upprepa på varje sida



- Sätt in en kort bit Corvum i hörnet
- Ta bort skyddspappret
- Stryk fast
- Upprepa på varje sida



Så här ser det ut:

- Utvändigt hörn är permanent lufttätt anslutet med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 114




Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Fönster mot trävägg



- Tejpa fast nedtill på fönsterbänkens anslutningsprofil
- Låt sticka ut på båda sidor med fogbredden + ca 6 cm
- Stryk fast ordentligt

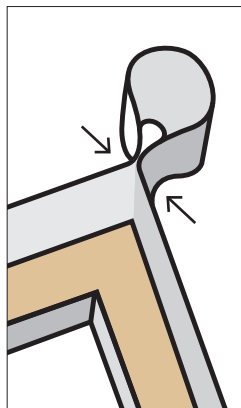

- Tejpa karmens sida
- Stryk fast ordentligt

Hörnbildning uppe:


- Bilda en ögla: 1,5 x fogbredden
- Tryck ihop ordentligt
- Upprepa på den andra sidan



- Montera fönstret



- Dra bort skyddspappret och tejpa enligt bilden



- Skär in vid hörnen
- Dra bort det utstickande skyddspappret och stryk fast



- Upprepa på varje sida



Så här ser det ut:

- Fönsterkarm ansluten lufttätt mot träväggen



Fentrim® IS 20

S. 130




Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Sockelanslutning på insidan



- Rengör de underlag som skall tätas
- Skaka **SIGA-Docksikin**
- Applicera täckande
- Vänta 5-20 min. beroende på temperatur och underlag tills Docksikin är transparent och klibbigt

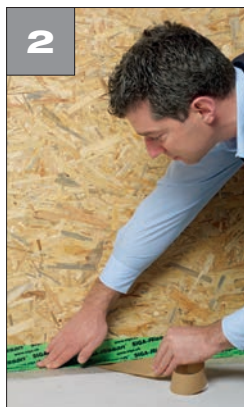

- Applicera Rissan centrerat, justera in
- **Dra av de slitsade** skyddspapprena efter varandra, stryk fast
- Se till att det finns tillräckligt med limyta för Rissan på de ytor som ska tätas




Docksikin®

S. 117

Rissan® 100 & 150

S. 111



Alternativt:



- Tejpa Fentrim 50/85 med 50 mm delen på träskivan eller ångbromsen / spärren.
- Tejpa på den hålade 85 mm delen på betongen
- Om så krävs förbehandlas underlaget med **SIGA-Dockskin**



Så här ser det ut:

- Ångbroms eller trävägg ansluten till betong



Fentrim®20 50/85

S. 126




Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Montering fasadmembran

1 Ventilerade fasader

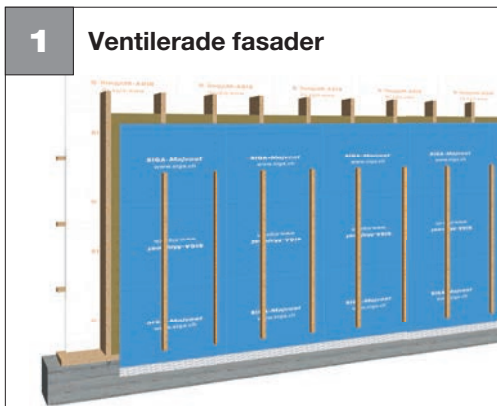

- Majvest är lämpligt för ventilerade fasader med slutna fasadbeklädnader

2



- Montera Majvest med texten vänd mot dig

3




Efter tejping av överlappning:

- För slutlig infästning av membranet monteras läktningen i **den bärande konstruktionens riktning** direkt på den bärande konstruktionen




Majvest®

S. 124



Överlappning av fasadmembran

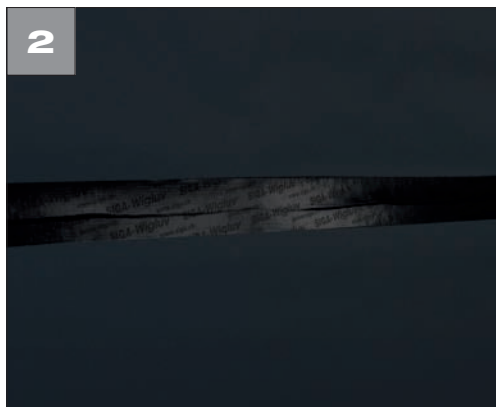

Vid slutna fasader:

- Justera in Wigluv centrerad på överlappningen och fixera
- Tejpa spännings- och veckfritt och stryk fast **ordentligt**

Vid öppna fasader:

- Överlappning vid fasadmembran vindätt tätad med Wigluv black
- Den öppna träfasadens max. avstånd är ≤ 20 mm

Vid slutna fasader:



Wigluv® 60

S. 118

Vid öppna fasader:



Wigluv® black

S. 121



Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Genomföring vid fasadmembran




- Kapa Wigluv 20/40 i lämpliga längder med ca. 4cm tillgodo på respektive sida
- Lossa det smala skyddspappret och tejpa mot hörnet
- Lossa det breda skyddspappret och tejpa fast ordentligt
- Skär in hörnet 45°



- Lägg om
- Stryk fast



- Upprepa på genomföringens samtliga sidor



Så här ser det ut:

- Genomföring vintätt tätad med Wigluv 20/40

Så här ser det ut:

- Genomföring öppen fasad vintätt tätad med Wigluv black

Vid slutna fasader:



Vid öppna fasader:



Wigluf® 20/40

S. 119

Wigluf® black

S. 121



Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster mot fasadmembran




- Förvik hörnet på Wigluv 20/40
- Tejpa exakt i hörnet
- Upprepa på alla hörn





Koppla samman hörnen:

- Justera in Wigluv 20/40 i hörn
- Ta bort det smala skyddspappret
- Tejpa den smala delen mot fönsterkarmen och stryk fast

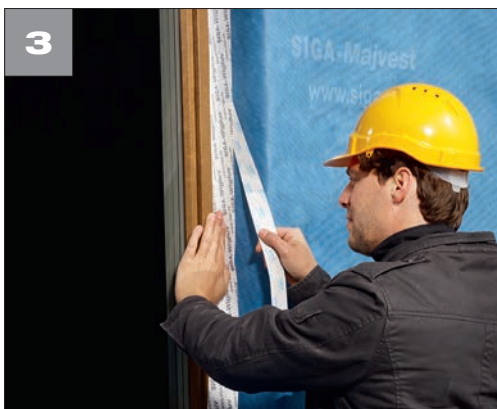

- Dra av det breda skyddspappret
- Tejpa den breda delen mot fönsterkarmen och stryk fast

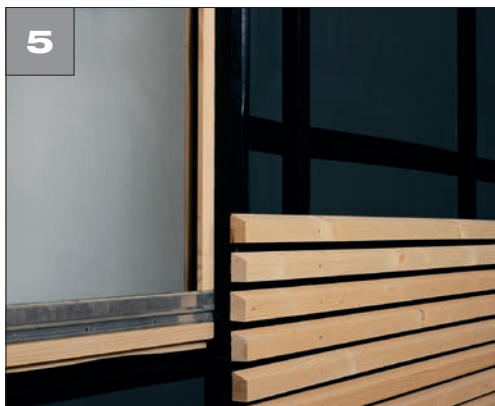

Så här ser det ut:

- Fönster vindtätt tätat med Wigluv 20/40

Så här ser det ut:

- Fönster vindtätt tätat med Wigluv black vid synlig fasadbana

Vid slutna fasader:



Wigluf® 20/40

S. 119

Vid öppna fasader:



Wigluf® black


S. 121



Fönster mot fasadmembran



- Tejpa fast **nedtill** på fönsterbänkens anslutningsprofil
- Låt sticka ut ca 6 cm på respektive sida
- Stryk fast ordentligt

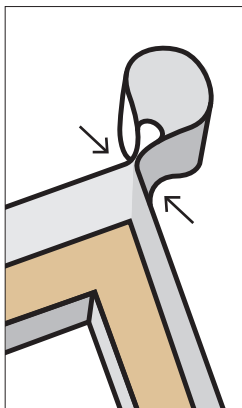


- Tejpa karmens sida
- Stryk fast ordentligt

Hörnbildning uppe:


- Bilda en ögla: 1,5 x drevmånen
- Tryck ihop ordentligt
- Upprepa på den andra sidan



- Montera fönstret
- Rekommendation: Montera en kil för bättre avledning av vatten
- Tejpa en skarvbit diagonalt enligt bilden
- Dra upp tejpens i hörnet

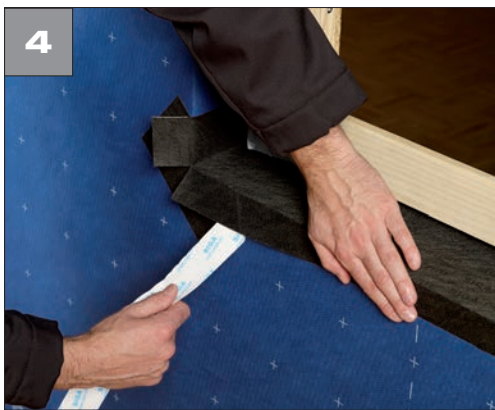


- Skär in vid hörnen
- Tejpa Fentrim över omfattningen

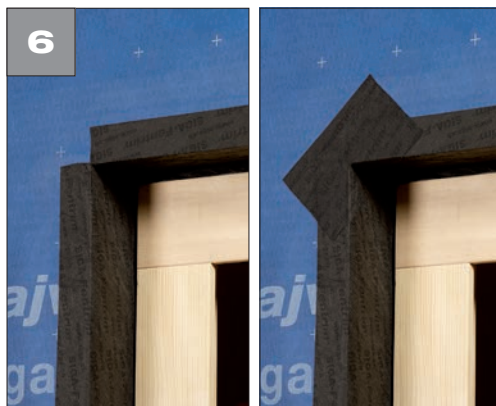

- Tejpa Fentrim på fönsteromfattningen

- Skär in de övre hörnen
- Vik över utsticket och tejpa fast det
- Tejpa en diagonal skarvbit på det övre hörnen, skär in, vik över och stryk fast

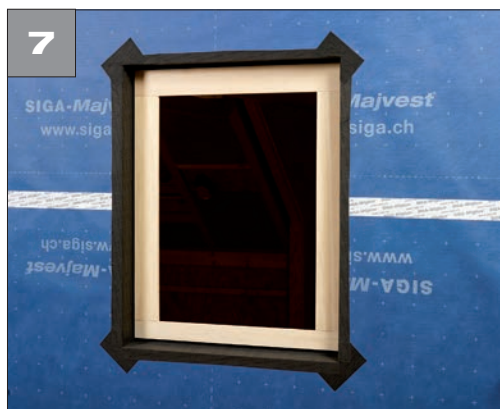

Så här ser det ut:

- Fönsterkarm ansluten slagregns- och vindtät mot fasadmembranet

Fentrim® IS 2

S. 131



Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Sockelanslutning utsidan



- Skaka **SIGA-Dockskin** primern
- Applicera täckande
- Vänta 5-20 min. beroende på temperatur och underlag tills Dockskin är transparent och klabbigt



- Applicera Wigluv centrerat, justera in
- Dra av skyddspapprena efter varandra, stryk fast
- **Anmärkning:** Det skall klistras tillräckligt med Wigluv på betong resp. mjukfiberplattor



Dockskin®

S. 117

Wigluf® 100 & 150

S. 120



Alternativt:



- Applicera Primur-rulle, justera och tryck fast
- Dra av skyddspappret
- Tejpa fasadmembranet spännings- och veckfritt och stryk fast ordentligt

Alternativt:



- Tejpa 50 mm delen på fasadmembranet
- Tejpa den hållade 85mm breda delen mot betongsockeln
- Tejpa spännings- och veckfritt och stryk fast kraftigt



Primur® Rolle

S. 113



Fentrim® 2 50/85

S. 127



Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Anslutning av Sandwichpanel

1



- Vindtät anslutning av Sandwichpanel

2




- Separera den bredare delen av skyddspappret och fäst 15 mm mot underlaget
- Pressa tejpen mot underlaget för en säker vidhäftning



- Lämna en rörelsemån i överlappningen



- Ta bort den smalare delen av skyddspappret
- Fäst 15 mm mot underlaget och se till att få en kontinuerlig rörelsemån i överlappningen
- Pressa tejpen mot underlaget



Så här ska slutresultatet se ut

- Permanent vindtät anslutning av Sandwichpanel med Wigluv 20/40

Wigluv 20/40 får maximalt exponeras mot väder och vind i oskyddat tillstånd under 3 månader.





Tak

Insidan lufttät

Montering av diffusionsspärr – på plana och lutande innertak



- Använd Twinet vid montering av diffusionsspärrar på trä- eller metallkonstruktioner
- Vid montage med Twinet undviks punkternade montage likt med klammer



- Lägg diffusionsspärr med texten vänd mot montören




- Limma överlappningen drag- och veckfritt med Sitrall



Så här ser det ut:


- Diffusionsspärr lufttät monterad mot underlaget



Efter montage



- Applicera läkten diagonalt mot konstruktionen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)
- Montera den inre förklädnaden (skyddar mot mekanisk inverkan och UV-strålning)
- Vid bred fackverkskonstruktion eller hög isoleringsmaterialvikt rekommenderar vi att membranet läggs i läktriktningen, limningen sker i läktområdet och att läktingen längsmonteras

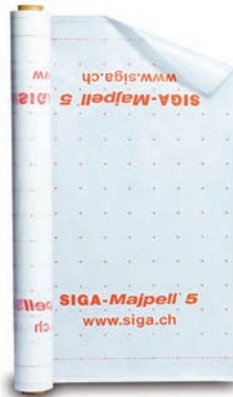

Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107

Twinet®

S. 116




Tak *Insidan lufttät*


Överlappning vid ångbroms



- Lossa skyddspappret från Sigrall
- Justera in Sigrall centrerad på överlappningen och fixera

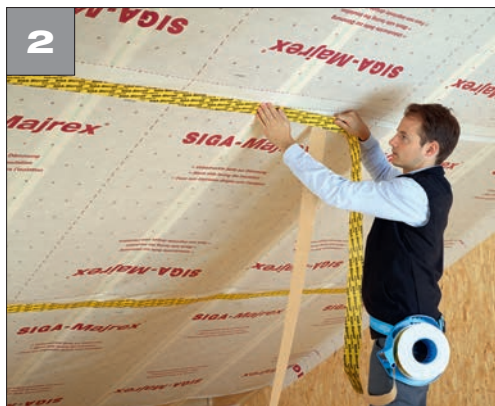

- Dra av skyddspappret
- Tejpa Sigrall drag- och veckfritt och stryk fast ordentligt

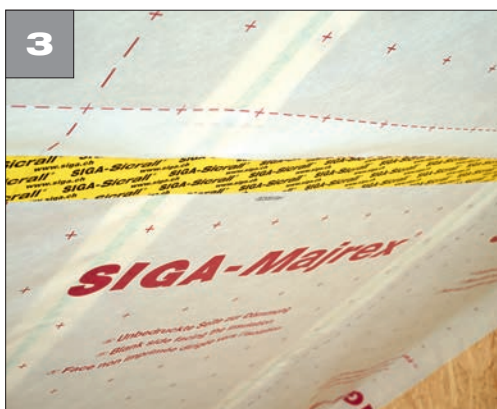


Så här ser det ut:

- Överlappning permanent lufttät tätad med Sigrall 60



Tejpa veck lufttät:

- Tejpa vecket T-format diagonalt mot överlappningen med Sigrall




Plattfog



- Tejpa Sicral centrert på fog



- Pressa fast med en hårdgummirulle
- Förstärker den direkta vidhäftningen

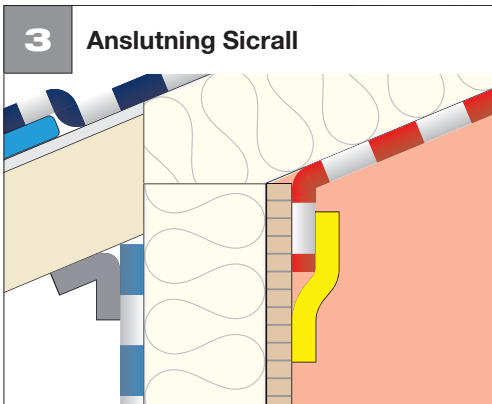

- Anslut membranet mot OSB-plattan



Sicral[®] 60

S. 108



Tak *Insidan lufttät*


Rund genomföring



- Vik Rissan längsmed



- Tejpa Rissan vardera till hälften på den runda genomföringen och tejpa sedan dragfritt på ångspärren

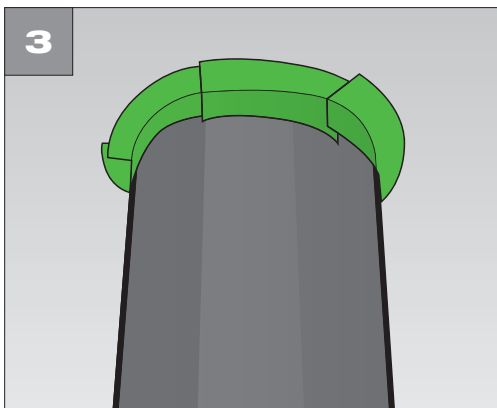


- Tejpa Rissan med överlapp runt runda byggnadsdelar



Så här ser det ut:

- Rund genomföringen permanent lufttätt tejpad med Rissan 60



Tips för enklare montage



- Vid kortare bitar lossas Rissan från skyddspappret
- Dra samtidigt i Rissan och skyddspappret



- Blockera rullen med ena handen
- Med den andra handen rivs Rissan av med ett ryck över klingan



Rissan® 60

S. 110




Tak *Insidan lufttät*


Kantig genomföring



- Skär av Corvum: lägg till ca. 3 cm på båda sidor
- Tejpa in exakt i hörnet vid balkar (vikning vid balken)
- Ta bort skyddspappret
- Fäll upp, stryk fast

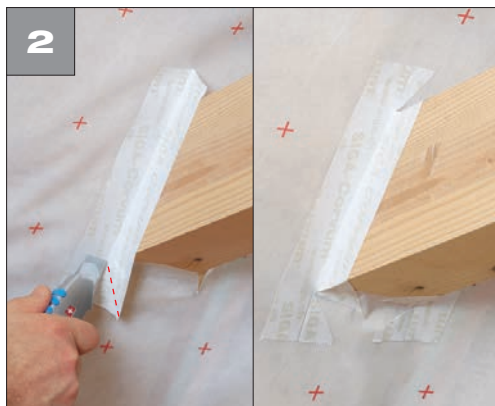

- Skär in den utstickande delen så att vinkeln halveras
- **Sätt inte an helt och hållet i balkhörnet!**
- Upprepa på balkens samtliga sidor

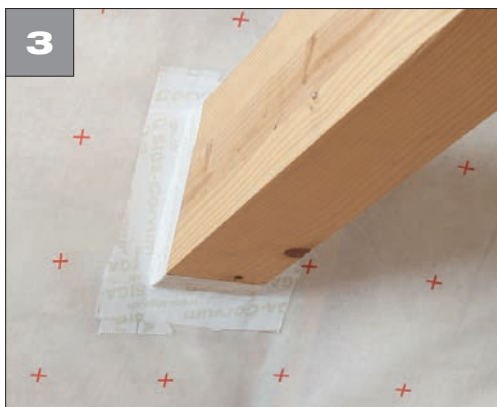


Så här ser det ut:

- Genomföring permanent lufttät med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 114



Åsanslutning



- Tejpa fast Corvum med den förvikta kanten uppåt exakt under läkten och på
- Stryk fast ordentligt



- Dra stegvis av skyddspappret och tejpa ångbromsen med den släta insidan på Corvum
- Stryk fast ordentligt



- Vik upp Corvum och montera ångbromsen

Så här ser det ut:

- Anslutning till ås permanent lufttätt tejpad med Corvum 30/30




Corvum® 30/30

S. 114



Tak *Insidan lufttät*

Takfönsteranslutning

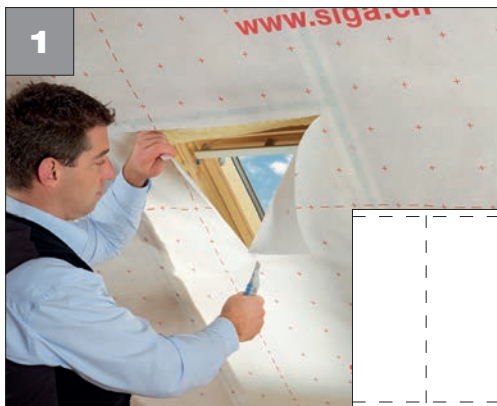


- Skär till ångbromsen




- Skär bort överflödigt membran



- Tejpa Corvum med vikning kant i kant i foliekanten på ångbromsen
- Stryk fast

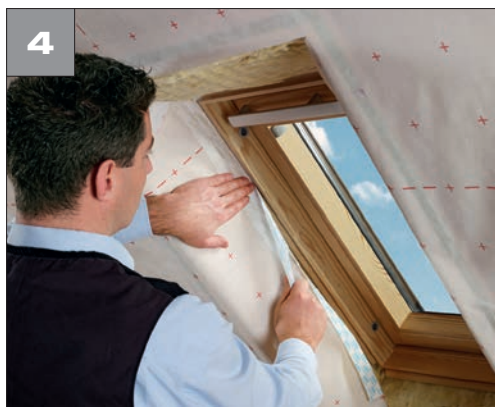

- Passa in Corvum exakt i spåret med tillbakavikt skyddspapper. **Tejpa in Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Mät till och komplettera med ångbroms i ovan och nederkant
- Tejpa Corvum med vikning kant i kant på tre sidor utmed kanten



- Passa in Corvum exakt med tillbakavikt skyddspapper i spåret
- **Tejpa Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Tejpa sidorna



- Skär ut trianglar med 90° vinkel ur 4 korta bitar Corvum
- Tejpa hörnen



Tak *Insidan lufttät*

9



- Tejpa avslutningsvis överlappningar med Sicral

10




Så här ser det ut:

- Takfönster permanent lufttätt tejpat med Corvum 30/30 och Sicral 60




Corvum® 30/30

S. 114



Montering ångbroms vid inblåsningsisolering

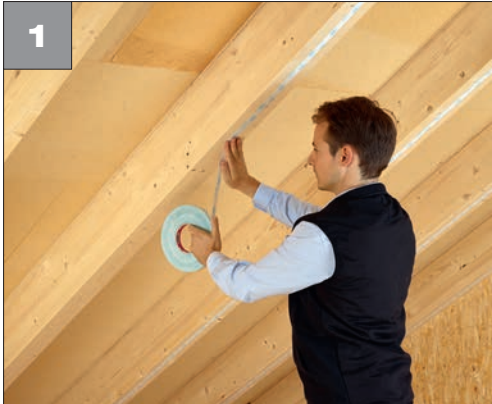

- Takstolen förbereds med Twinet
- **Observera:** Twinet är inte lämpligt för permanent upptagning av belastningen från isoleringsmaterialet.



- Lagg diffusionsspärren med texten vänd mot montören **gnid fast kraftigt mot Twinet**
- Överlappa membranet ca 10 cm



3 diagonalt mot den bärande konstruktionen



4 längsgående mot den bärande konstruktionen

eller

- **Innan inblåsning av isoleringen:**
Montera läkningen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)




Tak *Insidan lufttät*



- Gör ett stjärnsnitt
- Blås in isolering
- Vid täta fackverkskonstruktioner skall det finnas luftutsläppsöppning




- Tejpa över inblåsningsöppningen med Sicrall 170

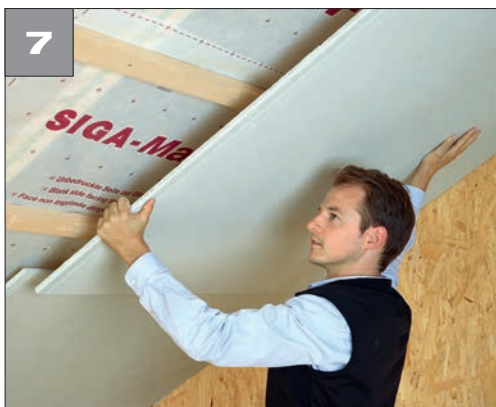


- Montera avslutningsvis innerförklädnaden (skyddar mot mekanisk inverkan och UV-strålning)

- Ytterligare information om inblåsningsisolering finns på www.siga.swiss eller i vår montörsärm
- Vid tekniska frågor vänder du dig till din SIGA-kontaktperson
- Hantera alltid inblåsningsisoleringen i enlighet med tillverkarens anvisningar
- Vid montering av ångbroms med klammer med tryckluftspistol: Klammeravstånd $\leq 10 - 15$ cm
- SIGA-Majrex och SIGA-Majpell 5 kan användas i samband med inblåsningsisoleringsmaterial av alla typer




Tips och knep

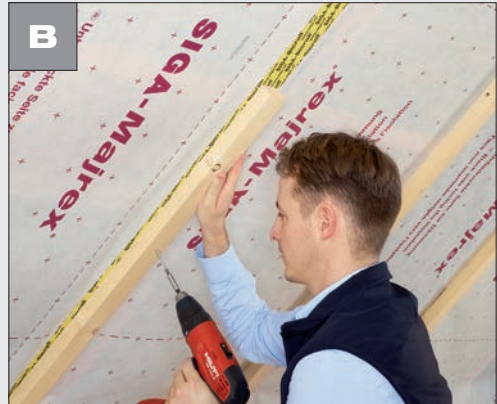

Vid breda CC mått mellan reglarna:

- För att ytterligare stärka upp diagonala överlappningar kan korta bitar av Sicrall användas enligt bilden

- Vi rekommenderar (t.ex. vid platta tak, breda fackverkskonstruktion eller ovanligt hög isoleringsmaterialvikt) att membranet läggs i läktriktningen, tejpningen i läktområdet och längsmontering av läktingen

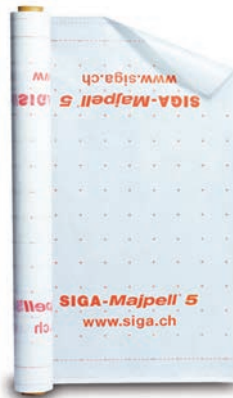

Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107

Sicrall® 170

S. 109



Tak *Insidan lufttät*

Montering ångbroms vid takrenovering utifrån



- Lägg in isoleringsmaterial med fast struktur (skyddar diffusionsspärrar mot utstickande föremål som kan skada dem)
- Montera diffusionsbroms med Twinet i undre delen av läkten




- **Majrex** släta sida och texten ska vara vänd mot montören
- Ångbromsen ska överlappa ca 10 cm, fäst vid behov med klammer
- Vid montering av Majpell 5 Se bild 2a



- Överlappningar och genomträngningar limmas lufttätt med Wigluv 60
- Ej lämpligt för provisorisk täckning/byggtätning



- Lägg isoleringen i facken




2a




Vid takrenovering från utsidan med Majpell 5:

- **Majpell 5** släta sida och texten ska vara vänd mot montören

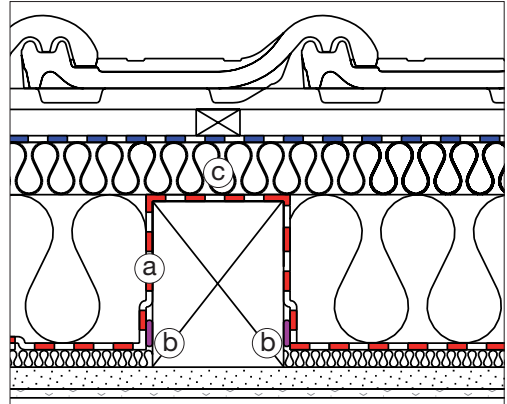

- Montera diffusionsspärren (a) lufttätt nedtill i läkter med Twinet (b)
- Värmeisoleringskikt (c) över läkterna $R \geq 1,1$
- Vid lägen > 800 m över havet måste planeringen göras tillsammans med en byggfysiker

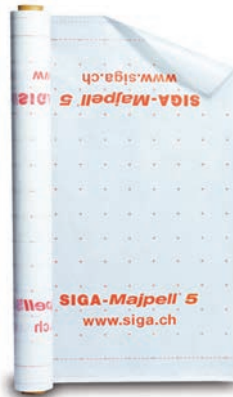

Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107

Twinet®

S. 116



Tak *Insidan lufttät*

Montering av diffusionsspärr vid påläktsisolering



- Majrex släta sida och texten ska vara vänd mot montören
- Ångbromsen ska överlappa ca 10 cm. Fäst vid behov med Twinet eller klammer





- Överlappningar och genomföringar tejpas lufttät med Wigluv 60
- Ej lämpligt för provisorisk täckning/byggtätning



Så ser det ut:

- Majrex med påläktsisolering

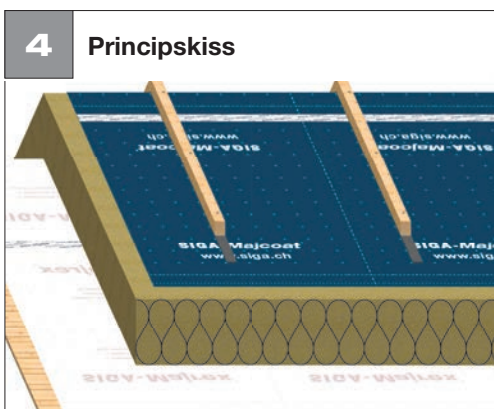



Vid takrenovering från utsidan
med Majpell 5:

- **Majpell 5** släta sida och texten
ska vara vänd mot montören



Majrex®

S. 106

Majpell® 5

S. 107

Wigluv®60

S. 118



Tak

Utsidan vind- och regntät

Montering av undertäckbana vid alternativ sanering från utsidan



- Lägg in sorberande isoleringsmaterial hålrumsfritt upp till den övre kanten av läkten
- Ligger den tidigare isoleringen kvar, komplettera med minst 40 mm sorberande isoleringsmaterial (bild 5 och 6)





- Lägg membranet med texten vänd mot montören
- Fixera membranet med klammer i överlappningsdelen



- Lägg nästa membran
- Låt banorna sticka ut ca 10 cm
- Lossa båda skyddsremsorna och tryck fast limningen med kraft vid presszonen



- Lägg diffusionsöppen värmeisolering över Majcoat (SOB) ≥ 52 mm

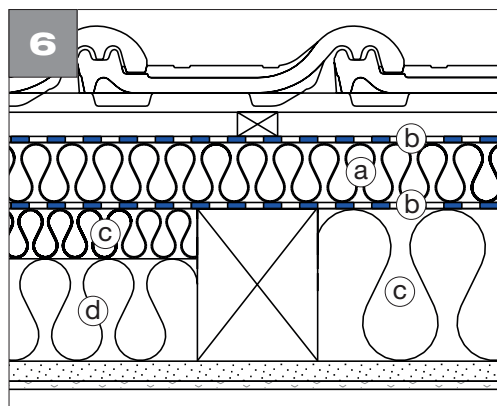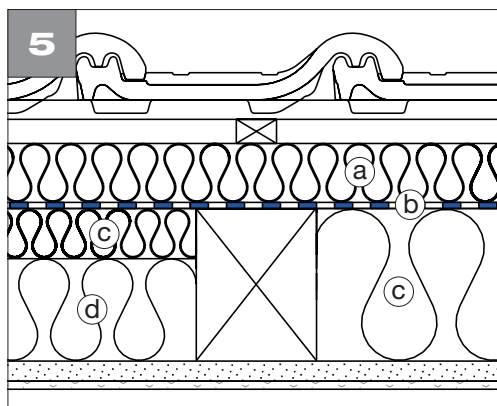

- (a) Diffusionsöppet värmeisoleringskikt över läkten ≥ 52 mm
- (b) Majcoat & Majcoat SOB/Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB lufttätt och regnsäkert limmat
- (c) Sorberande värmeisoleringskikt ≥ 40 mm hålrumsfritt lagd
- (d) Befintlig mineralull hålrumsfritt lagd

Varning! Vid lägen > 800 m över havet måste uträkning göras tillsammans med en byggfysiker



Majcoat® SOB

S. 122

Majcoat® 150 SOB

S. 123



Tak

Utsidan vind- och regntät

Montering undertaksmembran - med SOB



- Läggs membranet med texten vänd mot dig





- Membranet fixeras med klammer ovanför limfog



- Läggs det andra membranet
- Överlappa membranerna ca. 10 cm
- Dra bort båda skyddspapprena



- Dra bort båda skyddspapprena
- Tryck fast limningen kraftigt vid presszonen
- Montera listen

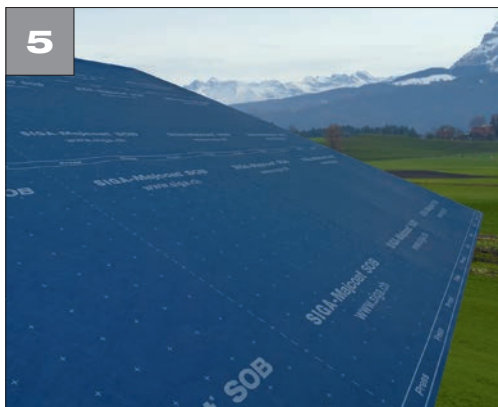

Så här ser det ut:

Se tips för enklare montage
s. 94-96

- Utstickande rullkärna ① skyddar Majcoat SOB till sista metern
- Skärhjälp ② Utläggningshjälp ③ och dubbellimzon med dubbelsidigt applicerat lim ④ sparar tid



Majcoat® SOB

S. 122

Majcoat® 150 SOB

S. 123



Tak

Utsidan vind- och regntät

Montering undertaksmembran



- Lägg membranet med texten vänd mot dig





- Fixera membranet med klammer i överlappningsdelen



- Lägg det andra membranet
- Överlappa membranerna ca. 10 cm och fixera med klammer i limningsområdet



- Tejpa undertaksmembranet regnsäkert och vindtätt
- Montera läkten

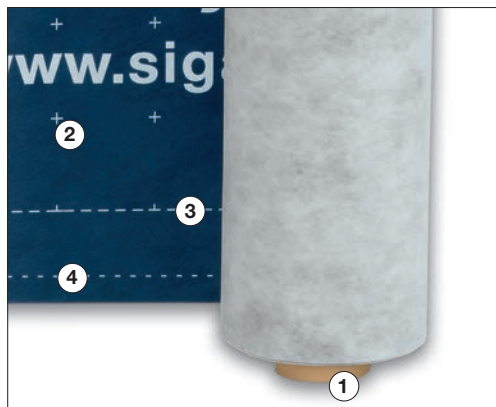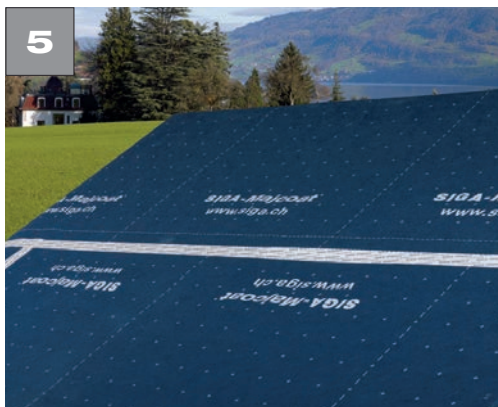

Så här ser det ut:

- Överlappning permanent vindtätt tejpad med Wigluv 60

Se tips och knep för att lägga
s. 94-96

- Utstickande rullkärna (1) skyddar Majcoat till sista metern
- Skärhjälp (2) Utläggningshjälp (3) och limningshjälp (4) sparar tid



Majcoat®

S. 122

Majcoat® 150

S. 123




Tak

Utsidan vind- och regntät

Tips för enklare montage

A


**Läktning på råspont/
undertäckning**

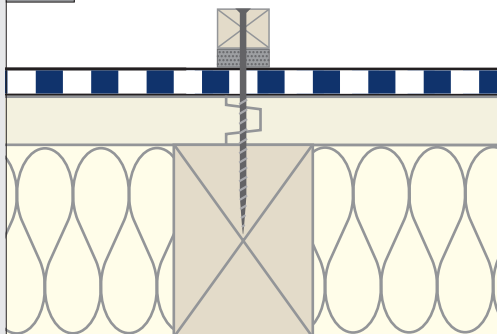

- Montera läkten direkt på råspont eller undertäckplattor

B


**Värmeisolerings-skikt mellan
läktning och bärande konstruktion**

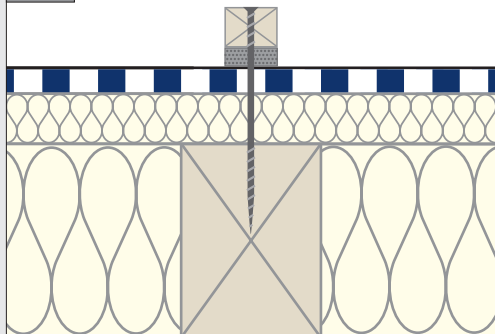

- Montera läkten med lämpliga skruvar (t.ex. helgängade)
- Värmeisolering tillräckligt trycktålig
- Mjuka träfiberskivor skall vara deklarerade som undertaks-/undertäcksplatta
- Den vattenförande nivån är lika hög överallt



Överlappning vid takmembran


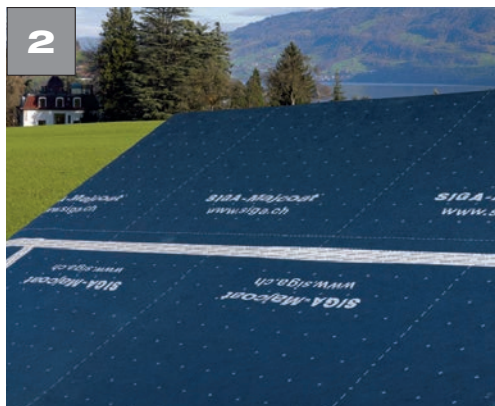


- Justera in Wigluv centrerad på överlappning och fixera
- Tejpa spännings- och veckfritt och stryk fast ordentligt

Så här ser det ut:

- Överlappning permanent vindtätt tejpad med Wigluv 60

Tips för enklare montage

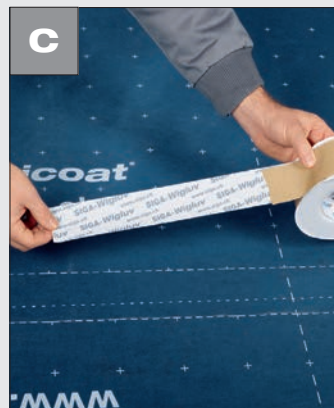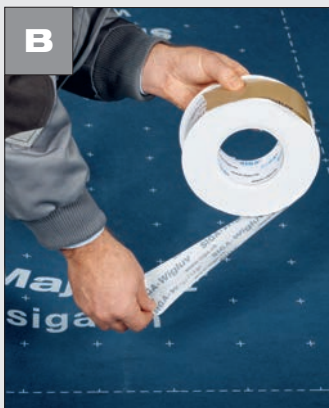


- Lossa Wigluv från skyddspappret
- Linda av Wigluv en gång så att skyddspappret ligger uppe
- Fördel: Skyddspappret lossnar av sig själv vid avrullning



Tak

Utsidan vind- och regntät

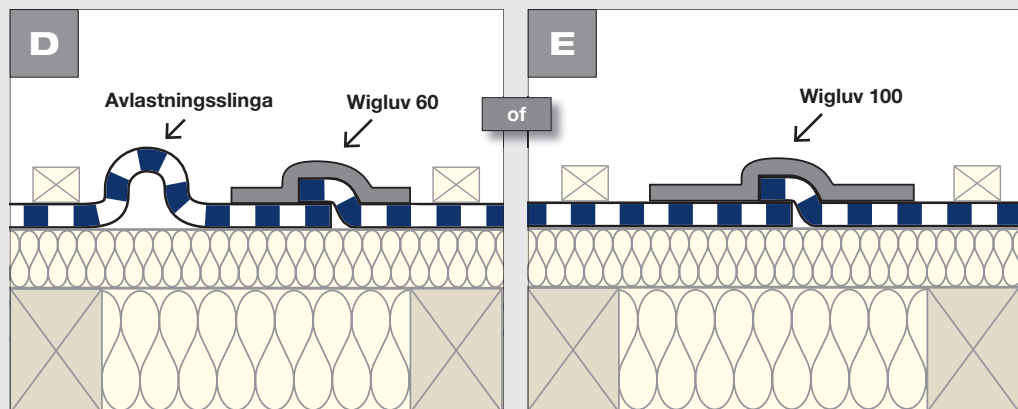

- Membranen uppvisar olika expansions- och krympningsbeteenden
- **Lägg en avlastningsslinga i membranet** eller tejpa överlappningar med **Wigluf 100** om:
 - läktet inte ligger an med hela ytan mot ett fast utläggningsunderlag eller
 - membranet är vertikalt eller över hela ytan lagd på formstabil värmeisolering



Wigluf® 60

S. 118



Wigluf® 100

S. 120



Genomförning vid undertaksmembran



- Se till att membranet ligger dikt an mot den runda genomföringen
- **Observera: Börja tejpa på den lägsta punkten!**
Ger ännu mer säkerhet mot inträngande vatten

- Tejpa Wigluv till hälften på den runda genomföringen och sedan på membranet. Stryk fast ordentligt
- Tejpa överlappande som en fjäll



Så här ser det ut:

- Rund genomförning permanent vintätt tejpade med Wigluv 60
- Vattnet rinner av säkert



Wigluv® 60

S. 118



Tak

Utsidan vind- och regntät

Montering spiktätningsband



- Tejpa spiktätningsband på läkten




- Använd skyddspappret för enkel och snabb bearbetning:
- Vik tillbaka skyddspapprets början
- Skyddspappret är klart att gripas tag i och senare tas bort snabbt



- Justera in läkten på membranet



- Ta bort skyddspappret och tyck fast läkten



- Membranets permanenta infästning utgörs av läkt som skruvas eller spikas



Spiktättningsband[®]

S. 125




Tak

Utsidan vind- och regntät

Takfönsteranslutning

1

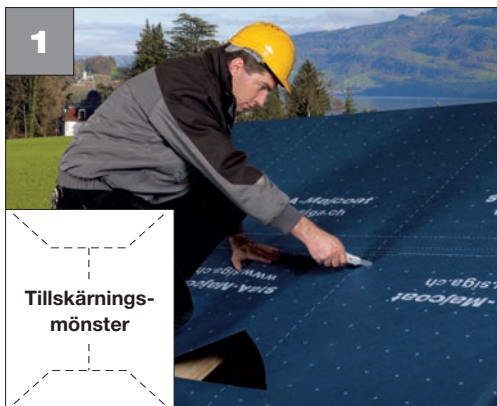

- Skär upp membranet med Y-snitt anpassat efter takfönstret (se tillskärningsmönster)
- Vik tillbaka sidorna

2




- Passa in takfönster på monterageram
- Skruva fast
- **Beakta takfönstertillverkarens anvisning!**

3



- Fäst undertaksmembranet runtom mot montage- och takfönsterkarmen

4

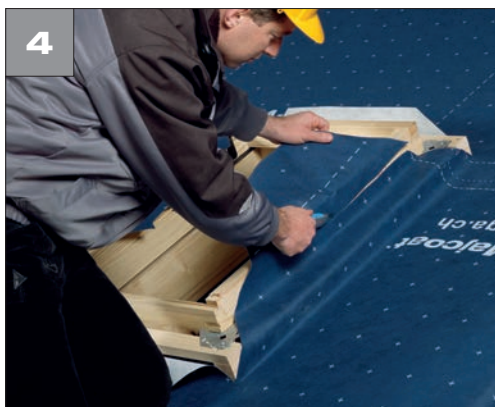

- Skär av ca. 3 cm under takfönsterkarmens underkant



- Tejpa hörnen vindtätt med korta bitar
- **Observera: Börja tejpa på den lägsta punkten!**
Ger ännu mer säkerhet mot inträngande vatten
- Tejpa runtom undertaksmembranet vindtätt mot takfönsterram



Så här ser det ut:

- Takfönster vindtätt tejpat med Wigluv 60
- Skydda därutöver genomföringen med en avvisningsplåt



Wigluv® 60

S. 118



Tak

Utsidan vind- och regntät

Limning träfiberskivor



Förutsättningar för en säker limning:

- Underlaget skall vara bärande, renborstat och isfritt och får inte vara limavvisande




Skapa extrem limkraft:

- Skaka högprestanda-primer Dockskin
- Appliceras täckande (a)
- Vänta 5-20 min. beroende på temperatur och underlag tills Dockskin är **transparent** och **klibbigt** (b)

Fog, käl,nock




- Prima underlaget med Dockskin
- Applicera Wigluv centrerat, justera in

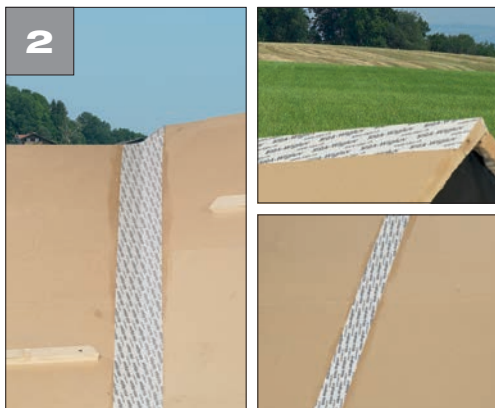


Så här ser det ut:

- Nock och rännadal vindtätt limmade med Dockskin och Wigluv 100 eller 150



Anslutning bränningsbana

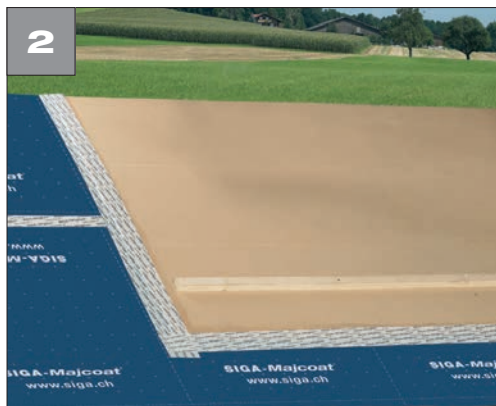

- Prima mjukfiberplatta med Dockskin
- Applicera Wigluv centrerat, justera in
- Dra av båda skyddspapprena samtidigt, stryk fast

Så här ser det ut:

- Övergången mellan bränningsbana och mjukfiberplatta vindtätt tejpad med Dockskin och Wigluv 100



Dockskin®

S. 117

Wigluv® 100 & 150

S. 120



Tak

Utsidan vind- och regntät

Genomträngning




- Primerbehandla med Dockskin
- Kapa Wigluv nerifrån och upp dubbelsidigt med ca. 5 cm överhäng
- Tejpa Wigluv till hälften på genomföringen och tejpa sedan på träfiberskivan



- Skär in den utstickande delen så att vinkeln halveras och lägg om
- **Sätt inte an kniven längst in i hörnet!**



- Upprepa nerifrån och upp på varje sida

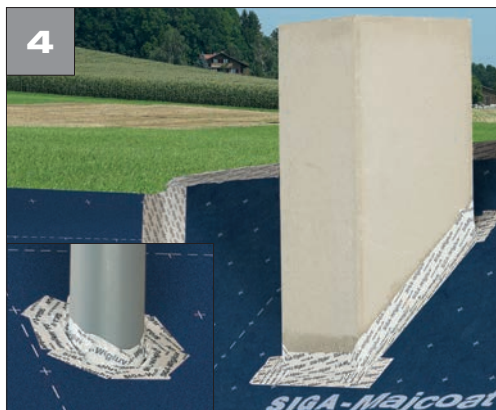


Så här ser det ut:

- Genomföring vindtätt tejpmed Dockskin och Wigluv 100



Takfönster

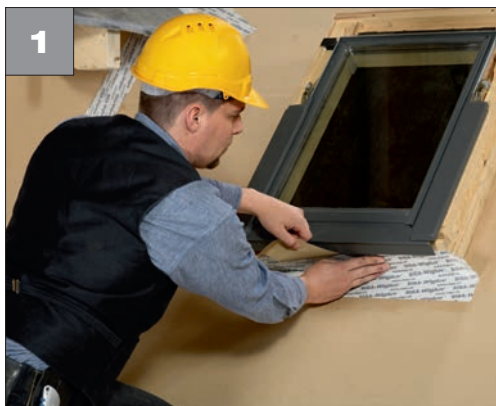

- Primerbehandla med Dockska
- **Nerifrån och upp:** Kapa Wigluv dubbelsidigt ca. 5 cm överhäng
- Tejpa Wigluv till hälften på ramen och tejpa sedan på träfiberskivan



- Skär in den utstickande delen så att vinkeln halveras och lägg om
- **Sätt inte an kniven längst in i hörnet!**



- **Nerifrån och upp:**
Upprepa på varje sida



Så här ser det ut:

- Takfönster vindtätt Tejpat med Dockska och Wigluv 150



✓ **Hygrobrid®**
höjd säkerhet i alla
konstruktioner

✓ **formstabil**
snabb och
veckfri läggning

✓ **påtryckt skär- och
utläggningshjälp**
tidsbesparande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Palett
Majrex 1,5 m	8310-150050	1,5m	50m	75 m ²	13,5 kg	30 rullar

Modifierat PE/PA förstärkt med PET-fiber • Tjocklek: 0,3mm • Ytvikt: 150 g/m²

CE, EN 13984, Typ A • UV-tålig: 12 veckor

Brandbeteende: Klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40C° till +80C° • Hygrobrid + fuktvariabel



- ✓ **sd-värde 5 m**
säkerhet genom hög
uttorkningspotential
- ✓ **flexibel**
snabb och enkel läggning
- ✓ **påtryckt skär- och
utläggningshjälp**
tidsbesparande



BASTA



Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
Majpell 5 3 m	8510-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 rullar
Majpell 5 1,5 m	8510-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg	30 rullar

PO-skikt förstärkt med PP-fibrer • Tjocklek: 0,4 mm • Ytvikt: 126 g/m²

CE, EN 13984, typ A • UV-tålig: 12 veckor

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +80°C • sd-värde: 5 m



- ✓ **extremt stark vidhäftning**
säkert, inga byggnadsskador
- ✓ **stabil skarvtätning**
sparar tid vid långa överlappningar
- ✓ **kan rivas för hand**
sparar tid



BYGGVARUBEDÖMNINGEN **SundaHus**

Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
4510-6040	10 rullar	48 lådor	60 mm	40 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande, kan rivas av för hand • Vid isolering ovanpå råspont och taksanering utifrån rekommenderar vi Wigluv 60 för permanent lufttät tejning av ångbroms vid överlappningar
Temperaturlåglighet: -40C° till +100C°

Lämplig för lufttät limning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **17 cm bred**
lufttät täckning av
inblåsningshål
- ✓ **kartong med mätthjälp**
och inbyggd klinga
snabb och noggrann kapning
- ✓ **matas från kartongen**
rullen är alltid
skyddad mot smuts



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
4510-17040	1 rulle	144 lådor	170 mm	40 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande, kan rivas av för hand • För permanent vindtät tejpning av inblåsningshål och läckor i ytterområdet rekommenderas Wigluv 150
Temperaturlämplighet: -40°C till +100°C

Lämplig för lufttät limning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **extremt stark vidhäftning**
säkert, **inga byggnadsskador**
- ✓ **elastiska egenskaper**
lägger sig tätt
runt rör och kablar
- ✓ **tänjbar**
håller tätt även när
byggnaden rör sig



BYGGVARUBEDÖMNINGEN **SundaHus**

Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
2510-6025	10 rullar	42 lådor	60 mm	25 m

Armerad specialfolie i PE • Tänjbar • Vid påläktsisolering och taksanering utifrån rekommenderar vi Wigluv 60 för permanent lufttät tejpnings av ångbromsar vid runda genomföringar
Temperaturlåglighet: -40C° till +100C°

Lämplig för lufttät tejpnings enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



✓ **extremt stark vidhäftning**
säkert, inga byggnadsskador

✓ **tänjbar**
håller tätt även när byggnaden rör sig

✓ **delat skyddspapper**
enkel och snabb hantering



Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
Rissan 100	2510-10025	6 rullar	42 lådor	100 mm	25 m
Rissan 150	2510-15025	4 rullar	42 lådor	150 mm	25 m

Armerad specialfolie i PE • Tänjbar • Tejpnigen får inte befinna sig i stående vatten
Temperaturlåghet: -40C° till +100C°

Lämplig för lufttät tejpnig enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **permanent elastiskt**
tar på ett säkert sätt upp
rörelser i byggnaden
- ✓ **permanent självhäftande**
kräver ingen
fastpressningsläkt
- ✓ **fri från lösningsmedel**
obegränsat hållbar,
åldringsbeständig



Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Innehåll	Räckvidd
Slangpåse	3520	12 påsar + 5 munstycken	50 lådor	600ml	12 - 16 m
Patron	3510	12 patroner	75 lådor	310ml	6 - 8 m

Förpackning i PP, utan aluminium • 100 % återvinningsbar
Primur är överstrykningsbar/förvaras utom räckhåll för barn!
Temperaturlighet: -40°C till +100°C

Lämplig för lufttät limning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



✓ **extrem limningskraft utan torktid**
anslutningen på utsidan
och insidan kan belastas direkt

✓ **kan förmonteras innan**
ångbroms eller ångspärr
rent och enkelt,
sparar 50% arbetstid

✓ **konstant 4 mm tjock**
och elastisk
tar på ett säkert sätt
upp rörelser i byggnaden



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Tjocklek	Längd
3540-1208	10 rullar	40 lådor	12 mm	4 mm	8 m

Limningen får inte befinna sig i stående vatten • Primur är övermålningsbar
Temperaturlägenhet: -40 C° till +100 C°

Lämplig för lufttät limning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **förvikt 30/30 mm**
hög precision
och säkerhet i hörnen
- ✓ **1 skyddspapper**
redan borttaget
tejpa enkelt och snabbt
- ✓ **1 skyddspapper**
med överhäng
lätt att ta bort

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**  **SundaHus****Produktspecifikationer**

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
5200-303025	10 rullar	40 lådor	30/30 mm	25 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C

Lämplig för lufttät tejping enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **förvikt 12/48 mm**
syns ej bakom inklädnad
- ✓ **1 skyddspapper**
redan borttaget
tejpna enkelt och snabbt
- ✓ **1 skyddspapper**
med överhäng
lätt att ta bort



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
5200-124825	10 rullar	40 lådor	12/48 mm	25 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C

Lämplig för lufttät tejpning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **dubbelsidig kraftigt
vidhäftande**
snabb, säker montering
utan häftpistol
- ✓ **ytbehandling förhindrar
nedsmutsning**
lätt att bearbeta
till sista metern
- ✓ **rivtålig skyddspapper**
sparar tid



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd	Tjock trådhållare
6610-2050	10 rullar	75 lådor	20 mm	50 m	0,35 mm

Twinet är inte lämpligt för permanent upptagning av belastningar • Efter monteringen skall ångbromsen därutöver fästas, t.ex. med läkt eller skivor
Temperaturlåghet: -40C° till +100C°



- ✓ **snabbtorkande**
sparar tid
- ✓ **kraftig djupverkan**
extrem vidhäftningskraft
mot mjukfiberplattor,
murverk och betong
- ✓ **bearbetningsbar från**
-10° C kallt underlag
fri från lösningsmedel

**Produktspecifikationer**

Produkt	Artikelnr.	Reikwijdte met Rissan/Wiglufv 100	Reikwijdte met Rissan/Wiglufv 150	Kartong	Pall
Dockskin 4 kg	5920	~140 m	~100 m	-	96 behållare
Dockskin 1 kg	5930	~35 m	~25 m	8 flaskor	56 lådor

Lösningsmedelsfri akrylat-kopolymerdispersion på vattenbas • Hållbarhet: öppenad 18 månader från försäljningsdatum • Rengör penseln omedelbart med vatten • Förvaras utom räckhåll för barn!
Temperaturlåghet: -40°C till +100°C



- ✓ **hög vidhäftningskraft**
vid kyla och värme
säkert, ingen byggnadsskada
- ✓ **diffusionsförmåga $s_d < 2 \text{ m}$**
förhindrar ansamling
av kondensvatten
- ✓ **regnsäker och vattentät**
skyddar tak och
fasad permanent



BYGGVARUBEDÖMNINGEN **SundaHus**

Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
7510-6040	10 rullar	48 lådor	60 mm	40 m

Diffusionsbar specialfolie i PO • s_d -värde $< 2 \text{ m}$ • rivbar för hand • Tjänbar, vattentät,
UV-stabil: tålväder och vind i 12 månader • Lämplig för provisoriska tak/byggtidsövertäckning • Minsta taklutning: 10°
Tejningen får inte befinna sig i stående vatten • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C



- ✓ **delat och rivtåligt**
skyddspapper 20/40
hög precision och snabb
ditsättning i hörnen
- ✓ **fuktgenomsläpplig $s_d < 2\text{ m}$**
förhindrar att det
samlas kondensvatten
- ✓ **hög limkraft vid kyla**
och värme
säkert,
inga byggnadsskador



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
7510-6025	10 rullar	42 lådor	20/40 mm	25 m

Diffuserande specialfolie i PO • s_d -värde $< 2\text{ m}$ • Tånjbar, vattentät,
UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader • Minsta taklutning: 10° • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten
Temperaturlägenhet: -40°C till $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **hög vidhäftningskraft**
vid kyla och värme
säker, inga byggnadsskador
- ✓ **diffusionsförmåga $s_d < 2 \text{ m}$**
förhindrar ansamling
av kondensvatten
- ✓ **med delat skyddspapper**
enkel och snabb hantering



Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
Wigluv 100	7510-10025	6 rullar	42 lådor	100 mm	25 m
Wigluv 150	7510-15025	4 rullar	42 lådor	150 mm	25 m

Diffuserande specialfolie i PO • s_d -värde $< 2 \text{ m}$ • Tjänbar, vattentät, UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader
Minsta taklutning: 10° • Tejpringen får inte befinna sig i stående vatten • Temperaturtålighet: -40°C till $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **extremt UV-stabil**
mycket åldringstålig på
svarta fasadmembran
- ✓ **hög vidhäftningskraft**
vid kyla och värme
säker, inga byggnadsskador
- ✓ **diffusionsförmåga $s_d < 2 \text{ m}$**
förhindrar ansamling
av kondensvatten



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
7509-6040	10 rullar	48 lådor	60 mm	40 m

Diffuserande specialfolie i PO, kan rivas för hand • s_d -värde $< 2 \text{ m}$

Tänjbar, vattentät, UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader • Minsta taklutning: 10° • Tejningen får inte
befinna sig i stående vatten • Temperaturlämplighet: -40°C till $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **SIGA-limkraft «on board»**
extrem vidhäftning vid kyla
och värme
- ✓ **3 lager, funktionskikt**
skyddad med 2 fiberdukar
slagregnssäker och
permanent diffusionsöppen
- ✓ **robust och rivtålig**
inga skador under byggfasen



Produktspecifikationer

Majcoat

Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
8710-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	16 kg	30 rullar

Majcoat SOB

Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
8720-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	17 kg	30 rullar

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,6 mm • Ytvikt: 190 g/m²
 Cc, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s_d-värde: 0,1 m • Slagregnssäker, vattentät: > W1 (enligt EN 1928)
 Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40 C° till +80 C° • Minsta taklutning: 10°

Lämpligt som undertak för normala och förhöjda krav enligt SIA 232

Uppfyller kraven i ZVDH produktfaktablad underlagstaksmembran klass UDB-A enligt tabell 1

Lämplig som underlagstaksmembran klass USB-A

Lämplig för provisorisk täckning/byggtidstättning upp till 8 veckor

Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spiktningsband II

Majcoat SOB: Lämplig för regnsäkra undertak enligt ÖNORM B 4119

- ✓ **SIGA-limkraft «on board»**
extrem vidhäftning vid kyla
och värme
- ✓ **påtryckt utläggningshjälp**
snabb och säker
att bearbeta
- ✓ **robust**
hållfast och
nöttningsbeständig



Produktspecifikationer

Majcoat 150

Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
8730-300050	3 m	50 m	150 m ²	24 kg	20 rullar
8730-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	12 kg	30 rullar

Majcoat 150 SOB

Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
8740-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13 kg	30 rullar

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,55 mm • Ytvikt: 150 g/m²
 C€, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s_d-värde: 0,05 m • Slagregnssäker, vattentät: > W1 (enligt EN 1928)
 Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +80°C • Minsta taklutning: 10°

Lämpligt som undertak för normala och förhöjda krav enligt SIA 232

Uppfyller kraven i ZVDH produktfaktablad underlagstaksmembran klass UDB-A enligt tabell 1

Lämplig som underlagstaksmembran klass USB-A

Lämplig för provisorisk täckning/byggtidstättning upp till 4 veckor

Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spiktättningsband **II**

Majcoat 150 SOB: Lämplig för regnsäkra undertak enligt ÖNORM B 4119



- ✓ **3 skikt, rivtålig och flexibel**
enkel, snabb och
säker att lägga ut
- ✓ **idealisk för tak och fasad**
universellt användbar
- ✓ **skär- och limningshjälp**
sparar tid



Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Bredd	Längd	m ²	Vikt	Pall
3 m	8910-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 rullar
1,50 m	8910-150050	1,50 m	50 m	75 m ²	11 kg	20 rullar

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,5mm
 Ytvikt: 135 g/m² • Cc, EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-värde: 0,05 m
 Slagregnssäker, vattentät: W1 (enligt EN 1928) • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
 Temperaturtålighet: -40C° till +80C° • Minsta taklutning: 10°

Lämplig som underlagstaksmembran för normala och förhöjda krav enligt SIA 232
 Motsvarar ZVDH-produkt databladet undertäckbanor klass UDB-B enligt tabell 1
 Lämplig som underspännbana klass Klasse USB-A
 Lämplig som provisoriskt tak i upp till 4 veckor
 Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spikättningsband II
 Anmärkning: Hanteras i taket som SIGA-Majcoat



- ✓ **dubbelsidigt kraftigt
vidhäftande**
slagregnssäker, lämplig
för provisorisk täckning
- ✓ **förmontering på ströläkt**
enkel och snabb hantering
- ✓ **4 mm tjockt specialskum**
säkert, inga byggnadsskador



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Tjocklek	Längd
2005-50430	10 rullar	18 lådor	50 mm	4 mm	30 m

För taklutningar > 10° • Rekommenderas ej vid PVC-banor • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C



- ✓ **extrem vidhäftning**
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
- ✓ **förvikt, utan skyddspapper**
mycket snabb
vidhäftning på komponenter
- ✓ **överputsbar fiber**
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
9511-508525	6 rullar	30 lådor	50/85 mm	25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C

Lämplig för lufttät tejpning enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **extrem vidhäftning
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät**
- ✓ **förvikt, utan skyddspapper
mycket snabb
vidhäftning på komponenter**
- ✓ **överputsbar fiber
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk**



Produktspecifikationer

Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
9512-508525	6 rullar	30 lådor	50/85 mm	25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C
Tejningen får inte befinna sig i stående vatten

Lämplig för lufttät tejpling enligt:

CH: SIA 180

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2



- ✓ **extrem vidhäftning
över hela ytan**
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
- ✓ **15 mm förvikt
utan skyddspapper**
mycket snabb
anslutning på fönsterkarmen
- ✓ **överputsbar fiber
med hålzon**
kraftig putsförankring
på murverk



BYGGVARUBEDÖMNINGEN **SundaHus**

Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	pall	Bredd	Längd
100 mm	9511-158525	6 rullar	35 lådor	15/85 mm	25 m
150 mm	9511-1513525	4 rullar	35 lådor	15/135 mm	25 m
200 mm	9511-1518525	2 rullar	49 lådor	15/185 mm	25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje

Lämplig för lufttät tejping enligt:

CH: SIA 331/343/274

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2

- ✓ **extrem vidhäftning**
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
- ✓ **15 mm förvikt**
utan skyddspapper
mycket snabb
anslutning på fönsterkarmen
- ✓ **överputsbar fiber**
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk



SundaHus BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
100 mm	9512-158525	6 rullar	35 lådor	15/85 mm	25 m
150 mm	9512-1513525	4 rullar	35 lådor	15/135 mm	25 m
200 mm	9512-1518525	2 rullar	49 lådor	15/185 mm	25 m

UV-tålighet/tålighet väder och vind: upp till 3 månader • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Temperaturlåghet: -40°C till +100°C • Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten

Lämplig för lufttät tejpning enligt:

CH: SIA 331/343/274

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320



- ✓ **extrem vidhäftning
över hela ytan**
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
- ✓ **15 mm förvikt utan
skyddspapper**
mycket snabb anslutning
på fönsterkarmen
- ✓ **vidhäftning från -10°C**
snabb och tät montering
av fönster hela året



BYGGVARUBEDÖMNINGEN **SundaHus**

Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
75 mm	9611-156025	8 rullar	35 lådor	15/60 mm	25 m
100 mm	9611-158525	6 rullar	35 lådor	15/85 mm	25 m
150 mm	9611-1513525	4 rullar	35 lådor	15/135 mm	25 m
200 mm	9611-1518525	2 rullar	49 lådor	15/185 mm	25 m
250 mm	9611-1523525	2 rullar	35 lådor	15/235 mm	25 m
300 mm	9611-1528525	2 rullar	35 lådor	15/285 mm	25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Temperaturtålighet: -40°C till +100°C
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje

Lämplig för lufttät tejpnings enligt:

CH: SIA 331/343/274

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2

- ✓ **extrem vidhäftning
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät**
- ✓ **15 mm förvikt utan
skyddspapper
mycket snabb anslutning
på fönsterkarmen**
- ✓ **vidhäftning från -10°C
snabb och tät montering
av fönster hela året**



SundaHus BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Produktspecifikationer

Produkt	Artikelnr.	Kartong	Pall	Bredd	Längd
75 mm	9612-156025	8 rullar	35 lådor	15/60 mm	25 m
100 mm	9612-158525	6 rullar	35 lådor	15/85 mm	25 m
150 mm	9612-1513525	4 rullar	35 lådor	15/135 mm	25 m
200 mm	9612-1518525	2 rullar	49 lådor	15/185 mm	25 m
250 mm	9612-1523525	2 rullar	35 lådor	15/235 mm	25 m
300 mm	9612-1528525	2 rullar	35 lådor	15/285 mm	25 m

UV-tålighet/tålighet väder och vind: upp till 3 månader • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Temperaturtålighet: -40°C till +100°C • Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje • Tejningen får inte befinna sig i stående vatten

Lämplig för lufttät tejpling enligt:

CH: SIA 331/343/274

D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2

Garanti

SIGA-garantin omfattar de i produktdatabladen garanterade produkttegenskaperna vid användning i enlighet med bruksanvisningen.

Uppgifterna i denna bruksanvisning syftar till att säkerställa vanliga användningsändamål respektive -lämplighet baserat på våra kunskaper och erfarenheter. De fritar dock inte användaren från dennes eget ansvar att kontrollera lämplighet och användning.

Vid utgivning av en ny version av bruksanvisningen blir den tidigare versionen ogiltig. Den vid varje tillfälle aktuella versionen finns alltid tillgänglig för nedladdning på internet.

Garantin gäller inte vid användning som inte är i enlighet med bruksanvisningen eller:

- ▶ om produkten utsätts för ovanliga inverkningar, framför allt av kemisk eller mekanisk typ
- ▶ om permanenta mekaniska belastningar (t.ex. på grund av drag- och tryckkrafter) inverkar på limningen
- ▶ vid membran i flera skikt och plattmaterial som saknar en tillräcklig inre stabilitet
- ▶ vid öppna fasadinklädnader med Majcoat / Majvest
- ▶ vid Dockskin, när tejpningsen inte gjorts med Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet, Fentrim
- ▶ om SIGA - Fentrim IS putsas över direkt
- ▶ vid lufttät tejpling vid byggnation av bastu eller pool
- ▶ om SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 putsas över direkt på mjuk träfiberplatta
- ▶ vid tätningar mot stående, ej tryckande vatten
- ▶ när förutsättningarna för en säker utläggning av banor inte är uppfyllda: Underkonstruktionen skall vara fri från utstickande föremål (såsom t.ex. skruvar), som kan förorsaka skador
- ▶ när förutsättningarna för en säker tejpling inte är uppfyllda: Underlaget skall vara torrt, slutet, jämnt, bärande, damm- och fettfritt och får inte vara limavvisande. Innan tejpling skall underlaget och banorna göras rent och limtest göras på ort och ställe. Stabilisera vid behov med högprestanda-primerna SIGA Dockskin. Observera! Limningar får inte befinna sig i stående vatten. Veck eller spänningar i banan/bandet skall spännas av och limmas.

Förutsättningar för en säker putsning av SIGA Fentrim:

- ▶ Gör putstester på plats innan överputsningen
- ▶ Beakta putstillverkarens rekommendationer

SIGA-förvarningssystem:

Förändringar och nyutvecklingar bland de i handeln vanligast förekommande underlagen, skivorna och folier registreras systematiskt tack vare SIGAs unika förvarningssystem och är en kontinuerlig input i vidareutvecklingen av SIGA-produkterna. Se därför till att ha en god lageromsättning så att du alltid har de senaste SIGA-produkterna, vad gäller teknik och ekologi, hemma.

Bruksanvisning:

Denna bruksanvisning kan bli ogiltig på grund av nya kunskaper eller utvecklingar. Den aktuellt gällande bruksanvisningen hittar du under www.siga.swiss

Internationella kontroller:



Tekniska uppgifter

Lim: SIGA-högprestandalim saknar lösningsmedel, VOC, högkokare, mjukgörare, klor och formaldehyd. De kan inte längre tas bort.


Bearbetningstemperatur: Från -10 °C / Majcoat SOB från -15 °C / Primur patron och slangpåse: från +5 °C

Åldringsbeständighet: Hög permanent vidhäftningskraft, kan inte bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel.

Lagring: Lagras i originalkartongen **svalt och torrt**. Primur patron, Primur slangpåse och Dockskin i originalkartong, förvaras **svalt och torrt** och **frostfritt**. Majrex, Majpell, Majcoat och Majvest lagras **svalt, torrt** och **UV-skyddat**.

Utvecklat och tillverkat: © SIGA

SIGA-materialtabell

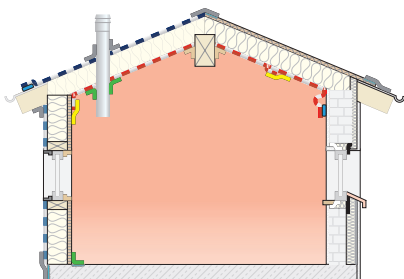

Lämpliga underlag	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® patron / slangpåse	Primur® rulle	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS20	Fentrim® 2 & Fentrim® IS2	Fentrim® 20 50 / 85	Fentrim® 2 50 / 85
Trä	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hårda trämaterialsivor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjukfibersivor										✓*		✓*		✓*
Gipskartongplattor, gipsfibersivor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementfibersivor							✓	✓	✓	✓		✓		✓
Betong, murverk, puts			✓*			✓	✓	✓*		✓*	✓	✓	✓	✓
Bitumen, EPDM i sockeln			✓				✓			✓		✓	✓	✓
Hårda plastisoleringskivor (XPS / EPS / PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓
Metall	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hårdplast	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


* skall stabiliseras med högprestandaprimer SIGA-Dockskin Vid behov kan alla ovan nämnda underlag stabiliseras med högprestandaprimer SIGA-Dockskin.


Anmärkning: För rätt produktval för den planerade användningen skall materialtabellen, bearbetningsrekommendationer och produktinformationen i denna bruksanvisning beaktas.




Lämpliga produkter	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® patron / slangpåse	Primur® rulle	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS20	Fentrim® 2 & Fentrim® IS2	Fentrim® 20 50 / 85	Fentrim® 2 50/85
Diffusionsbromsfolie / Diffusionsspärrfolie • Släta till lätt uppruggade PE-/PA-/PO-/PP-folie • Kraftpapper • Aluminium-folie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	
Diffusionsbromsfolie / Diffusionsspärrfolie vid påläktsisolering och taksanering • Släta till lätt uppruggade PE-/PA-/PO-/PP-folie	✓					✓	✓		✓	✓				
Takmembran / underlagstakspapp och underspänningsdukar (gäller ej för bitumen och PVC-folie)							✓	✓	✓	✓				
Fasadmembran vid slutna fasader							✓		✓	✓		✓		✓
Fasadmembran vid öppna fasader							✓	✓						

Anmärkning: För rätt produktval för den planerade användningen skall materialtabellen, bearbetningsrekommendationer och produktinformationen i denna bruksanvisning beaktas.

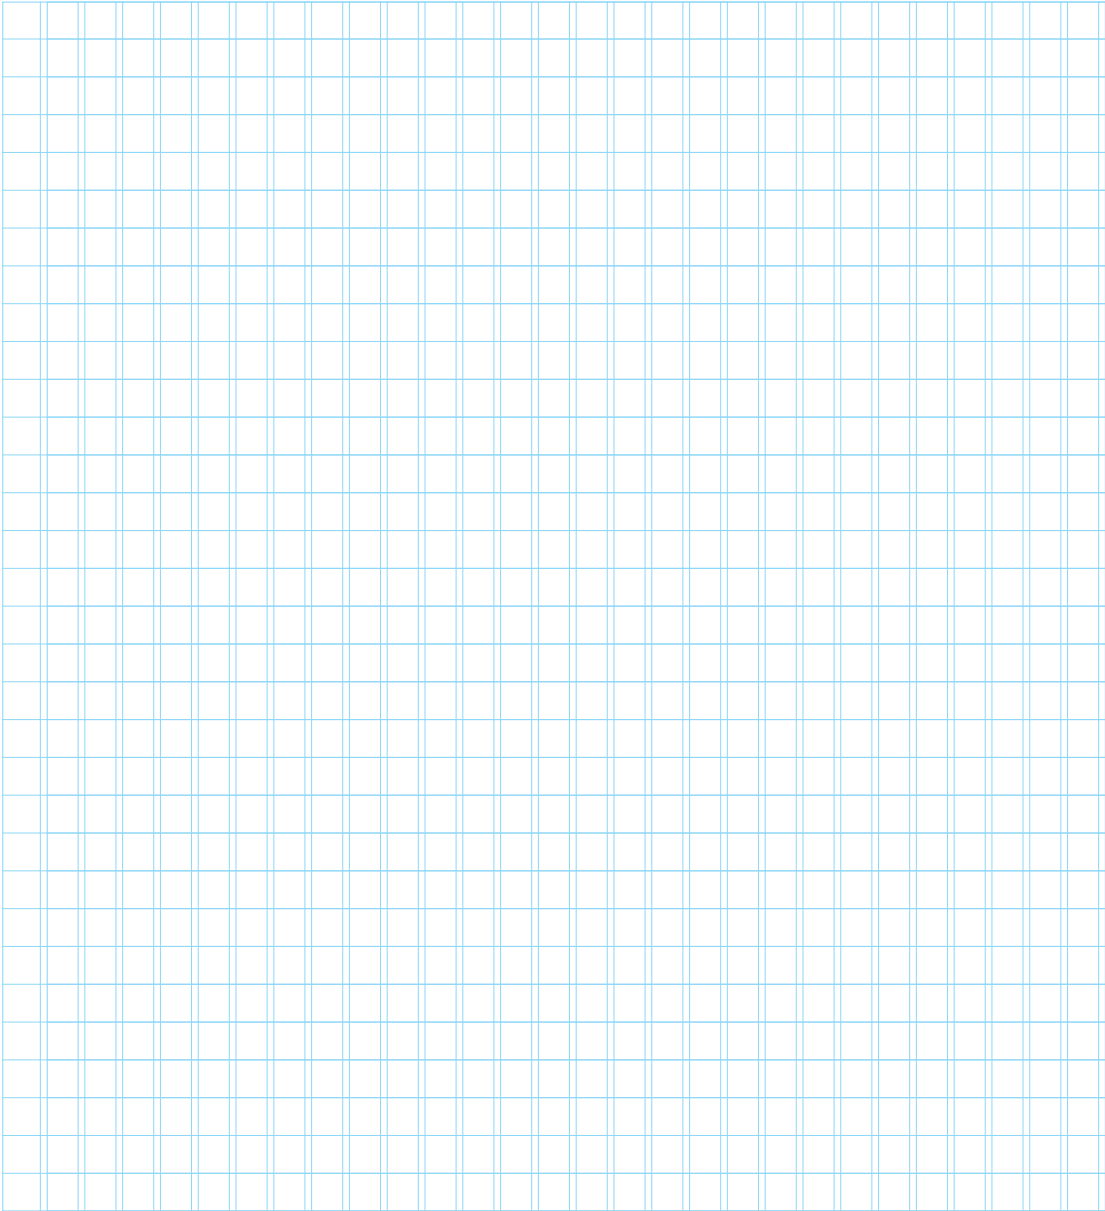

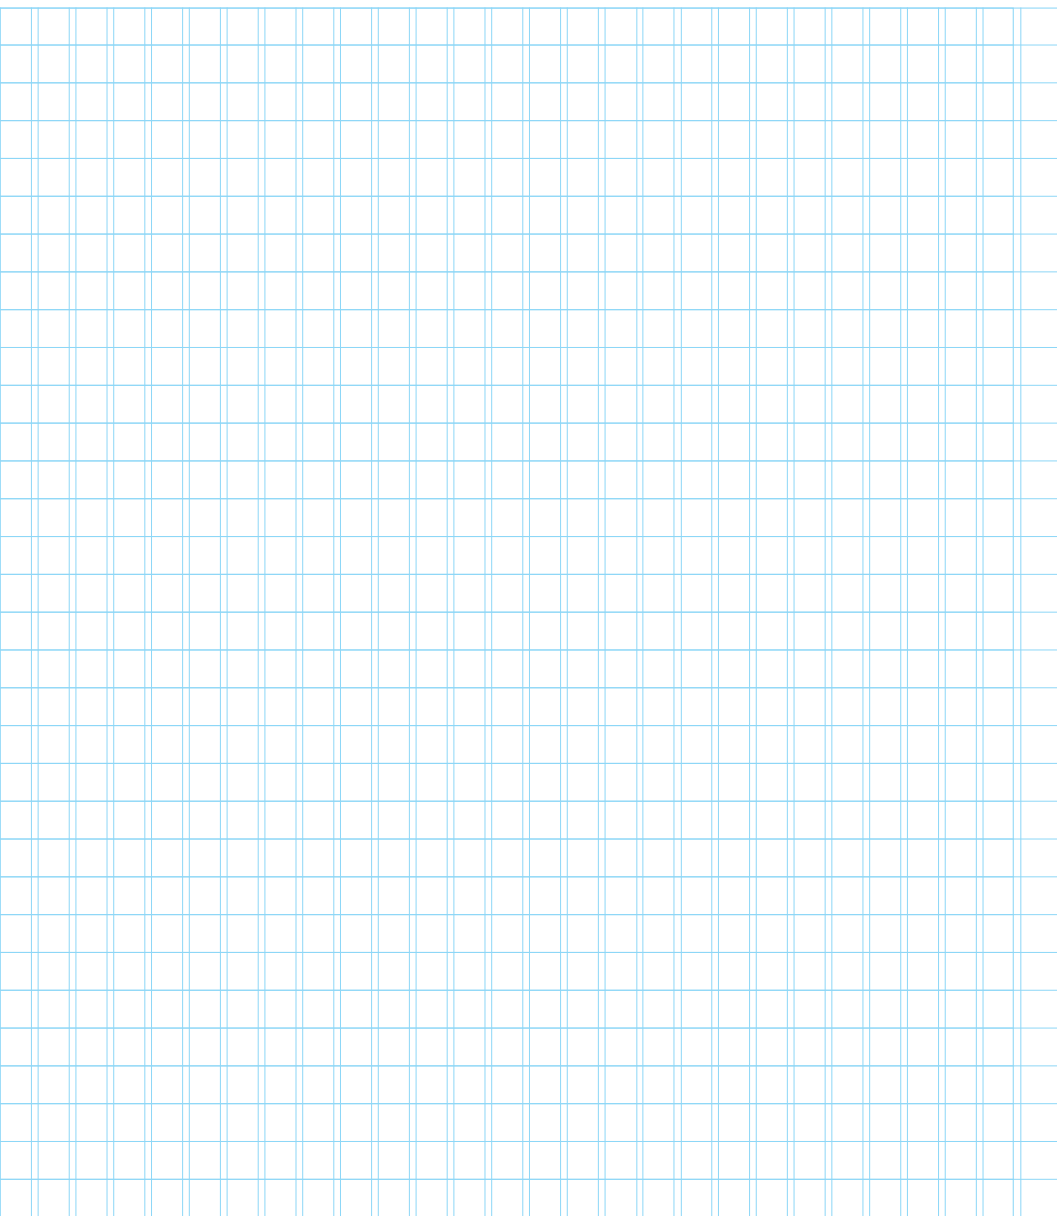

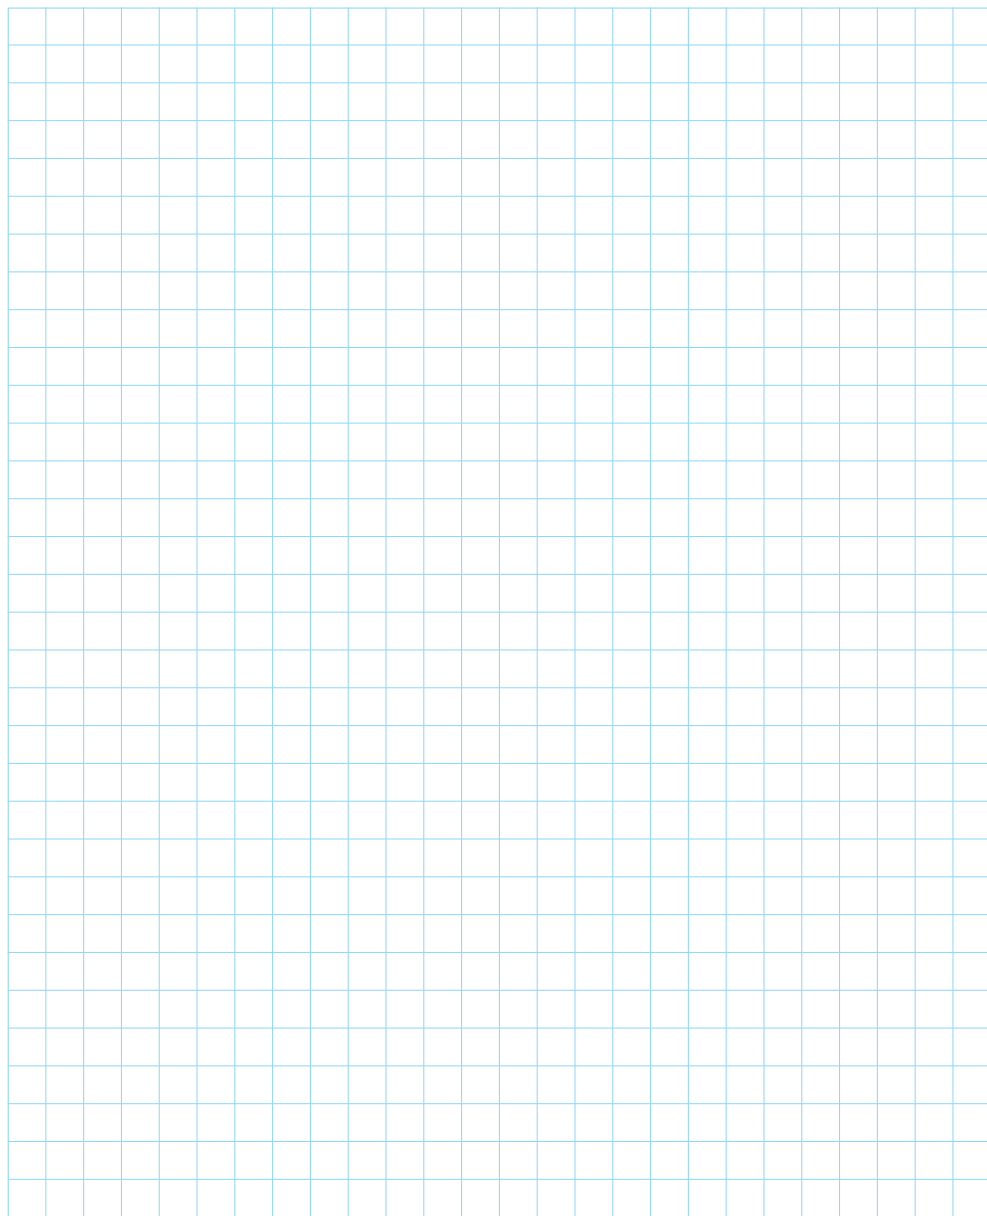

SIGA 1966

Stick with us.



siga.swiss

+41 41 499 69 69

contact@siga.swiss

KM10573 SKU-2043sv
Version: April 2019
Swedish