




## Vegg: betong/mur

### ***Lufttett innvendig***


#### Trevegg eller dampbrems mot betong-/ murvegg

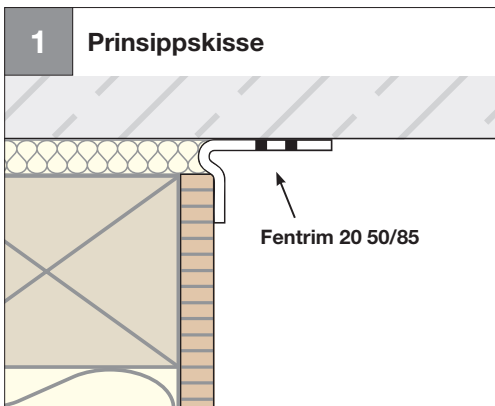


- Tilslutning mellom trevegg og **upusset** murverk eller betong



- Lim 50 mm limsone på trefiberplaten

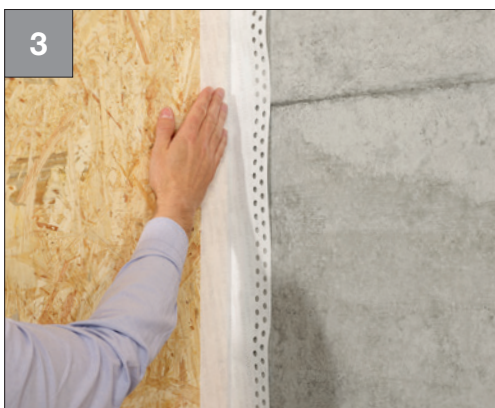


- Fold ut Fentrim 20 50/85
- Gni godt på

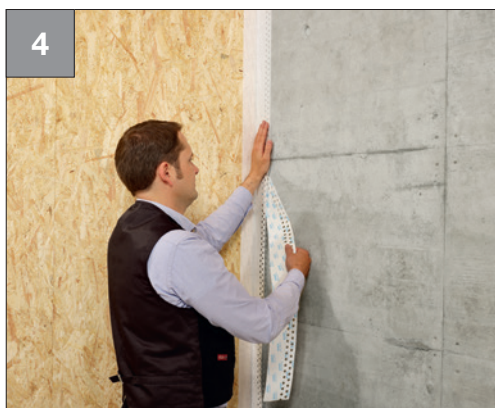

- Fjern skilleremsene
- Fest
- Lim fast uten spenning eller trekk
- Gni godt på

## Vegg: betong/mur

### **Lufttett innvendig**




#### Alternativ:




#### Slik ser det ut:

- Trevegg forbundet med upusset murverk eller betong

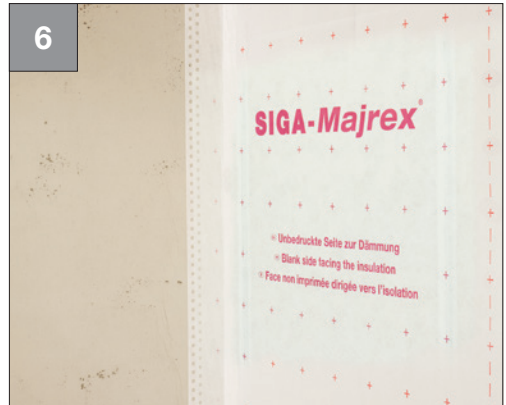

#### Slik ser det ut:

- Dampbrems forbundet med upusset vegg av murverk eller betong

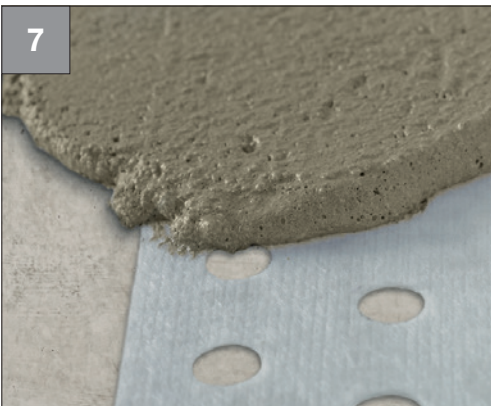

#### Merk:

- Hvis Fentrim 20 50/85 blir montert på **upusset** murverk, må det kontrolleres at det lufttette laget opprettes
- Underlagsflaten som Fentrim skal limes på og som det skal legges puss på, skal være maks. 60mm. Hullsonen på Fentrim kan trekkes av.



**Fentrim**® 20 50/85

S. 128