



Dach

Innen luftdicht

Überlappung bei Dampfbremsen



- Trennstreifen von Sicral lösen
- Sicral mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren



- Trennstreifen abziehen
- Sicral zug- und faltenfrei verkleben und kräftig anreiben



So sieht's aus:

- Überlappung dauerhaft luftdicht verklebt mit Sicral 60




vorher



Falte luftdicht verkleben:

- Falte T-förmig quer zur Überlappung mit Sicral verkleben

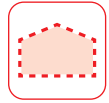


Plattenstoss



- Sicral mittig auf Stoss verkleben



- Mit einer Hartgummi-Rolle anreiben
- Verstärkt die Sofort-Haftung

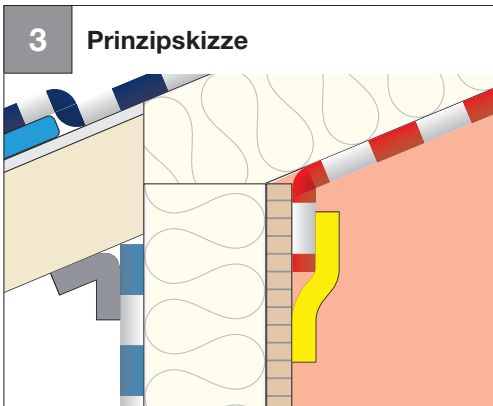

- Dampfbremsbahn mit Sicral an OSB-Platte angeschlossen



Sicral® 60

S. 132