




Stogas Priešvėjinis sluoksnis išorėje

Stoglangio jungtis

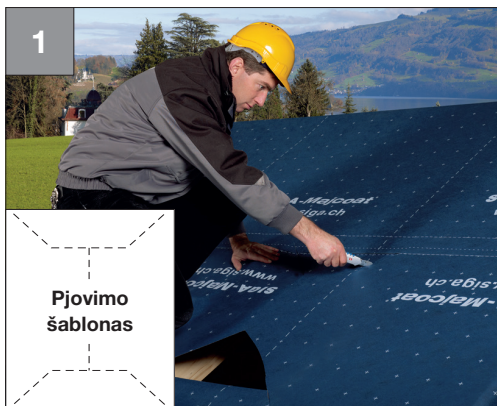

- Padarykite difuzinė stogo membrana Y formos įpjovą, kurios dydis atitiktų montavimo rėmo dydį (žr. pjovimo šabloną).
- Atlenkite atgal puses.




- Įstatykite stoglangį į montavimo rėmą.
- Priveržkite jį varžtais.
- Perskaitykite stoglangio gamintojo pateiktą instrukciją ir jos laikykitės!



- Pritvirtinkite po stogo dangą klojamą membraną prie montavimo rėmo ir paties stoglangio iš visų pusių.



- Nupjaukite maždaug 3 cm žemiau stoglangio rėmo viršutinės briaunos.



- Trumpais gabaliukais užsandarinkite kampus, kad nepraleistų vėjo.
- **Pastaba: pradėkite sandarinti nuo žemiausio taško!**
Papildomai apsaugo nuo vandens prasiskverbimo.

- Sandarinkite difuzinę stogo membraną palei visą stoglangio rėmą, kad jis būtų sandarus.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari stoglangio ir membranos jungtis, sukurta naudojant Wigluv 60.
- Papildomai apsaugokite naudodami nukreipiamąją plokštę.



Wigluv® 60

P. 120