



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderdakbaan bij alternatieve sanering van buitenaf




- Absorptiegeschikt isolatiemateriaal holte vrij tot bovenzijde spanten aanbrengen
- Als de aanwezige isolatie blijft bestaan, met minimaal 40 mm absorptiegeschikt isolatiemateriaal aanvullen (afbeelding 5 & 6)




- Baan met tekst naar de verwerker gericht aanbrengen
- Baan fixeren met tackers in het overlapingsbereik



- Tweede baan aanbrengen
- Banen uitlijnen met de leghulp
- Beide scheidingsstroken losmaken en verlijming binnen de drukzone stevig aandrukken

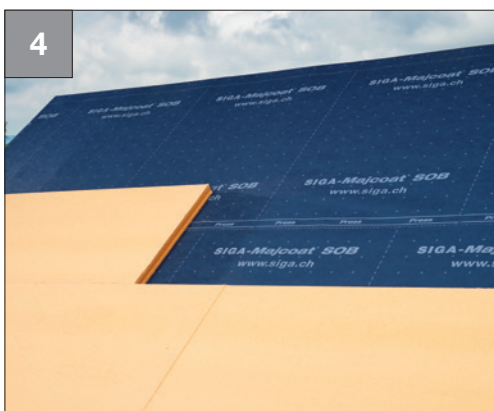

- Warmte-isolatie diffusieopen over Majcoat 200 (SOB) aanbrengen ≥ 52 mm

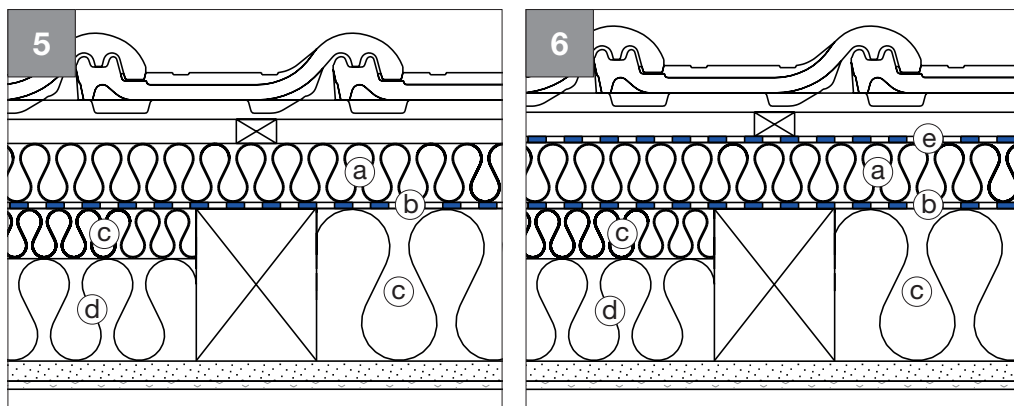

- Ⓐ Warmte-isolatielaag diffusieopen over spanten ≥ 52 mm
 - Ⓑ Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB lucht- resp. regendicht verlijmd
 - Ⓒ Absorptiegeschikte warmte-isolatie ≥ 40 mm holtevrij aangebracht
 - Ⓓ Bestaande mineraalwol holtevrij aangebracht
- Attentie:** Bij bouwplaatsen ≥ 800 m boven NAP bouwkundig advies inwinnen
- Ⓔ Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB met SIGA-systeem gelijmd regendicht



Majcoat® 200 SOB

P. 143



Majcoat® 150 SOB

P. 144