



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Przejścia okrągłych elementów

1




- Zgiąć taśmę Rissan wzdłuż

2



- Nakleić taśmę Rissan bez napinania jedną połową na okrągłe przejście, następnie na paroizolację

3

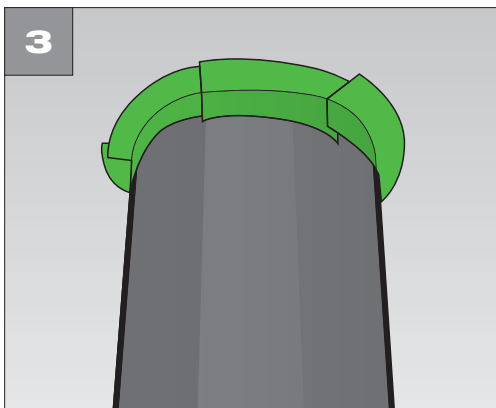


- Nakleić taśmę Rissan na okrągłe elementy tak, aby kawałki taśmy nachodziły na siebie

4



Efekt końcowy:

- Okrągłe przejście zaklejone w sposób trwale powietrznoszczelny nachodzącymi na siebie kawałkami taśmy Rissan 60



Szczelność powietrzna od wewnątrz

Porady i wskazówki



- Jeśli potrzebujesz krótkiego kawałka taśmy Rissan, oddziel taśmę od warstwy rozdzielającej
- Równocześnie pociągać taśmę Rissan i warstwę rozdzielającą



- Jedną ręką zablokować rolkę taśmy Rissan
- Drugą ręką szybkim ruchem oderwać taśmę Rissan przy pomocy ostrza



Rissan® 60

S. 122