




Tejado

Hermético al aire en el interior


Instalación de barreras de vapor durante el saneamiento de techados desde el exterior



- Coloque el panel de material aislante junto con la estructura fija (protege la barrera de vapor de objetos sobresalientes que pueden provocar daños)
- Instale la barrera de vapor de manera que quede aplicada sobre los espacios intermedios de los cabrios. Utilice para ello cinta Twinet 20 **frotar con fuerza**

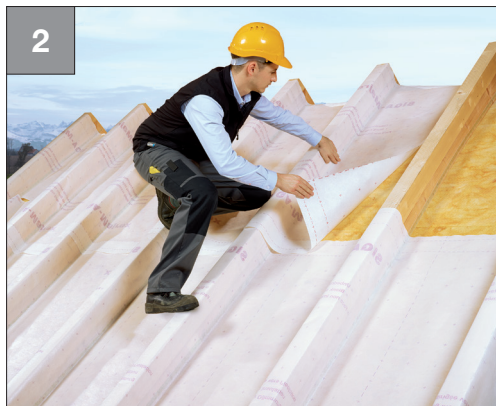



- Coloque la barrera de vapor **Majrex 200** de manera que el lado no impreso quede dirigido hacia usted
- Oriente las membranas conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado, fijar con Twinet 20 y, dado el caso, con una grapa
- En caso de instalación de Majpell 5, tenga en cuenta la ilustración 2a

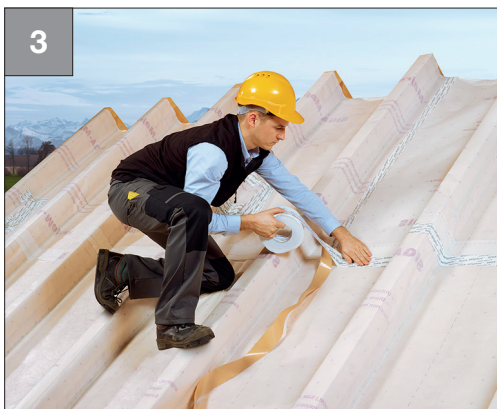

- Selle los solapamientos y las penetraciones de forma hermética al aire con Wigluv 60
- **No es adecuado para cubiertas/sellados provisionales**




- Aplique la membrana aislante de forma ajustada sobre los entrepaños

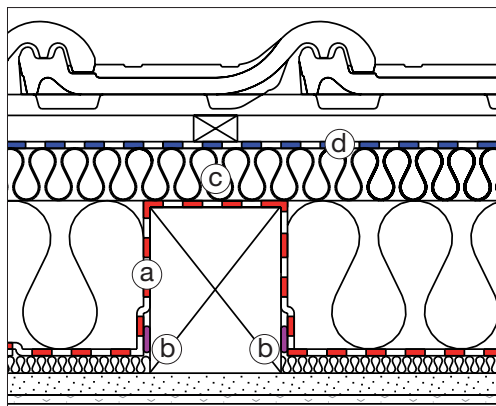

En caso de saneamiento de tejados por el exterior con Majpell 5:

- Coloque la membrana **Majpell 5** de manera que el lado liso y escrito quede dirigido hacia usted

- Barrera de vapor (a) aplicada entre los cabrios utilizando Twinet 20 (b) para un sellado hermético al aire.
- Capa de aislamiento térmico (c) sobre los cabrios: $R \geq 1,1$
- En ubicaciones a > 800 ms. n. m., el montaje debe planificarse junto con un físico de estructuras
- Opcional (d) Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB / Majcoat 350

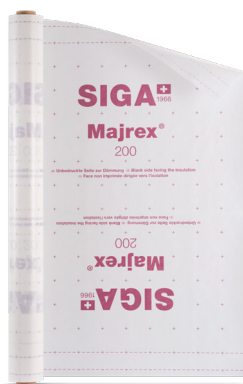

Majrex® 200

Pág. 123

Majpell® 5

Pág. 124

Twinet® 20

Pág. 122