



## Strecha

### Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

#### Napojenie strešných okien



- Strešnú membránu odrežte na mieru pomocou montážneho rámu s rezom v tvare Y (viď vzorový rez)
- Strany sklopte



- Vsadte strešné okno do montážneho rámu
- Priskrutkujte
- **Prosím zohľadnite návod výrobcu strešného okna!**




- Upevnite dokola strešnú membránu na montážny rám a rám strešného okna



- Cca. 3 cm pod hornou hranou rámu strešného okna odrežte



- Pomocou krátkych kúskov zalepte s utesnením pred vetrom
- **Pozor: S lepením začnite na v najnižšom bode!**  
Ponúka ešte viac istoty pred vnikajúcou vodou
- Strešnú membránu zalepte dokola na rám strešného okna s utesnením pred vetrom

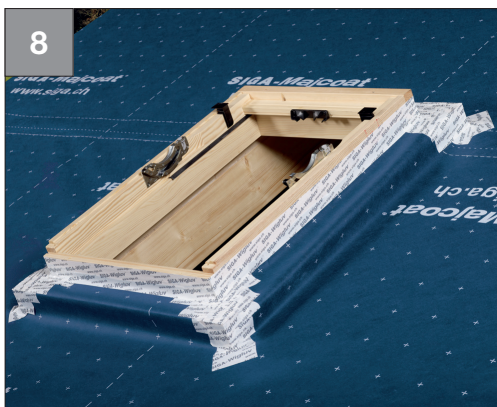

### Takto to vyzerá:

- Strešné okno vetrotese zalepené pomocou Wigluv 60
- Chránite prienik dodatočne pomocou odvádzajúceho plechu



Wigluv® 60

Str. 136