



Tejado

Hermético al aire en el interior

Instalación de barreras de vapor para aislamiento sobre cabrios



- Coloque la barrera de vapor **Majrex 200** de manera que el lado no impreso quede dirigido hacia usted
- Oriente las membranas conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado, fijar con Twinet 20 y, dado el caso, con una grapa






- Selle los solapamientos y las penetraciones de forma hermética al aire con Wigluv 60
- **No es adecuado para cubiertas/sellados provisionales**



Este es el resultado:

- Majrex 200 con aislamiento sobre cabrios

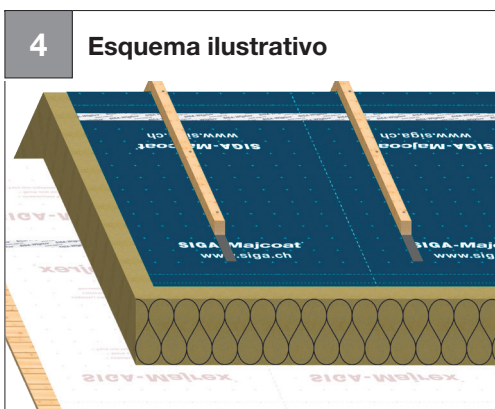


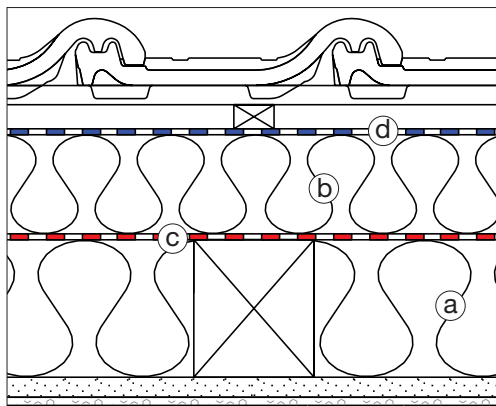

En caso de aislamiento sobre cabrios con Majpell 5:

- Coloque la membrana **Majpell 5** de manera que el lado liso y escrito quede dirigido hacia usted

- (a) Aislamiento térmico del entrepaño
- (b) Aislamiento principal $\geq$ Aislamiento térmico del entrepaño
- (c) Majrex 200 / Majpell 5
- (d) De forma opcional, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB / Majcoat 350

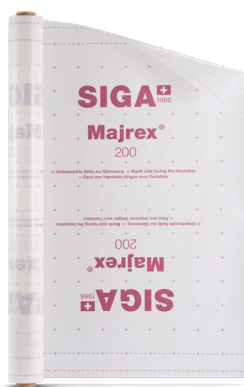

Majrex® 200

Pág. 123

Majpell® 5

Pág. 124

Wigluv® 60

Pág. 136