


Překryv u pojistných hydroizolací


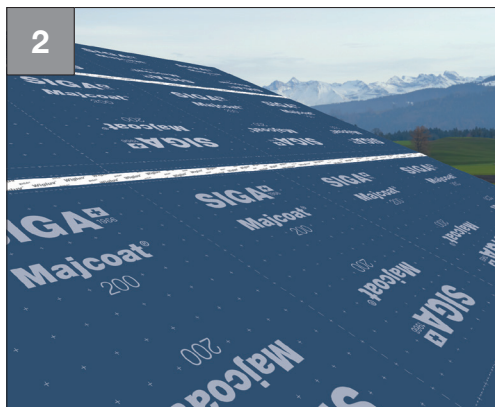


- Wigluv narovnejte na střed na překryv a zafixujte
- Bez tahu a ohybu přilepte a dobře vyhladte
- Pomoc v podobě potisku s místem lepení šetří čas

Po dokončení:

- Překryv trvale odolný vůči větru, zalepený pomocí pásky Wigluv 60


Tipy & triky

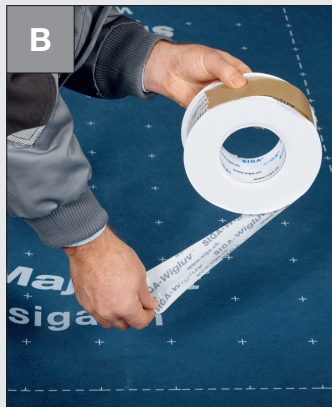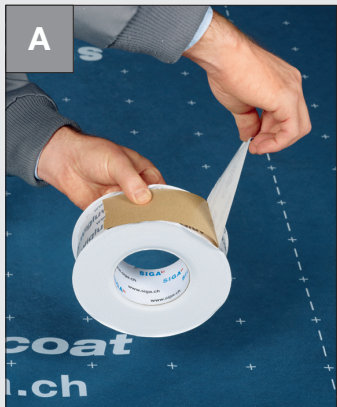

- Wigluv oddělte od separačního papíru
- Wigluv jedenkrát odviňte, aby se separační papír nacházel shora
- **Přednost:** Separací papír se při odvinování sám oddělí



Tipy a triky

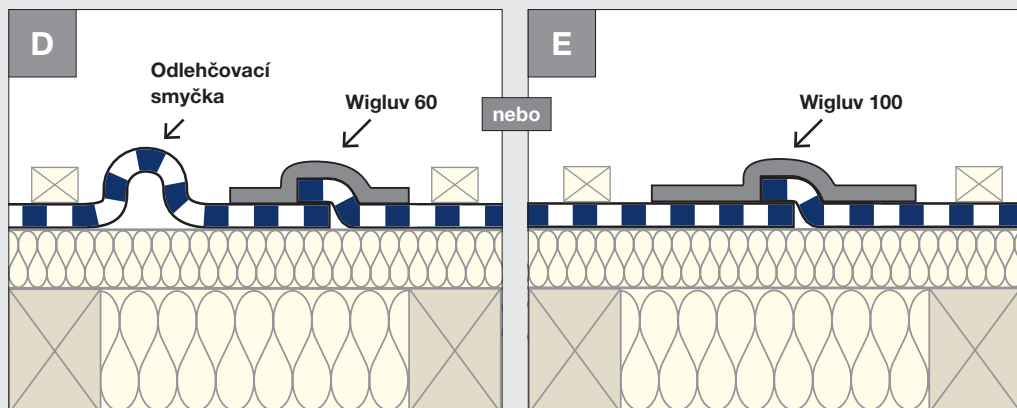

- Izolace vykazují různé chování co do roztahování a smršťování
- **Odlehčovací smyčku vložte do izolace** či zalepte překryvy pomocí pásky **Wigluv 100** v případě, že:
 - kontralať nedosedá plnou plochou na pevný kladečský podklad nebo
 - izolace je položena vertikálně



Wigluv® 60

Str. 136

Wigluv® 100

Str. 138