




屋顶铺装透汽膜


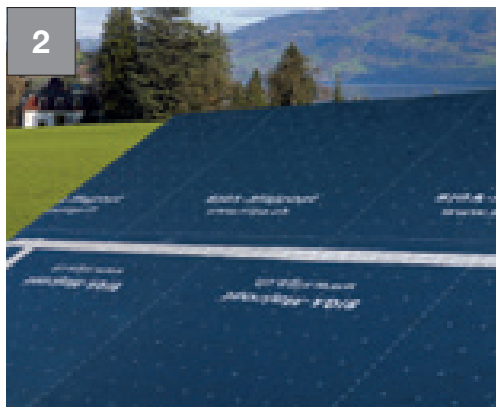


- 从中心位置沿着重叠部位将 **Wigluv**[®] 胶带对齐粘贴、在适当的位置进行固定加强
- 粘贴过程中勿拉伸和起皱、粘紧
- 印好的粘贴辅助线有助于节省时间

完成:

- 使用 **Wigluv**[®] 60 胶带对搭接部位进行永久防风密封处理

技巧提示:

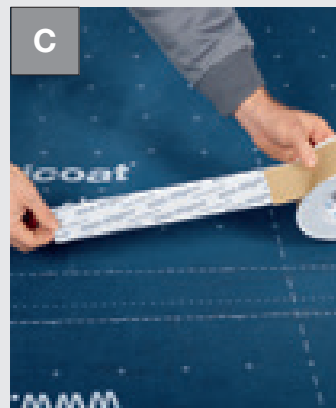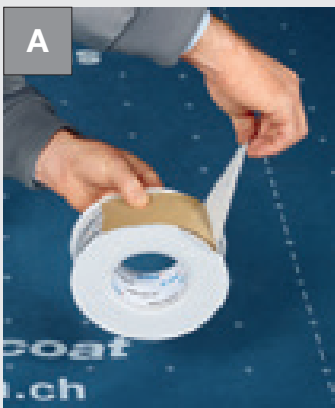


将 **Wigluv**[®] 胶带从背纸撕下

- 压住背纸、直接将 **Wigluv**[®] 拉开脱离背纸
- 优势: 当展开时背纸将自动分离



屋顶 外部防风防雨

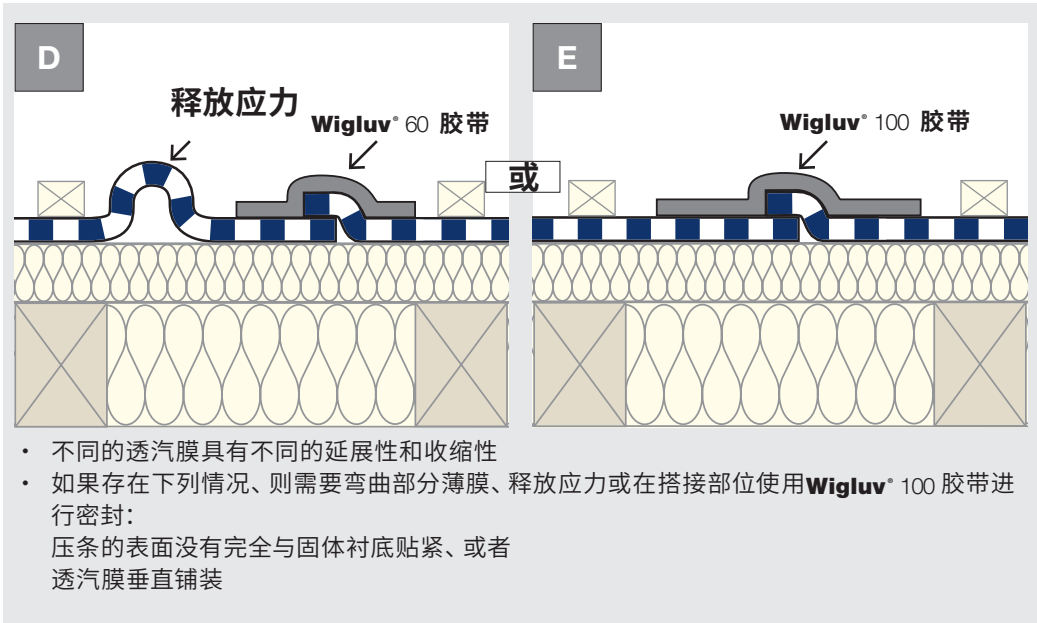

Wigluv® 60

P. 120



Wigluv® 100

P. 122