



Siena: masīvu materiālu konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Logu pievienošana pamatplāksnei



Sākotnējais stāvoklis:

- Uzstādīts logs / fasādes elements līdz grīdai



- Notīriet līmējamās virsmas
- Uzklājiet Docksikin 200
- Izmantojot rullīti, plānā kārtā izklājiet pa visu betona grīdas virsmu
- Pagaidiet, līdz Docksikin 200 ir pilnīgi izžuvis



- Izritiniet atbilstoša garuma Fentrim
- Abās pusēs pievienojiet aptuveni 15–20 cm (sānu teknes veidošanai)
- Nogrieziet Fentrim līdz vajadzīgajam garumam



- Noņemiet pirmo līmes aizsarglenti aptuveni 10 cm garumā un ar šauru līmējošo virsmu pielīmējiet to pie loga/ fasādes elementa
- Abās pusēs (kreisajā/labajā) atstājiet aptuveni 15–20 cm garus pārlaidumus


Siena: masīvu materiālu konstrukcija **Ēkas hermētisms no iekšpuses**



- Pakāpeniski noņemiet pirmo līmes aizsarglenti
- Izlīdziniet un nofiksējiet, nesavelkot un nenostiepjot
- Stingri piespiediet



- Pakāpeniski noņemiet pārējās līmes aizsarglentes
- Uzklājiet lentu, nesavelkot un nenostiepjot
- Stingri piespiediet

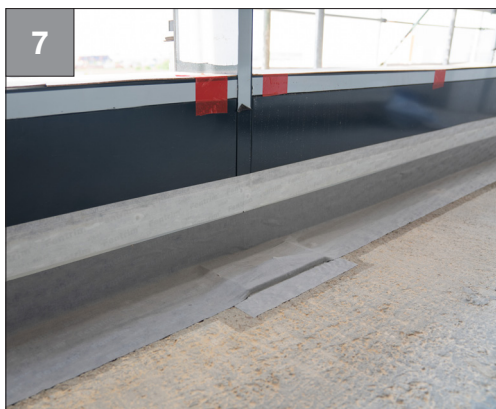

Kā tam ir jāizskatās:

- Loga/fasādes elements līdz grīdai, kas pievienots betona grīdai



Dockskin® 200

Ipp. 138

Fentrim® 330 grey

Ipp. 139