




Stogas

Garų izoliacinis sluoksnis viduje

Garų izoliacinį sluoksnį kertantys stačiakampiai elementai



- Nupjaukite Corvum, abiejuose galuose palikdami maždaug po 3 cm.
- Sandariai priklijuokite sijos kampe (sulenktą kraštą priglaudami prie sijos).
- Nuimkite apsauginę juostelę.
- Atlenkite, prispauskite.

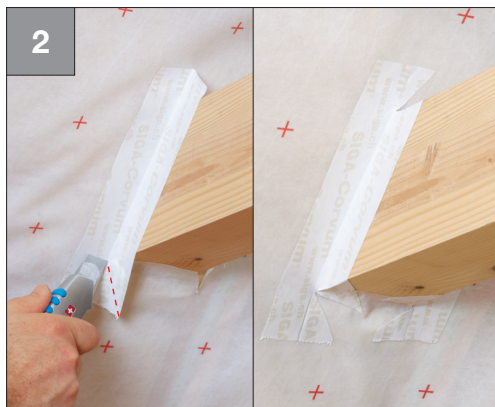

- Likusią dalį įpjaukite kampu.
- **Pradėkite pjūvį palei pat sijos kampą!**
- Pakartokite tą patį veiksmą kiekvienoje sijos pusėje.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari garų izoliacinio sluoksnio ir sijos jungtis, sukurta naudojant Corvum 30/30.



Corvum®30/30

P. 116