



屋顶 室内气密



- 米字切开
- 注入保温材料
- 较窄的隔间处要做个排风口




- 使用 **Sicrall**[®] 170 胶带对开孔进行覆盖粘贴





- 最后安装室内盖板 (使其不受物理性破坏和防紫外线辐射)

- 更多有关注入保温材料相关内容参见网址 www.siga.swiss 及使用手册
- 如果您有任何技术方面的问题、请与您的 SIGA 联系人沟通
- 注入保温材料时要按照厂商说明操作
- 用打钉枪安装隔汽膜: 打钉距离 $\leq 10-15$ cm
- **Majrex**[®] 与 **Majpell**[®] 5 可搭配所有类型的注入保温材料使用




技巧提示

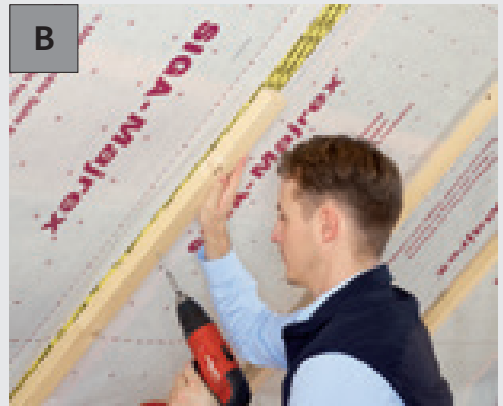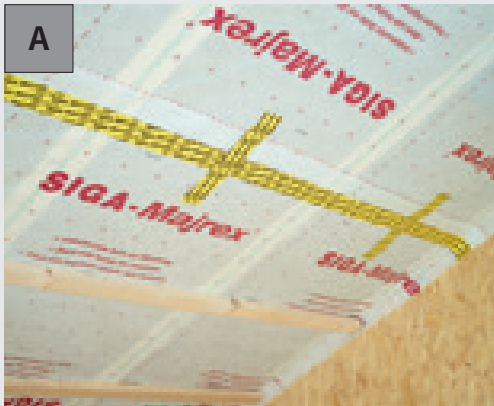

木条之间距离较宽:

- 在沿着木条交叉方向铺设隔汽膜时,可使用额外的小条 **Sicrall**® 胶带对已经粘贴好的搭接部位进行交叉密封

- 建议(例如在平屋面、接点之间距离较宽或保温材料很重的情况下)要沿着木条方向铺设薄膜、沿着木条部位粘贴胶带后安装压条。

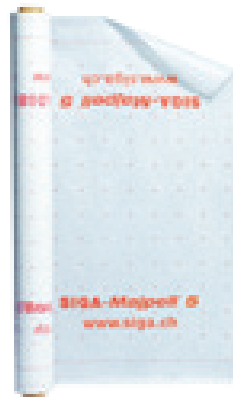

Majrex®

P. 108

Majpell® 5

P. 109

Sicrall® 170

P. 111