

Katus

Õhutihedus hoone siseküljel

Aurutõkke ülekate



- Eemalda Sigrallilt kaitsepaber
- Paigalda Sigrall ülekate keskele ja suru kinni



- Eemalda kaitsepaber
- Paigalda Sigrall pingevabalt ja kortsudeta ning suru tugevalt vastu aluspinda




Lõpptulemuse näide:

- ülekate on püsivalt ja õhutihedalt Sigrall 60-ga kinni kleebitud



Kortsude õhutiheduse tagamine:

- paigalda voldile risti T-kujuliselt Sigrall'i teip




Plaadi jätkukoht



- Kleebi Sicral jätkukoha keskele



- Suru kõva kummirulliga kinni
- Parandab kohest nakkuvust

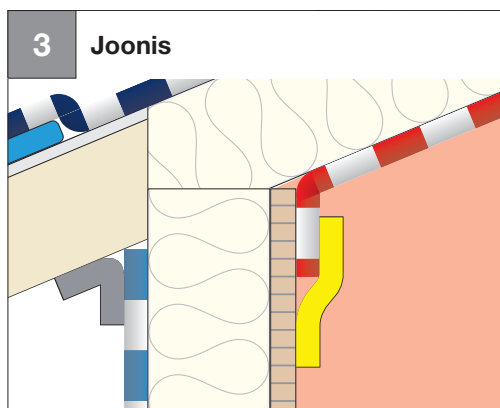

- Aurutõkke paigaldamine OSB-plaadile Sicralliga



Sicral® 60

Lk 118