




## Stěna: masivní konstrukce *Uvnitř vzduchotěsná*

### Montáž parozábrany při izolaci vnitřních stěn



- Při instalaci parobrzd na kovové nebo dřevěné konstrukce použijte oboustranně lepicí pásku Twinet 20
- Zamezujte netěsným místům po skobách

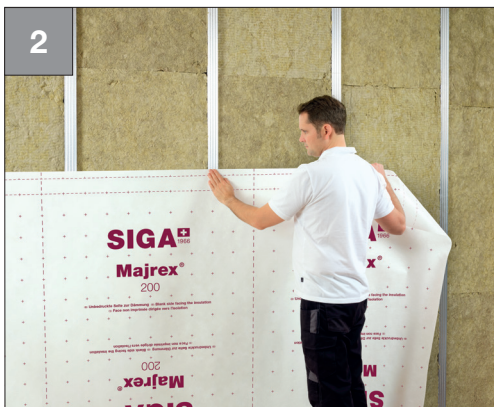

- Parobrzdou nainstalujte s popisky obrácenými ke zpracovateli **silou tlačte na Twinet 20**





- Parobrzdou překryjte na cca 10 cm
- **Pozor:** Twinet 20 není určen k trvalému udržení hmotnosti izolačního materiálu




- Překryv přelepte bez tahu a záhybů páskou Sitrall

# Stěna: masivní konstrukce *Uvnitř vzduchotěsná*

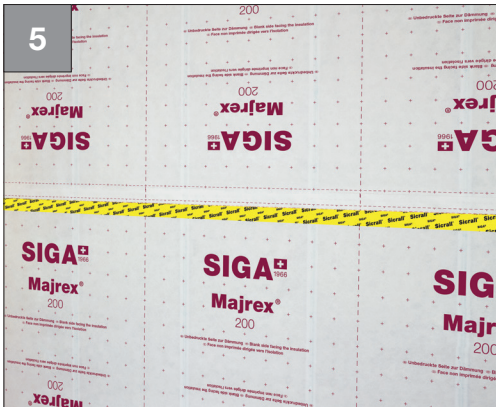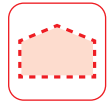

Po dokončení:

- Parobrzdá nainstalována na vnitřní konstrukci a trvale vzduchotěsně zalepena

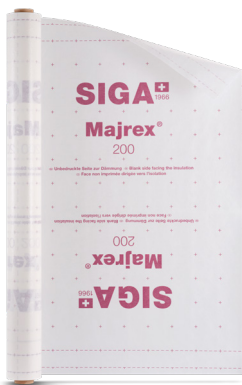

**Majrex® 200**

Str. 123



**Sicrall® 60**

Str. 126



**Twinet® 20**

Str. 122