



## Vägg: Träkonstruktion

# Utsidan vind- och regntät

### Fönster mot fasadmembran




- Förvik hörnet på Wigluv 20/40
- Tejpa exakt i hörnet
- Upprepa på alla hörn



#### Koppla samman hörnen:

- Justera in Wigluv 20/40 i hörn
- Ta bort det smala skyddspappret
- Tejpa den smala delen mot fönsterkarmen och stryk fast

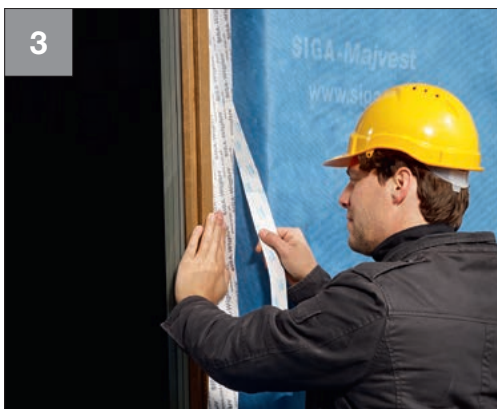

- Dra av det breda skyddspappret
- Tejpa den breda delen mot fönsterkarmen och stryk fast



4

### Så här ser det ut:

- Fönster vindtätt tätat med Wigluv 20/40



5

### Så här ser det ut:

- Fönster vindtätt tätat med Wigluv black 20/40 vid synlig fasadbana
- Lämplig vid fasader med fog-öppningar på  $\leq 50$  mm och en ytandel på max. 40 %

### Vid slutna fasader:



Wigluv® 20/40

S. 127

### Vid öppna fasader:



Wigluv® black 20/40

S. 129




### Fönster mot fasadmembran



- Tejpa fast **nedtill** på fönsterbänkens anslutningsprofil
- Låt sticka ut ca 6 cm på respektive sida
- Stryk fast ordentligt



- Tejpa karmens sida
- Stryk fast ordentligt

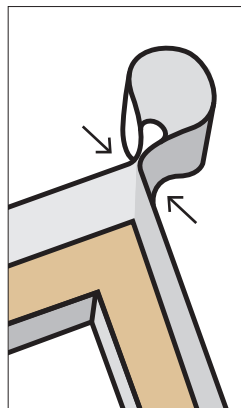

#### Hörnbildning uppe:

- Bilda en ögla: 1,5 x drevmånen
- Tryck ihop ordentligt
- Upprepa på den andra sidan



- Montera fönstret
- Rekommendation: Montera en kil för bättre avledning av vatten
- Tejpa en skarvbit diagonalt enligt bilden
- Dra upp tejpen i hörnet




- Skär in vid hörnen
- Tejpa Fentrim över omfattningen


## Vägg: Träkonstruktion Utsidan vind- och regntät



- Tejpa Fentrim på fönsteromfattningen

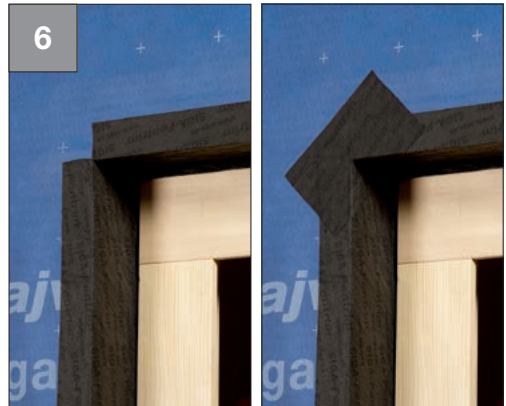

- Skär in de övre hörnen
- Vik över utsticket och tejpa fast det
- Tejpa en diagonal skarvbit på det övre hörnen, skär in, vik över och stryk fast

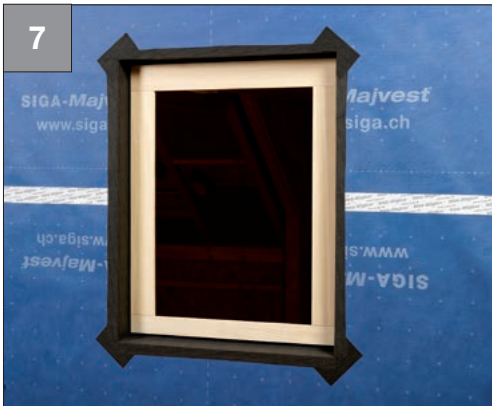

**Så här ser det ut:**

- Fönsterkarm ansluten slagregns- och vindtät mot fasadmembranet



**Fentrim**® IS 2

S. 143