

Stěna: konstrukce ze dřeva ***Uvnitř vzduchotěsná***

Okno ve stěně z konstrukce ze dřeva



- Krátký kousek odřízněte, rozevřete
- 12mm stranu uprostřed nařízněte



- Přelože na 90° úhel
- Slepěte
- Roh zalomte




- Separáčn  prouzek odstraňte



- Uzpůsobte vnitřn mu rohu
- 12 mm stranu pásky Corvum nalepte na okenn  r m
- Opakujte v každ m dalš m vnitřn m rohu

Stěna: konstrukce ze dřeva *Uvnitř vzduchotěsná*



- Poté vnitřní rohy spojte:
- 12 mm stranu pásky Corvum nalepte na okenní rám
- Odměřte si délku a odřízněte ji



- Separáčn  prou ek odstra te
- Rozev rete
- Vyhlad te
- Na ka d  stran  zopakujte



Po dokon en :

- Vzduchot sn  ukon en  vestav n ho okenn ho r mu pomoc  p sky Corvum 12/48
- Corvum nen  za oblo en m vid t



Corvum[®] 12/48

Str. 133




Stěna: konstrukce ze dřeva

Uvnitř vzduchotěsná

Okno ve stěně dřevostavby:



- **Zdola** nalepte na ukončovací profil okenního parapetu
- Z obou stran nechte přečnívat na šířku spáry plus ca. 6 cm
- Dobře vyhladďte

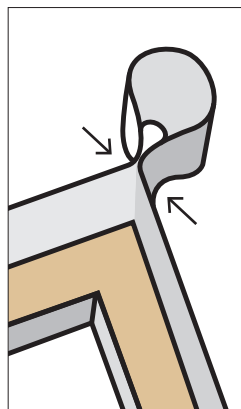


- Ze stran nalepte na osazovací rám
- Dobře vyhladďte

Vytvoření rohu nahoře:

- Vytvořte oko: 1,5 x šířka spáry
- Dobře protřete, příp. splete
- Zopakujte na druhé straně




- Nainstalujte okno

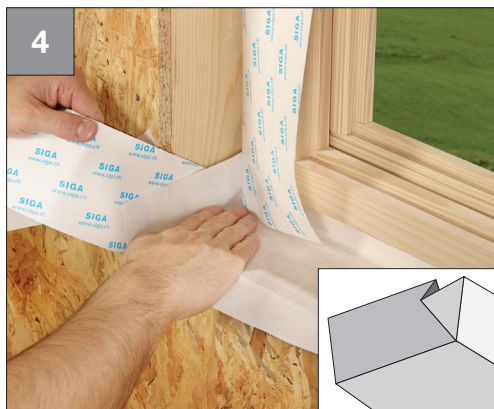

- Vytvořte nádržku

Stěna: konstrukce ze dřeva *Uvnitř vzduchotěsná*



- Na rozích naříznete
- Odstraňte separační proužek a dobře vyhladíte



- Na každé straně zopakujte



Po dokončení:

- Vzduchotěsné napojení okna na stěnu dřevostavby



Fentrim® IS 20

Str. 154