



## Wand: Houtbouw

# Wind- en regendicht buiten

### Raam aan gevelbanen




- Hoek uit Wigluv 20/40 voorbuigen
- Nauwkeurig in raamhoek lijmen
- Herhalen in alle hoeken




### Hoeken verbinden:

- Wigluv 20/40 in hoek uitlijnen
- Smalle scheidingsstrook verwijderen
- Smal deel op vensterraam lijmen en aanwrijven

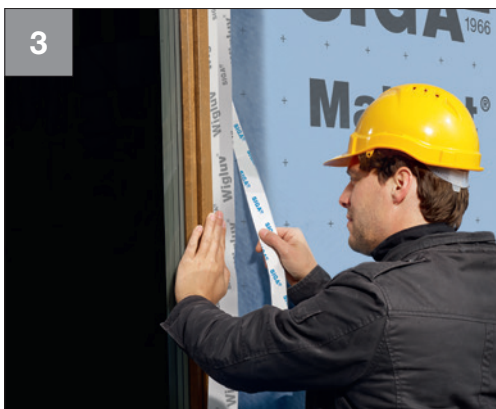


- Brede scheidingsstrook aftrekken
- Breed deel op gevelbaan lijmen en goed aanwrijven

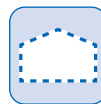

**Zo ziet het eruit:**

- Raam winddicht vastgelijmd met Wigluv 20/40

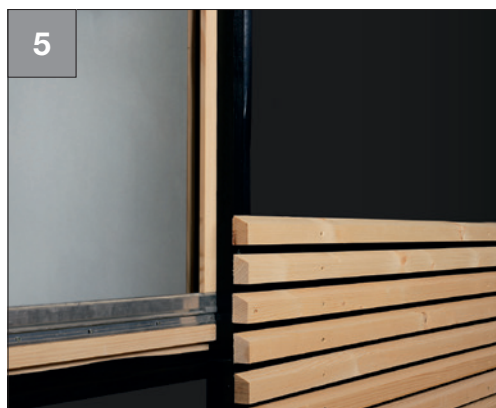

**Zo ziet het eruit:**

- Raam bij zichtbare gevelbaan winddicht verlijmd met Wigluv black 20/40
- Geschikt voor gevels met voegopeningen van  $\leq 50$  mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

**Bij gesloten gevels:**



**Wigluv® 20/40**

P. 137

**Bij open gevels:**



**Wigluv® black 20/40**

P. 139




## Wand: Houtbouw

# Wind- en regendicht buiten

### Raam op gevelbanen alternatief:



- **Onder** op het vensterbank-aansluit-profiel plakken
- Aan beide zijden met voegbreedte + ca. 6 cm laten uitsteken
- Goed aanwrijven

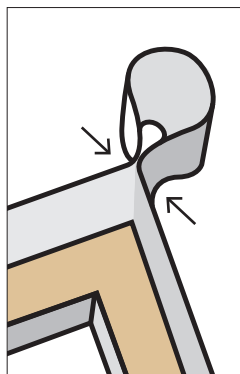

- Aan de zijkant op het kozijn plakken
- Goed aanwrijven

### Hoekvorming boven:

- Vorm een lus: 1,5 x voegbreedte
- Goed tegen elkaar aan wrijven resp. plakken
- Aan de andere zijde herhalen



- Raam monteren
- Advies: voor een betere afvoer van water een schuine wig  $\geq 5^\circ$  monteren
- Onderste hoek diagonaal vastplakken
- Kuipje vormen




- Bij de hoeken insnijden
- Fentrim over de volledige balustradediepte plakken



- Fentrim aan de zijkant over de volledige neggediepte plakken




- Bovenste hoeken insnijden
- Overhangend stuk omvouden en vastplakken
- Bovenste hoeken diagonaal overplakken, omvouden en goed aanwrijven

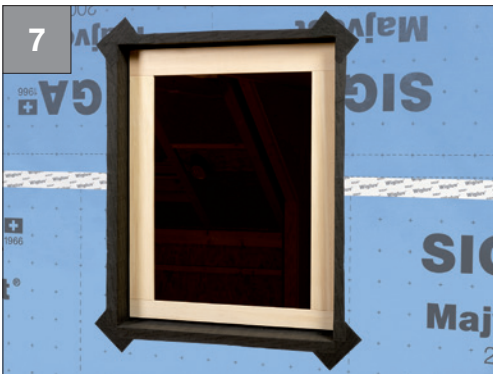

### Zo ziet het eruit:

- Vensterraam slagregen- en winddicht op de gevelbaan aangesloten

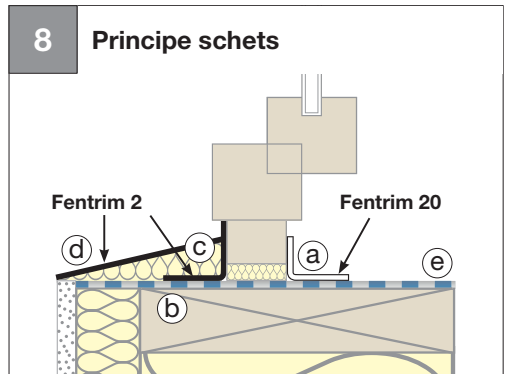

- Luchtdichte aansluiting (a) met Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Wind- en slagregendichte aansluiting (b) met Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Hellingwig (c) met  $\geq 5^\circ$  helling
- **Tweede watervoerende niveau (d)** met Fentrim IS 2
- Optioneel: tijdelijke bescherming tegen weersinvloeden (e), bijv. met Wigluv 300