




屋顶 室内气密

在望板上铺装隔汽膜




- 粘贴 **Majrex**® 膜、没有文字的一面朝向操作人员
- 搭接部分两张膜重叠宽度大约10 cm、用 **Twinet**® 胶带在适当位置固定加强、如有需要、用打钉枪进行额外加固

- 使用 **Wignuv**® 60 胶带对搭接部位和穿透部位进行气密封
- 不适用于临时覆盖/施工期间覆盖

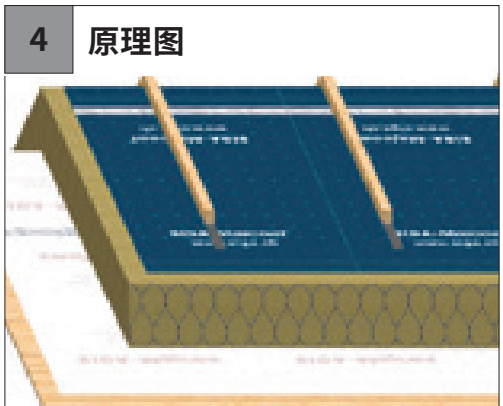

完成:

Majrex® 用于望板上保温



在望板上铺装Majpell 5隔汽膜:

- 将 **Majpell**® 5 隔汽膜光滑的一面进行粘贴、带有文字的一面朝向操作人员



Majrex®

P. 108

Majpell® 5

P. 109

Wigluv® 60

P. 120