Montage damprem op houtconstructie

- Gebruik het dubbelzijdig klevende Twinet 20 bij de montage van dampremmen op houtconstructies
- Voorkomt lekke tackerplaatsen

- Damprem met tekst naar de installateur gericht aanbrengen

- Damprem uitlijnen met de leghulp

- Overlapping met Sicrall trek- en plooivrij vastplakken

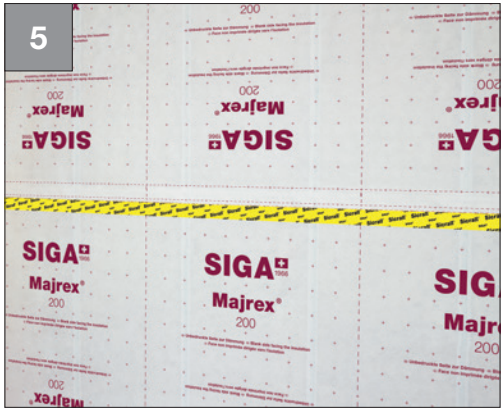

Zo ziet het eruit:

- Damprem op onderconstructie gemonteerd en duurzaam luchtdicht vastgeplakt

Majrex® 200 P. 121 | **Majpel**® 5 P. 122 | **Twinet**® 20 P. 120