



Střecha

Uvnitř vzduchotěsná

Překryv u parobrzdy



- Separáčnı proužek ze Sicrallu oddělte
- Sicrall narovnejte na střed na překryv a zafixujte




- Strhněte separáčnı proužek
- Sicrall bez tahu a ohybu nalepte a silně přitlačte



Po dokončení:

- Překryv trvale vzduchotěsně zalepený pomocí Sicrallu 60

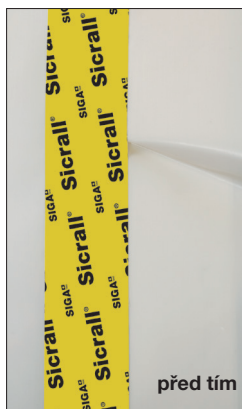

před tím



Ohyb vzduchotěsně zalepte:

- Ohyb zalepte ve tvaru písmene T příčně k překryvu




Styk desek



- Sicral nalepte uprostřed na styk



- Vyhlaďte válečkem z tvrdé gumy
- Podpoří okamžité držení

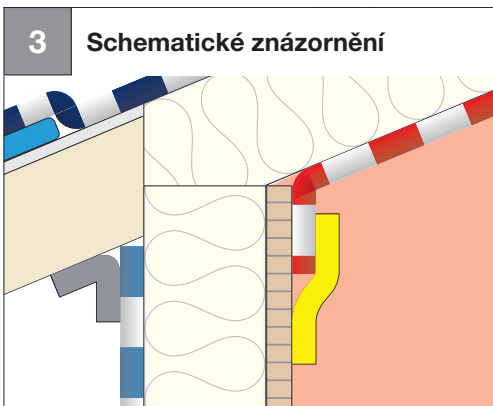

- Připevnění pásky Sicral - parobrzdza připevňená na OSB desku



Sicral® 60

Str. 126