



Wand: Holzbau *Aussen wind- und regendicht*

Montage Fassadenbahn bei geschlossenen Fassaden



- Majvest 200 mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen




- Wigluv mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren
- Zug- und faltenfrei verkleben und gut anreiben



Nach der Verklebung:


- Zur endgültigen Befestigung der Bahn Konterlattung **in Tragwerkrichtung** **direkt auf Tragwerk** montieren

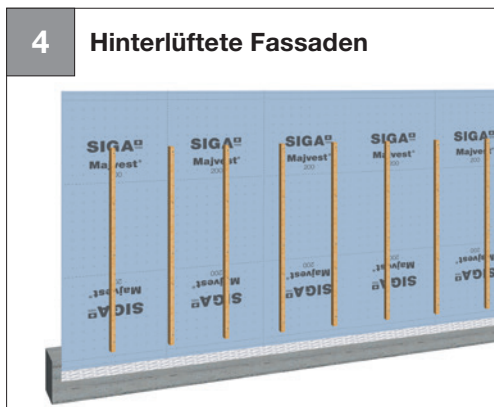

4 Hinterlüftete Fassaden

So sieht's aus:

- Majvest 200 verlegt bei geschlossener Fassade

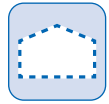

Tipps und Tricks



Überlappung bei Majvest 200:

- Majvest 200 an der Überlappungslinie (a) ausrichten und verlegen.
- Wigluv an der Verklebungslinie (b) ausrichten und verkleben.
- Verklebung **gut** anreiben.



Überlappung bei Majvest 700 SOB:

- Majvest 700 SOB an Schriftzug (a) oder Trennstreifen (b) ausrichten und verlegen.
- Trennstreifen entfernen und SOB verkleben.
- **Alternativ ohne SOB:** Wigluv black mittig ausrichten und verkleben.
- Verklebung **gut** anreiben.



Majvest® 200

S. 139



Wigluv® 60

S. 134