




Bélés és tetőmembránok átfedése


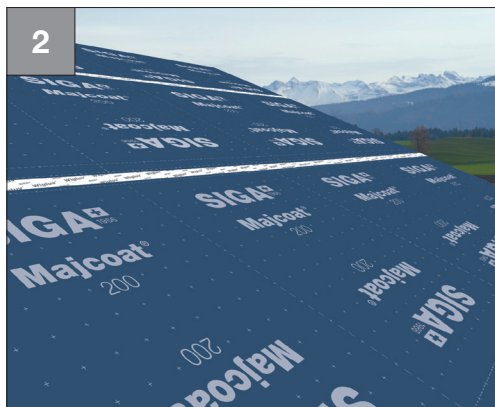


- Igazítsa be a Wigluv szalagot az átfedés mentén középre igazítva, és biztosítsa a helyén
- Ragassza fel feszülés és gyűrődések nélkül, és nyomja le erősen
- A nyomtatott ragasztási jellel időt takarít meg

A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés állandóan szélálló módon van szigetelve Wigluv 60 szalaggal

Tippek és trükkök

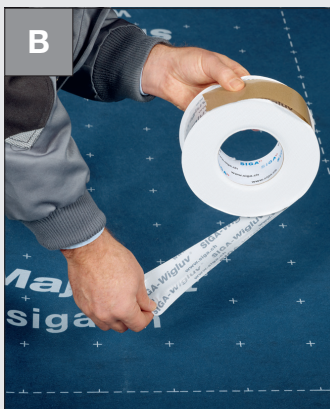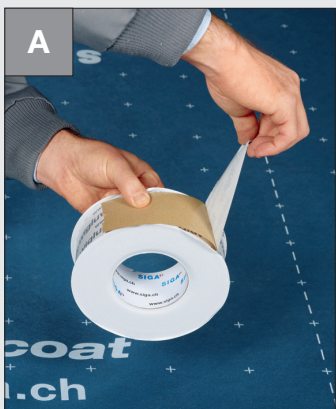


- Válassza le a Wigluv szalagot a hátszalagról
- Tekerjen le egy bizonyos hosszúságú Wigluv szalagot úgy, hogy a hátszalag felül legyen
- **Előny:** a hátszalag letekeréskor automatikusan leválik



Tető

Kívülről szél- és esőálló

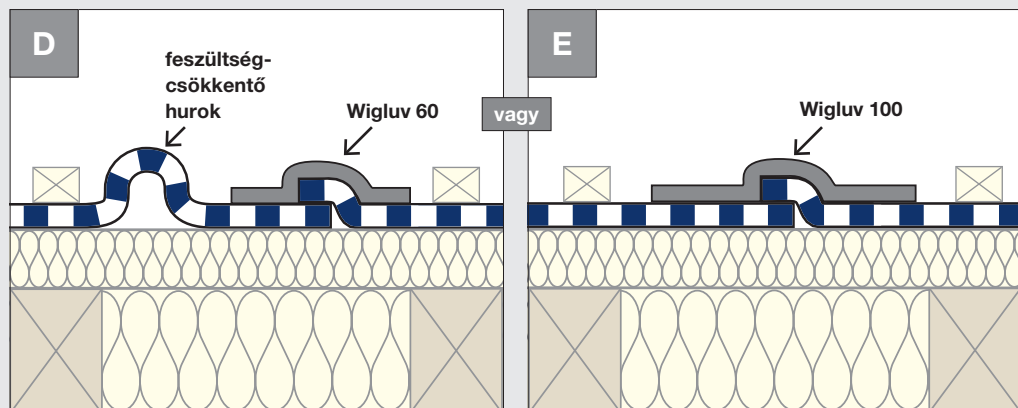

- A membránok különböző tágalási és zsugorodási jellemzőkkel rendelkeznek
- **Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a membránban** vagy szigetelje az átfedéseket
Wigluv 100 szalaggal, ha:
 - az ellenoldali lécek nem fekszenek teljes felületükkel tömör bélésen, vagy
 - ha a membrán függőlegesen van felszerelve



Wigluv® 60

136. o.

Wigluv® 100

138. o.