

Himling

Lufttett innvendig

Overlapping av dampbrems



- Løsne skilleremsen fra Sicral
- Rett inn Sicral på midten av overlappingen og fest



- Trekk av skilleremsen
- Lim på Sicral uten strekk og folder og gni kraftig på



Slik ser det ut:

- Overlapping limt varig lufttett med Sicral 60



før



Lime folder lufttett:

- Tape over foldene T-formet på tvers av overlappingen med Sicral




Plateskjøt



- Lim Sicrall midt på skjøten



- Gni på med en hardgummirull
- Forsterker den umiddelbare hefteevnen

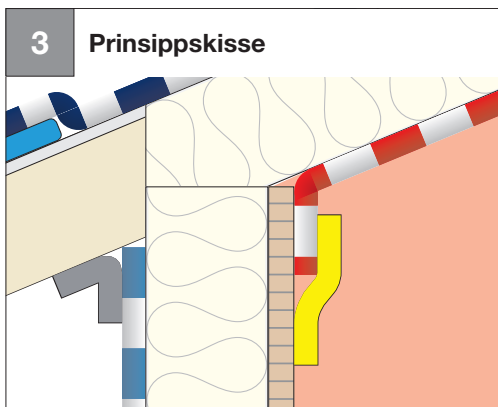

- Installering av Sicrall - Dampbremsfolien koblet til OSB-platen

