




Sein: puitkonstruktsioon

Õhutihedus hoone siseküljel

Sise- ja välisnurgad – välisnurka



- Kleebi Corvum nii, et volditud serv on seinal välisservaga tasa
- Jäta ülekatteks u 3 cm ja lõika ära

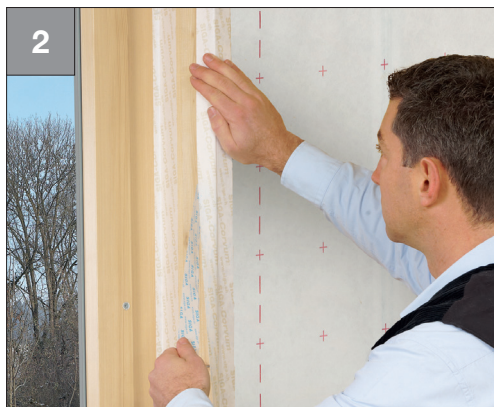

- Eemalda kaitsepaber
- Voldi lahti




- Tee suunaga väljapoole umbes nurka poolitav sisselõige
- Alusta lõiget nurgast natuke eemalt!



- Voldi ümber nurga
- Suru kinni

Sein: puitkonstruktsioon

Õhutihedus hoone siseküljel

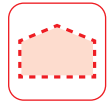

- Korda igas küljes



- Paigalda lühike jupp Corvum teipi täpselt nurka
- Eemalda kaitsepaber
- Suru kinni
- Korda igas küljes



Lõpptulemuse näide:

- välisnurk on tihendatud püsivalt õhutihedalt Corvum 30/30 abil



Corvum® 30/30

Lk 124