




Wand: Massieve constructie *Wind- en regendicht buiten*

Raam aan massieve wand




- Raam buiten voorgezet gemonteerd

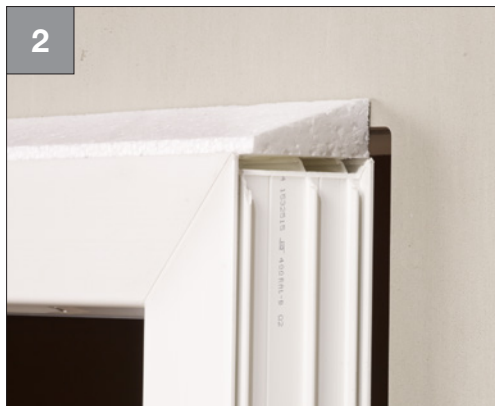

- Advies: voor een betere afvoer van water een schuine wig $\geq 5^\circ$ monteren. Instructies van de fabrikant in acht nemen



- Met het smalle deel onder op het kozijn plakken
- Aan beide zijden laten uitsteken
- Scheidingsstrook verwijderen, goed aanwrijven
- Overhangend stuk hoekhalverend insnijden en aanwrijven

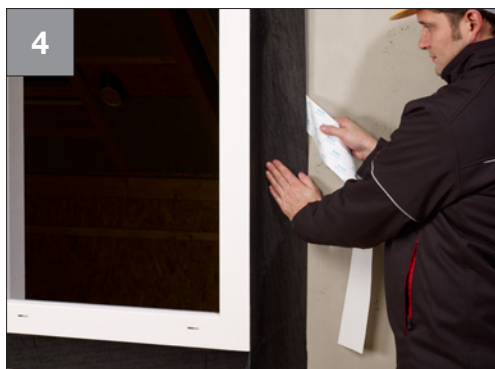

- Met het smalle deel aan de zijkant op het kozijn plakken
- Aan beide zijden laten uitsteken
- Scheidingsstrook verwijderen, goed aanwrijven




- Met het smalle deel boven op het kozijn plakken
- Aan beide zijden laten uitsteken
- Scheidingsstrook verwijderen, goed aanwrijven
- Overhangend stuk hoekhalverend insnijden en aanwrijven



Zo ziet het eruit:

- Buiten voorgezet raam aangesloten

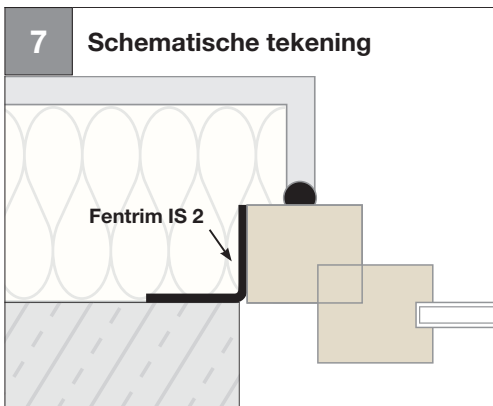

Raam buiten voorgezet met Fentrim IS 2
luchtdicht aangesloten




Fentrim® IS 2

P. 153



Wand: Massieve constructie *Wind- en regendicht buiten*

Raam aan massieve wand

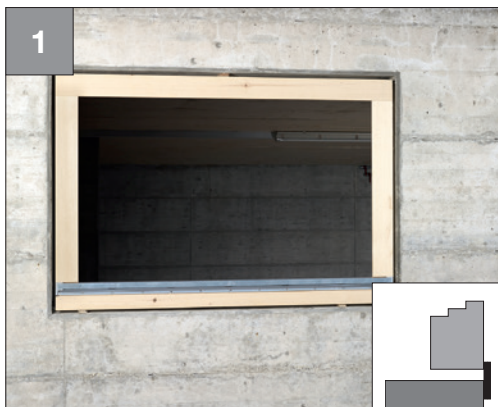


- Raam buiten vlak gemonteerd



- Met het smalle deel onder vlak op het kozijn plakken
- Aan beide zijden met bandbreedte laten uitsteken
- Goed aanwrijven



- Uitstekende scheidingsstrook stap voor stap verwijderen.
- Uitlijnen en spanningsvrij fixeren

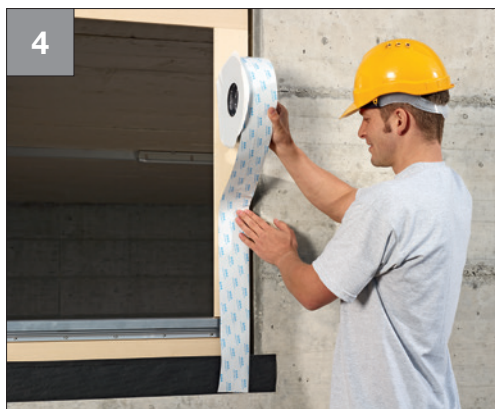

- Aan elke zijde herhalen

Wand: Massieve constructie *Wind- en regendicht buiten*



5



6

Zo ziet het eruit:

- Raam buiten aangesloten

Aansluitend:

- Aansluiting met isolatie bedekken

Aansluiting overpleisterd:

Aansluiting afgedekt:



Fentrim® 2

P. 151




Fentrim® IS 2

P. 153



Wand: Massieve constructie *Wind- en regendicht buiten*

Raam aan massieve wand

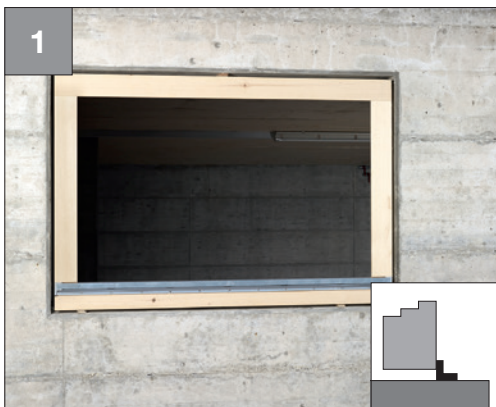

- Raam centraal gemonteerd



- Met het smalle deel onder op het kozijn plakken
- Aan beide kanten met voegbreedte + ca. 6 cm laten uitsteken en kuipje vormen
- Goed aanwrijven
- Afsnijden



- Uitstekende scheidingsstrook verwijderen
- Uitlijnen en spanningsvrij fixeren
- Tweede scheidingsstrook verwijderen.
- Goed aanwrijven



- Aan de zijkant op het kozijn plakken
- Aan de zijkant op de negge plakken

Wand: Massieve constructie *Wind- en regendicht buiten*




- Aan elke zijde herhalen



Zo ziet het eruit:

- Raam buiten aangesloten

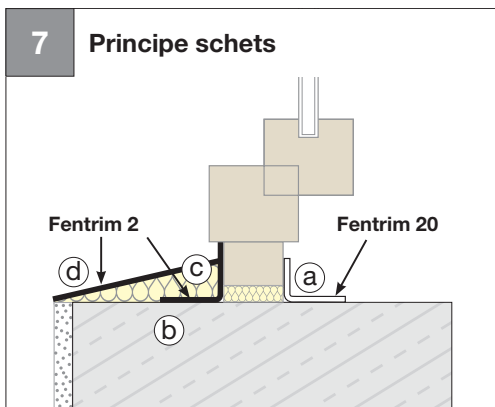

- Luchtdichte aansluiting (a) met Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Wind- en slagregendichte aansluiting (b) met Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Hellingwig (c) met $\geq 5^\circ$ helling
- Tweede watergeleidende niveau (d) met Fentrim IS 2

Aansluiting overpleisterd:



Fentrim® 2

P. 151

Aansluiting afgedekt:



Fentrim® IS 2

P. 153