




Tejado

Hermético al aire en el interior

Penetraciones angulares



- Corte un trozo de cinta Corvum a medida, dejando que sobresalga aprox. 3 cm a ambos lados
- Pegue la cinta con precisión sobre la esquina de la viga (pliegue en la viga)
- Retire la tira separable
- Desdoble la cinta y fijela frotando con fuerza

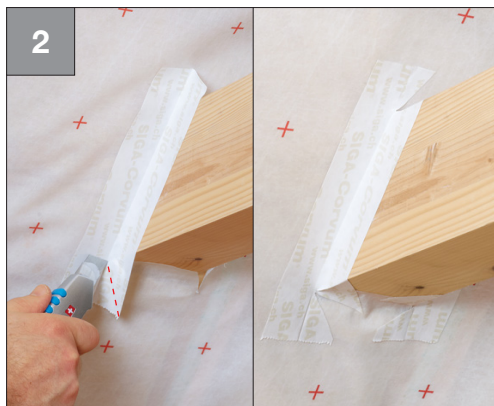

- Corte en bisectriz el extremo sobresaliente
- **¡No empiece a cortar exactamente en la esquina de la viga!**
- Repita la operación en las otras esquinas de la viga



Este es el resultado:

- Viga sellada para una hermeticidad al aire duradera mediante Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Pág. 132