




Ściany drewniane

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

Połączenie ściany z podłożem od zewnątrz



- Wstrząsnąć środek gruntujący **SIGA Dockskin**
- Rozprowadzić dokładnie na powierzchni
- W zależności od temperatury i podłoża odczekać 5 – 20 min. aż Dockskin stanie się przezroczysty i lepki

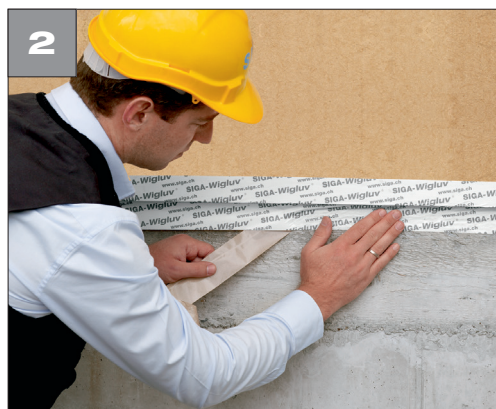

- Przykleić centralnie początek taśmy Wigluv, ustawić
- Warstwy rozdzielające odklejać jedną po drugiej, docisnąć
- **Wskazówka:** Do betonu lub ew. do płyt pilśniowych miękkich należy przykleić wystarczającą ilość taśmy Wigluv



Dockskin®

S. 129

Wigluv® 100 & 150

S. 132

Ściany drewniane Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz




Rozwiązanie alternatywne:



- Przyłożyć rolkę taśmy Primur, ustawić i docisnąć
- Usunąć warstwę rozdzielającą
- Przykleić membranę ścienną, mocno dociskając i uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy

Rozwiązanie alternatywne:

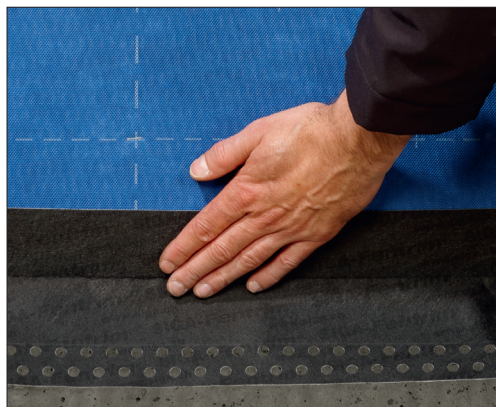

- Do membrany ściennej przykleić pasek taśmy o szerokości 50 mm
- Stronę perforowaną o szerokości 85 mm przykleić do podłoża betonowego
- Przykleić taśmę, mocno dociskając i uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy



Primur® rolka

S. 125



Fentrim® 2 50/85

S. 143