




Siena: koka konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Koka bāzes tvaika izolācijas savienojumi – ārējie stūri



- Pielīmējiet Corvum pie stūra tā, lai pārlocījuma mala sakristu ar stūra kanti
- Stūru galos veidojiet aptuveni 3 cm pagarinājumu

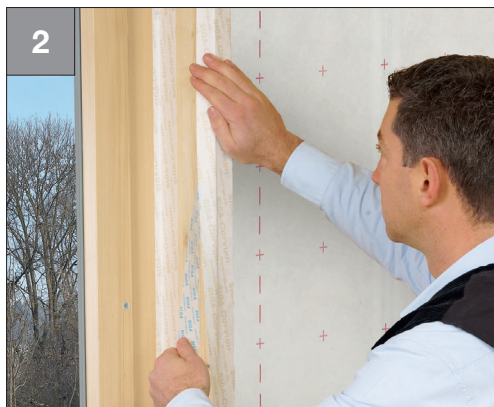

- Noņemiet līmes aizsarglenti
- Atlokiet




- legrieziet stūri no iekšpuses uz āru, sadalot leņķi uz pusēm
- legriezumu sāciet veikt ne tieši stūrī!



- Atlokiet abas plaknes un pielīmējiet
- Piespiediet

Siena: koka konstrukcija Ēkas hermētisms no iekšpuses



- Atkārtojiet šīs darbības visām pusēm



- Ielīmējiet nelielu Corvum lentas segmentu iekšējā stūrī
- Noņemiet līmes aizsarglenti
- Piespiediet
- Atkārtojiet šīs darbības visām pusēm



Kā tam ir jāizskatās:

- Ārējais stūris ir labi hermetizēts ar Corvum 30/30



Corvum® 30/30

lpp. 124