




Dak

Wind- en regendicht buiten

Aansluiting dakraam

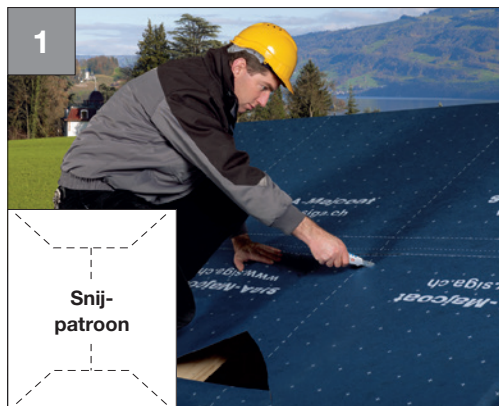

- Onderlaag op maat van montageframe insnijden met Y-snede (zie patroon)
- Zijkanten terugvouwen




- Dakraam op montage-frame inpassen
- Aanschroeven
- **Let a.u.b. op de instructies van de dakraamfabrikant!**



- Rondom onderlaag aan montageframe en dakraamkozijn bevestigen




- Ca. 3 cm onder de bovenzijde van het dakraamkozijn afsnijden



- Met korte stukken hoeken winddicht verlijmen
- **Opgelet: beginnen met verlijming aan het laagste punt!**
Biedt nog meer bescherming tegen binnendringend water

- Rondom onderlaag aan dakraamkozijn winddicht lijmen

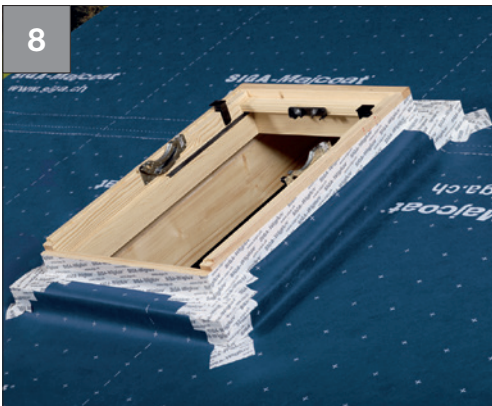

Zo ziet het eruit:

- Dakraam winddicht verlijmd met Wigluv 60
- Bescherm de doorvoer daarnaast ook met een beschermplaat



Wigluf® 60

P. 134