




Parete: costruzioni in legno

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Collegamento a terra all'esterno



- Agitare il primer ad alta prestazione **Dockskin 100**
- Applicare uniformemente sulla superficie
- A seconda della temperatura e del sottofondo, attendere da 5 a 20 minuti fino a quando Dockskin 100 è diventato trasparente e appiccicoso

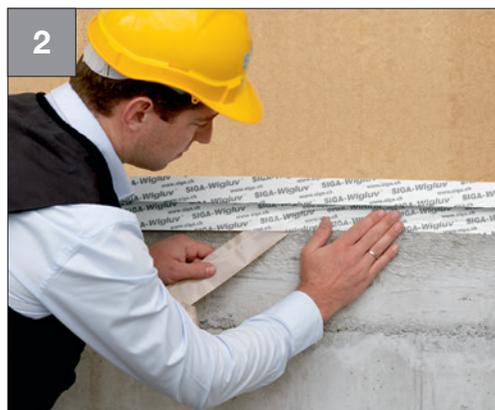

- Applicare Wigluv al centro e posizionarlo
- Rimuovere le pellicole protettive una dopo l'altra, far aderire
- **Nota:** è necessario applicare una quantità sufficiente di Wigluv sia sul cemento sia sui pannelli in fibra di legno



Dockskin® 100

P. 137

Wigluv® 100 & 150

P. 140



Alternativa:



- Applicare la striscia di 50 mm sulla membrana per facciate
- Applicare la striscia perforata di 85 mm sullo zoccolo in cemento
- Incollare senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene

Alternativa:



- Applicare Primur rotolo, posizionare e premere
- Staccare la pellicola protettiva
- Incollare la membrana per facciate senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene
- **Nota:** questo collegamento è adatto per Majvest 200 e Majvest 700 SOB



Fentrim® 2 50/85

P. 153



Primur® rotolo

P. 133