



Finestra su parete in muratura



- Montaggio finestra sporgente all'esterno



- Suggerimento: per favorire il deflusso dell'acqua applicare un elemento pendenzato sopra la finestra. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore



- Applicare lo strato adesivo sottile sul bordo inferiore del telaio
- Far avanzare su entrambi i lati
- Rimuovere la pellicola protettiva e far aderire bene
- Tagliare la parte eccedente lungo la bisettrice e far aderire



- Applicare lo strato adesivo sottile sul bordo esterno del telaio
- Far avanzare su entrambi i lati
- Rimuovere la pellicola protettiva e far aderire bene




- Applicare lo strato adesivo sottile sul bordo superiore del telaio
- Far avanzare su entrambi i lati
- Rimuovere la pellicola protettiva e far aderire bene
- Tagliare la parte eccedente lungo la bisettrice e far aderire



Risultato:

- Finestra sporgente all'esterno correttamente collegata alla parete

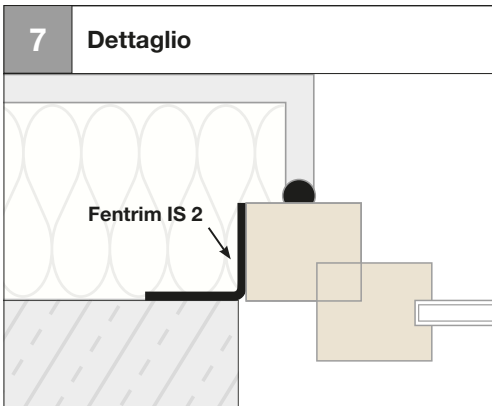


- Finestra sporgente all'esterno sigillata a tenuta all'aria con Fentrim IS 2





Finestra su parete in muratura

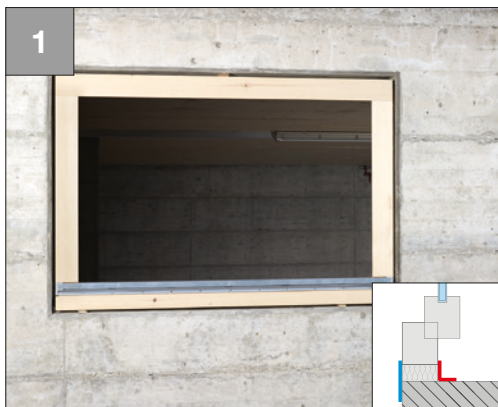


- Installazione della finestra a filo esterno




- Applicare la striscia sottile in basso allineata al bordo del telaio
- Far sporgere da entrambi i lati ca. 10 cm
- Far aderire bene



- Rimuovere a poco a poco la pellicola protettiva
- Allineare e fissare senza tensione

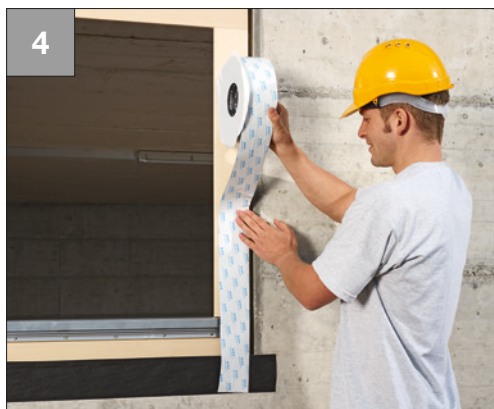

- Ripetere l'operazione su tutti i lati



Risultato:

- Finestra collegata esternamente

Infine:

- Coprire il collegamento con lo strato isolante

Con zona d'intonacatura:

Senza zona d'intonacatura:



Fentrim[®] 2


P. 157

Fentrim[®] IS 2


P. 159



Finestra su parete in muratura

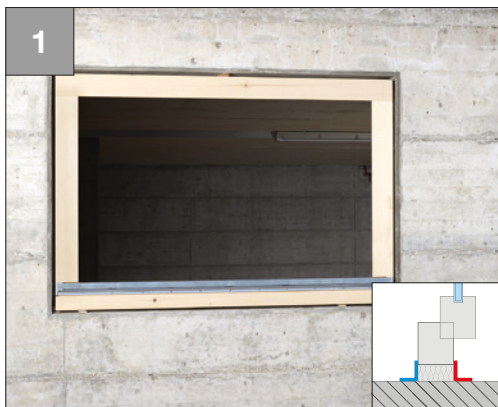


- Installazione della finestra a centro parete

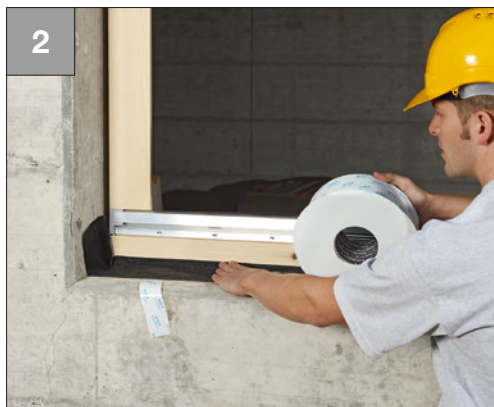


- Applicare la striscia sottile in basso sul bordo del telaio
- Far sporgere su entrambi i lati di ca. 6 cm e creare un angolo
- Far aderire bene
- Tagliare



- Rimuovere la pellicola protettiva sporgente
- Allineare e fissare senza tensione
- Rimuovere la seconda pellicola protettiva
- Far aderire bene

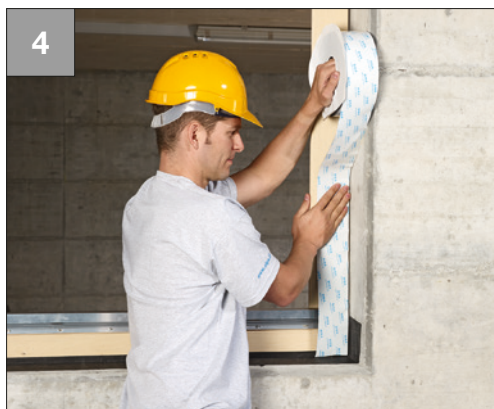

- Incollare ai lati iniziando dal telaio
- Incollare poi sulla spalletta




- Ripetere l'operazione su tutti i lati



Risultato:

- Finestra correttamente collegata esternamente

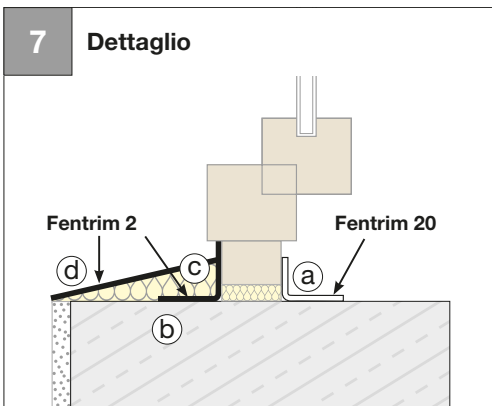

- Collegamento a tenuta d'aria (a) con Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Collegamento a tenuta di vento e di pioggia battente (b) con Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Elemento pendenzato (c) co inclinazione di $\geq 5^\circ$
- Secondo piano che conduce l'acqua (d) con Fentrim IS 2

Con zona d'intonacatura:



Fentrim[®] 2

P. 157

Senza zona d'intonacatura:



Fentrim[®] IS 2

P. 159