



Loft Udvendigt: Vind- og regntæt

Montering af fugtbeskyttelse på loftelementer af træ



- Rengør underlaget
- Underlaget skal være tørt, fri for støv og fedt og ikke være afvisende overfor klæbemidler




- Juster Wetguard efter markeringer, såsom aftryk eller kridtsnor
- Montér Wetguard med minimum 10 cm overlæg
- Rul Wetguard tilbage igen



- Fjern det brede bagpapir, begyndende ved splitten, og træk den tilbage under rullen
- Gnid/tryk Wetguard fast mod underlaget



- Tag det brede bagpapir af og rul Wetguard ud. Gnid/tryk Wetguard godt mod underlaget med en kost

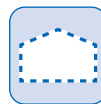

5

For overlap

- Monter Wetguard med minimum 10 cm overlæg



6

Sådan ser det ud

- Loftelement af træ med Wetguard limet



A

- Elementfuger f. eks. stødplader tapes med Wetguard 390 mm



Wetguard® 200 SA

s. 157



Loft Udvendigt: Vind- og regntæt

Tilslutninger til loftelementer af træ



- Overgange til tunge konstruktioner tapes med Wigluv 100 eller Wigluv 150
- Forbehandling af underlag i henhold til SIGAmanual
- Overgange til træ / træbaserede materialer tapes med Wigluv 100, Wigluv 150 eller Wetguard 390 mm
- Forbehandling af underlag i henhold til SIGAmanual



Dockskin® 100

s. 135

Wigluv® 100 & 150

s. 138