



Střecha

Uvnitř vzduchotěsná

Napojení střešního okna na parobrzdu



- Parozábranu nařízněte



- Parozábrannou fólii přistříhněte na hloubku ostění



- Corvum nalepte ohybem na hranu fólie na parozábranu, a to bez výstupku
- Vyhladte



- Corvum zahnutým separačním proužkem zcela přesně uzpůsobte do drážky, **Corvum nalepte až do rohu**
- Postupně strhňte separační proužek
- Vyhladte



- Doplňte chybějící kusy parobrzdy: Izolaci ustrhňte na míru
- Corvum nalepte ohybem na hranu ze tří stran, aniž by páska vystupovala



- Corvum se zahnutým separačním proužkem uzpůsobte zcela přesně do drážky
- **Corvum nalepte až do rohu**
- Postupně strhněte separační proužek
- Vyhlaďte



- Strany zalepte




- Ze 4 krátkých kusů pásky Corvum vystříhnete trojúhelníky s úhlem o 90°
- Rohy zalepte



Střecha

Uvnitř vzduchotěsná

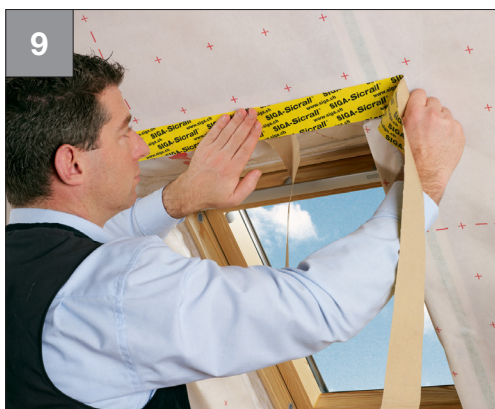

- Následně překryvy zalepte Sicrallem



Po dokončení:

- Střešní okno trvale vzduchotěsně zalepené páskami Corvum 30/30 a Sicral 60



Corvum® 30/30

Str. 132