



## Tak

# Utsidan vind- och regntät

### Montering spiktättningsband



- Tejpa spiktättningsband på läkten




- Använd skyddspappret för enkel och snabb bearbetning:
- Vik tillbaka skyddspapprets början
- Skyddspappret är klart att gripas tag i och senare tas bort snabbt




- Justera in läkten på membranet



- Ta bort skyddspappret och tryck fast läkten



- Membranets permanenta infästning utgörs av läkt som skruvas eller spikas

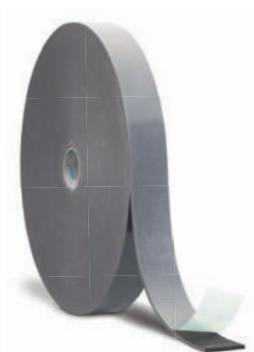

**Spikättningsband**

S. 135