


## Dach

# Szczelność powietrzna od wewnątrz


### Łączenie zakładki paroizolacji



- Usunąć końcówkę warstwy rozdzielającej z taśmy Sigrall
- Umieścić taśmę Sigrall pośrodku miejsca łączenia i zamocować

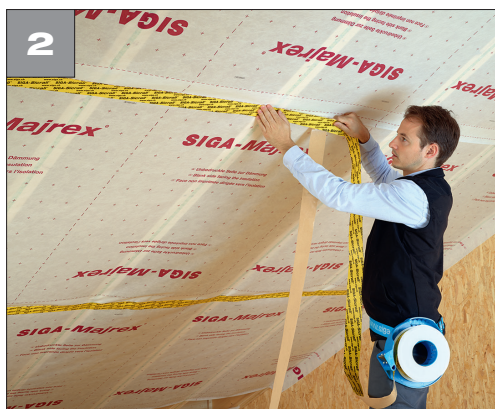

- Usunąć warstwę rozdzielającą
- Przykleić taśmę Sigrall, mocno dociskając i uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy

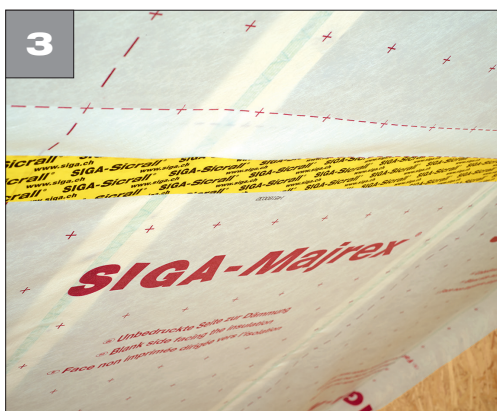


### Efekt końcowy:

- Łączenie zakładki sklejone w sposób trwale powietrznoszczelny za pomocą taśmy Sigrall 30



### Powietrznoszczelne zaklejenie fałdy:

- Fałdę zakleić za pomocą taśmy Sigrall prostopadłe do łączenia zakładki (kształt litery T)



## Szczelność powietrzna od wewnątrz


### Styk płyt



- Przykleić taśmę Sigrall centralnie na styku



- Docisnąć wałkiem z twardej gumy
- Przyczepność zostaje zwiększona

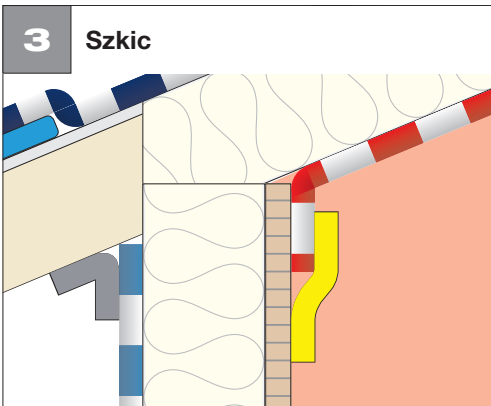

- Przyłączyć taśmy Sigrall - Taśma paroizolacyjna przyklejona od płyty OSB



Sigrall® 60

S. 120