



Stogas Priešvėjinis sluoksnis išorėje

Medžio plaušo plokščių jungtys



Saugiam kljajavimui užtikrinti būtinos sąlygos:

- Paviršius turi būti stabilus, nuvalytas ir neapledėjęs. Jis neturi būti atstumiantis kljus.

Jungtis, šlaitas, kraigas




- Nugruntuokite su Dockskin 100.
- Per jungties vidurį klijuokite Wigluv, išlyginkite.



Kad būtų užtikrinamas itin stiprus sukibimas:

- Sukratykite aukštos kokybės gruntą Dockskin 100.
- Padenkite juo paviršių (a).
- Priklausomai nuo temperatūros ir paviršiaus, palaukite, kol Dockskin 100 taps skaidrus ir lipnus (b).

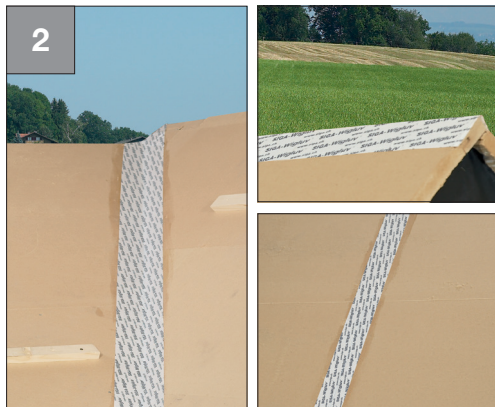


Rezultatas:

- Taip turi atrodyti šlaitas, kraigas ir jungtis, užsandarinti nuo vėjo, naudojant Dockskin 100 ir Wigluv 100 arba Wigluv 150.



Dengiamoji membrana

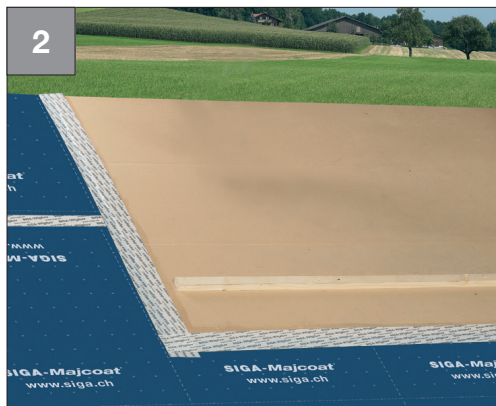

- Nugruntuokite medžio plaušo plokštę su Dockskin 100.
- Per jungties vidurį klijuokite Wigluv, išlyginkite.
- Vienu metu nuimkite apsaugines juosteles, prispauskite.

Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari membranos ir medžio plaušo plokštės jungtis, sukurta naudojant Wigluv 100 ir gruntą Dockskin 100.



Dockskin® 100

P. 119

Wigluv® 100 & 150

P. 122



Kertantieji elementai




- Nugruntuokite su DocksSkin 100.
- Pradėkite klijuoti iš apačios į viršų, nupjaukite Wigluv, abiejuose galuose palikdami maždaug po 5 cm.
- Pusė Wigluv juostos turi būti klijuojama ant kertančio elemento, kita pusė – ant membranos.



- Likusią dalį įpjaukite kampu ir užlenkite.
- **Nepjaukite peiliu tiesiai ties kampu!**




- Pradėkite klijuoti iš apačios į viršų: pakartokite tą patį veiksmažodį kiekvienoje pusėje.

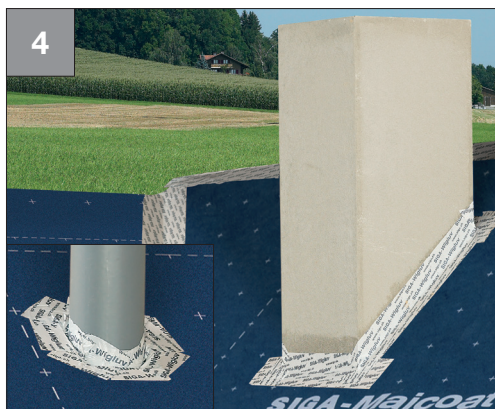

Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari kertančiojo elemento ir medžio plaušo plokštės jungtis, sukurta naudojant Wigluv 100 ir gruntą DocksSkin 100.

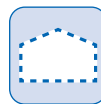

Stoglangis



- Nugruntuokite su Dockskin 100.
- **Pradėkite klijuoti iš apačios į viršų:** nupjaukite Wigluv, abiejuose galuose palikdami maždaug po 5 cm.
- Pusė Wigluv juostos turi būti klijuojama ant rėmo, kita pusė – ant medžio plaušo plokštės.



- Likusią dalį įpjaukite kampų ir užlenkite.
- **Nepjaukite palei pat kampą!**



- **Pradėkite klijuoti iš apačios į viršų:** pakartokite tą patį veiksmą kiekvienoje pusėje.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari stoglangio ir medžio plaušo plokštės jungtis, sukurta naudojant Wigluv 150 ir gruntą Dockskin 100.