




Stena: Drevená konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Napojenie drevostavby na základovú dosku



- Vysoko kvalitný podkladový náter
Primer **Výrobok Dockskin 100** potraťte
- Naneste tak, aby prekryl povrch
- V závislosti od teploty a podkladu počkajte, kým nebude Dockskin 100 transparentný a lepidľavý

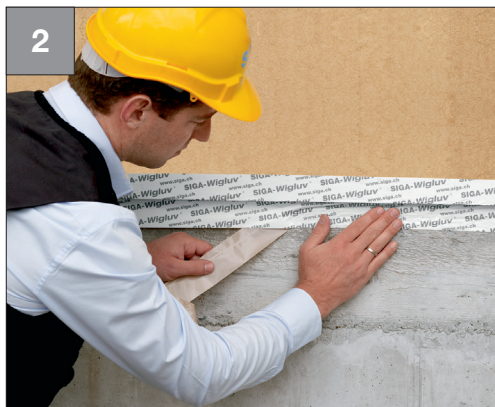

- Wigluv priložte v strede, vyrovnajte
- Oddelovací pásik postupne sťahujte, pritlačte
- **Upozornenie:** Treba dostatočne Wigluv nalepiť na betón resp. mäkké drevovláknité dosky



Dockskin® 100

Str. 135

Wigluv® 100 & 150

Str. 138



Alternatívne:



- Nalepte 50 mm pásik na fasádny pás
- Perforovaný 85 mm pásik nalepte na betónový sokel
- Nalepte bez toho, aby bol pás natiahnutý alebo pokrčený a silno pritlačte



Fentrim® 2 50/85

Str. 151

Alternatívne:



- Priložte pásku Primur, vyrovnajte a pritlačte
- Oddeľovací pásik stiahnite
- Fasádny pás nalepte bez toho, aby bol natiahnutý alebo pokrčený a silno pritlačte
- **Upozornenie:** Toto napojenie je vhodné pre Majvest 200 a Majvest 700



Primur® Páska

Str. 131