




Vegg: treverk **Lufttett innvendig**

Lufttetting mellom bjelkelag

1



2

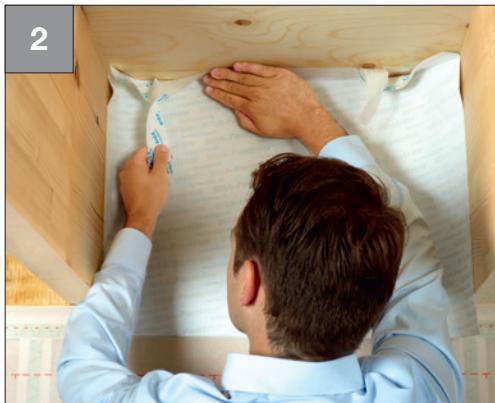


- Isolasjon og dampsperrre/brems er montert
- Mål bredden mellom sperrene og legg til 8 cm
- Kapp deretter en bit av rullen

- Fjern skilleremsen på 40 mm
- Sentrér tapen mellom bjelkelaget
- Start med å feste tapen opp under gulvplatene, fra midten og ut til sidene
- Press tapen på

3



4

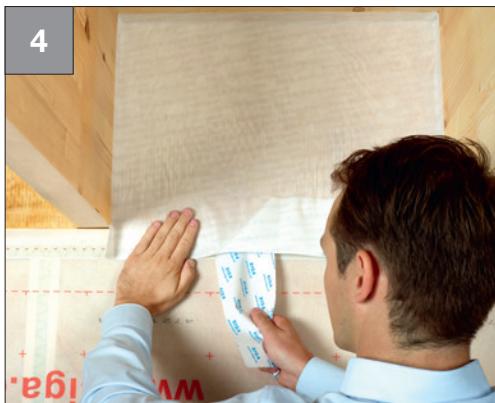

- Lim tapen helt inn i hjørnet
- Gjentas på den andre siden
- Press tapen på

- Fjern den gjenværende skilleremsen
- Kapp tapen under bjelken med en 45 grader vinkel og press på

Vegg: treverk
Lufttett innvendig



- Kapp en ekstra bit med F20 450 mm
- Legg til den ekstra biten under bjelken for å forsegle eventuelle utettheter

Slik skal det se ut

- Avstanden mellom bjelkene er forseglet med Fentrim F20 450 mm



Fentrim® F20 450 mm

S. 125