



Tak *Insidan lufttät*

Tätning av rund genomföring



- Vik Rissan längsmed



- Tejpa Rissan vardera till hälften på den runda genomföringen och tejpa sedan dragfritt på ångspärren



Så här ser det ut:

- Rund genomföringen permanent lufttätt tejpad med Rissan 60



Rissan® 60

S. 122



Alternativ




- Dra manschetten över röret
- Tryck fliken med tummen mot anslaget



- Dra ut den delade skiljeremsan från mitten



- Stryk bärmaterialet slät och tryck åt det
- Tejning utomhus med Fentrim Manschett black

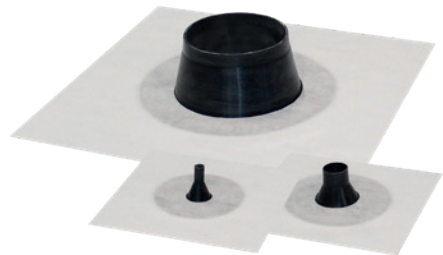

Fentrim® Manschett white

S. 142