



Decke

Aussen wind- und regendicht

Montage Feuchteschutz auf Holzdeckenelemente



- Untergrund reinigen
- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie nicht klebstoffabweisend sein




- Wetguard an Markierungen wie Aufdruck oder Schlagschnur ausrichten
- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Wetguard zurückrollen



- Breiten Trennstreifen, beginnend bei Schlitzung, ablösen
- Trennstreifen entlang der Rolle zurücklegen
- Wetguard ganz zurückrollen und anreiben



- Breiten Trennstreifen abziehen, Wetguard abrollen und dabei gut auf Untergrund mit Besen oder Flächenwischer anreiben

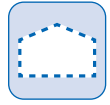

5

Bei Überlappungen

- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Den schmalen Trennstreifen entfernen und gut anreiben



6

So sieht's aus

- Holzdeckenelement mit Wetguard verklebt



A

- Ist Wetguard bereits werkseitig auf den Elementen vormontiert, werden auf der Baustelle Elementstösse z.B. Stossbretter / Verbindungen mit Wetguard 390 mm verklebt



Wetguard® 200 SA

S. 155



Decke

Aussen wind- und regendicht

Anschlüsse bei Holzdeckenelementen



- Anschlüsse an mineralische Untergründe mit Wigluv 100 oder Wigluv 150 ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln

- Anschlüsse an Holz / Holzwerkstoffen mit Wigluv 100, Wigluv 150 oder Wetguard 390 mm ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln



Dockskin® 100

S. 133

Dockskin® 200

S. 146

Wigluv® 100 & 150

S. 136