
Unión de marcos de ventanas con paredes de construcción maciza: consejos y trucos

A




- Limpie todas las superficies de aplicación para garantizar una elevada fuerza de adhesión

B

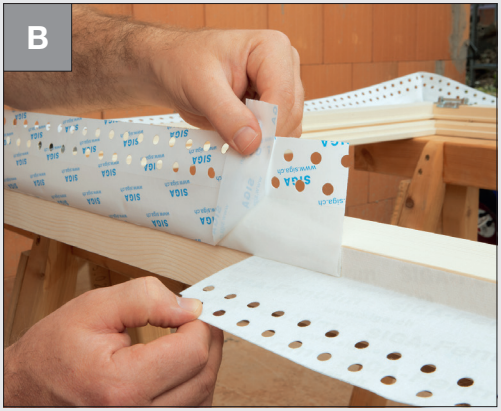

- Pliegue primero hacia atrás el extremo de la tira separable sobresaliente. De este modo, estará fácilmente disponible y se podrá retirar después con rapidez
- A continuación, monte la ventana

C **Esquema ilustrativo**

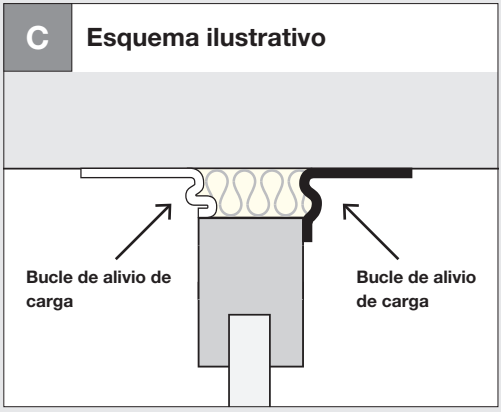

- La cinta debe pegarse de manera que quede lisa pero no tensa

D




- Para mayor seguridad, pase un rodillo sobre la cinta adhesiva presionándola firmemente



- Presione las juntas para eliminar cavidades



- Los extremos de la cinta deben solaparse aprox. 5 cm

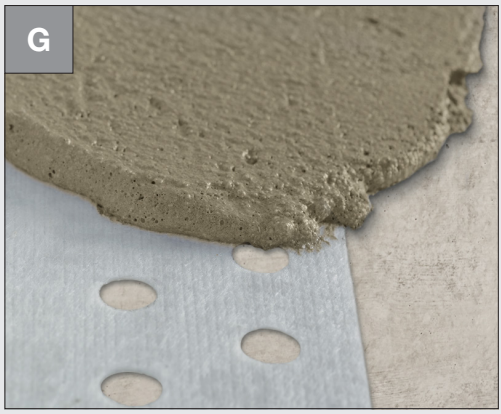

Si desea enlucir Fentrim:
- No cubra con cinta adhesiva más del 50 % y como máx. 60 mm de la profundidad del intradós. Las zonas perforadas de Fentrim pueden retirarse



Fugas, fisuras, penetraciones:
- Selle con el obturador de alto rendimiento y seguro Meltell


Preparar el faldón – sin perfil de unión para alféizar




Situación de partida:
- Marco de ventana preparado




- Pegue la cinta sobre la superficie exterior del marco de la ventana, empezando por el centro
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza

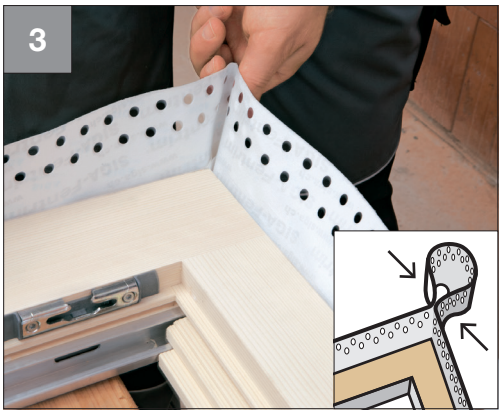


Formación de esquinas:
- Forme un bucle: 1,5 x ancho de junta
- Alise firmemente el bucle

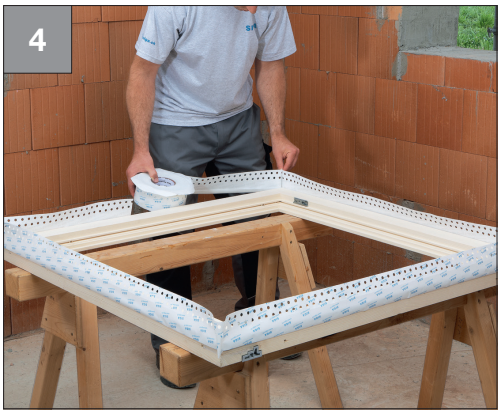


- Continúe de la manera indicada hasta cubrir todos los lados
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza

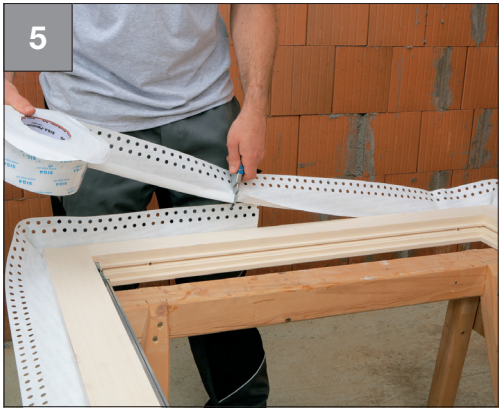

Solapamiento:
- El extremo final de la cinta debe sobresalir aprox. 5 cm
- Corte la cinta

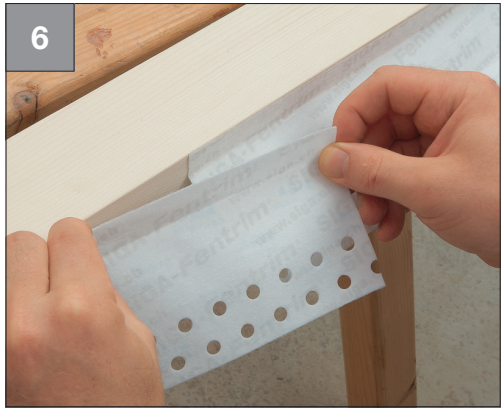

Solapamiento:
- Los extremos de la cinta deben solaparse aprox. 5 cm

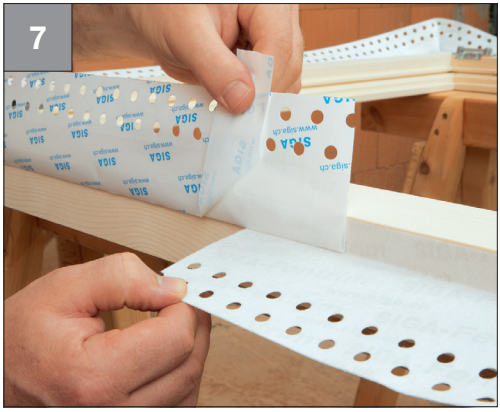

- Pliegue hacia atrás la tira separable sobresaliente
- Alinee y fije




Después de preparar el faldón del antepecho para el interior con Fentrim 20:
- girar el marco
- preparar el faldón del antepecho para el exterior con Fentrim 2 o Fentrim IS 2

Preparación de faldón - con perfil de unión al alféizar



Situación de partida:
- Marco de ventana preparado

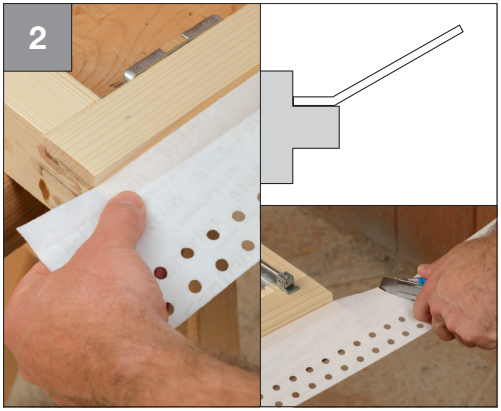


- Pegue la cinta en la parte inferior, sobre el perfil de unión al alféizar
- Deje que la cinta sobresalga aprox. 6 cm de cada ancho de junta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza




- Pegue la cinta adhesiva sobre la superficie exterior del marco de la ventana
- Deje que la cinta sobresalga aprox. el ancho de la junta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza




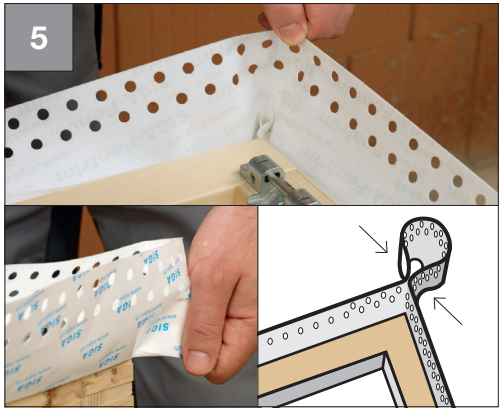

Formación de esquinas en la parte superior:
- Forme un bucle: 1,5 x ancho de junta
- Alise firmemente el bucle
- Repita el procedimiento en el otro lado

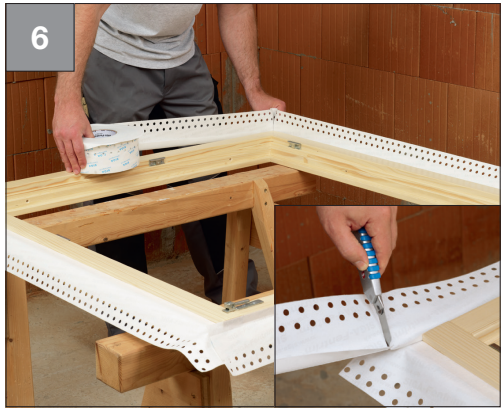

- Continúe pegando la cinta en todos los lados del marco de la ventana
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Deje que la cinta sobresalga del ancho de junta en la parte inferior
- Corte la cinta

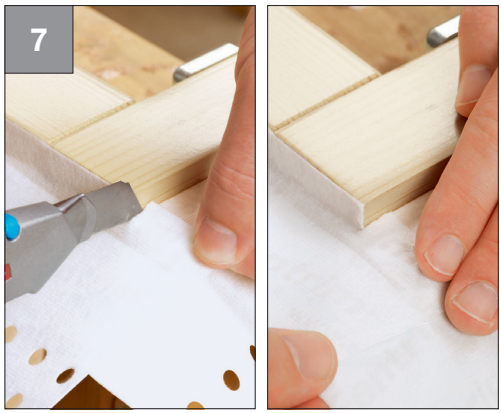

Formación de esquinas en la parte inferior:
- Corte la cinta perpendicularmente hasta el pliegue
- Doble la cinta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en el otro lado



Después de preparar el faldón del antepecho para el interior con Fentrim 20:
- girar el marco
- preparar el faldón del antepecho para el exterior con Fentrim 2 o Fentrim IS 2

Unión del faldón a la pared



Situación de partida:
- Ventana empotrada con faldón preparado



- Retire poco a poco la tira separable sobresaliente
- Alinee y fije la cinta sin que quede tensa
- Retire la segunda tira separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



Formación de esquinas en la parte inferior:
- Pegue la cinta lateralmente sobre el intradós
- Pliegue la cinta en forma de cubeta
- Repita el procedimiento en el otro lado



- Una evitando tensiones
- Pliegue la cinta en forma de cubeta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



Formación de esquinas en la parte superior:
- Pegue el bucle en la esquina sin que la cinta se tense
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en el otro lado



Este es el resultado:
- Faldón preparado unido a la pared

Si desea enlucir la unión:



Fentrim®20 Pág. 152

Si desea recubrir la unión:




Fentrim®IS 20 Pág. 154

Pared: construcción maciza

Hermética al aire en el interior

Unión en caso de ventana sobresaliente en el interior

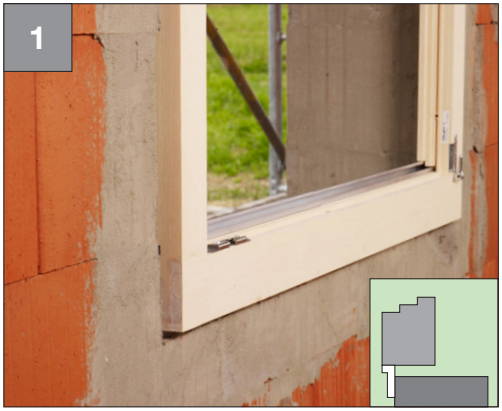

Situación de partida:
- Ventana empotrada sin faldón preparado



- Pegue la cinta sobre la parte inferior del marco, formando un pliegue estrecho
- Deje que la cinta sobresalga a ambos lados del marco
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



Formación de esquinas:
- Corte el pliegue estrecho hasta el borde de pliegue en un ángulo de 45°



- Doble la cinta en torno a la esquina
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en los otros lados



- Retire la tira separable sobresaliente
- Alinee y fije sin que la cinta quede tensa
- Retire la segunda tira separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en los otros lados



Este es el resultado:
- Ventana unida en el interior

Si desea enlucir la unión:



Fentrim®20 Pág. 152

Si desea recubrir la unión:



Fentrim®IS 20 Pág. 154