



Vegg: treverk **Lufttett innvendig**


Overlappinger av dampbrems



- Løsne skilleremsen fra Sicral
- Rett inn Sicral på midten av overlappingen og fest
- Trekk av skilleremsen
- Sicral limes uten strekk eller folder og strykes kraftig fast for hånd



- Lim Sicral i midten på skjøten
- Gni på med en hardgummirull
- Forsterker den umiddelbare hefteevnen

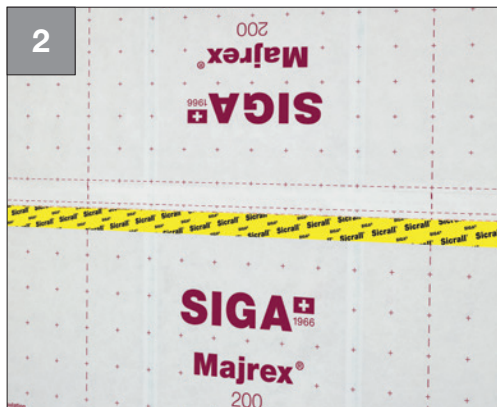

Slik ser det ut:

- Overlapping limt varig lufttett med Sicral 60



Sicral®60

S. 106