



Krov

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Montáž ochrana pred vlhkosťou na drevený stropný prvok



- Očistite podklad
- Podklad musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty a nesmie odpudzovať lepidlo




- Wetguard vycentrujte v súlade s potlačou alebo pomocou značkovacej šnúry
- Wetguard s prekrytím 15 cm, alebo minimálne 10 cm
- Wetguard opäť zviňte



- Odstráňte široké deliace pásiky, začnite pri úzkom otvore a potiahnite pod roľkou
- Naneste Wetguard na podklad



- Stiahnite široké deliace pásiky, odviňte Wetguard a pritom dobre naneste na podklad pomocou metly alebo pomôcky na plošné stieranie

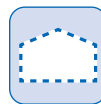

Pri presahoch

- Wetguard 15 cm, avšak minimálne 10 cm prekrytie
- Odstráňte úzke oddeľovacie pásy a dobre rozotrite



Takto to vyzerá

- Drevený stropný prvok zlepený pomocou Wetguard



- Ak už je na prvkoch Wetguard z výroby predmontovaný, je nutné zlepiť dorazy prvkov, napr. dosky nárazníka / spojenia pomocou 390 mm Wetguard



Wetguard® 200 SA

Str. 157



Krov

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Napojenia na drevený stropný prvok



- Napojenia na minerálne podklady pomocou Wigluv 100 alebo Wigluv 150
- Podklad pripravte v súlade s návodom na použitie SIGA

- Napojenia na drevo / drevené materiály vyhotovte pomocou Wigluv 100, Wigluv 150 alebo Wetguard 390 mm
- Podklad pripravte v súlade s návodom na použitie SIGA



Dockskin® 100 Str. 135

Dockskin® 200 Str. 148

Wigluv® 100 & 150 Str. 138