




Střecha

Uvnitř vzduchotěsná

Hranatý prostup



- Odřízněte pásku Corvum: z obou stran přidejte ca. 3 cm
- Nalepte zcela přesně do rohu u trámu (ohyb na trámu)
- Separální proužek odstraňte
- Rozevřete, vyhladte

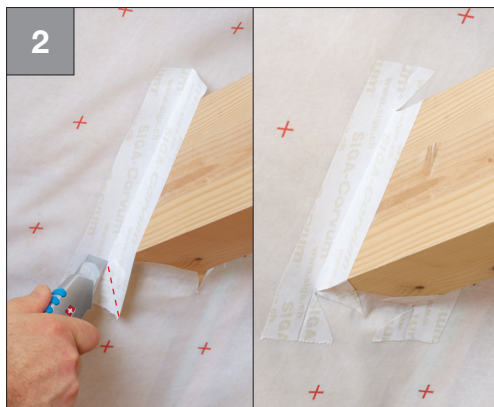

- Přechnívající kus nařízněte rozpůlením úhlu
- **Nevkládejte zcela do rohu trámu!**
- Zopakujte na všech stranách trámu



Po dokončení:

- Trám trvale vzduchotěsně zalepený páskou Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Str. 132