



Siena: medinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Fasadinės membranos įrengimas



- Dėkite Majvest 200 taip, kad užrašai būtų atsukti į jus.




Uždaro tipo fasadai:

- Per vidurį išilgai užlaidos išlygiuokite Wigluv ir priklijuokite reikiamoje vietoje.
- Uždėkite Wigluv vengdami įtempio, raukšlių ir **prispauskite**.



Užsandinė:

- Norėdami galutinai pritvirtinti membraną, sumontuokite lentjuostes **struktūros kryptimi tiesiai ant laikančiosios konstrukcijos**.

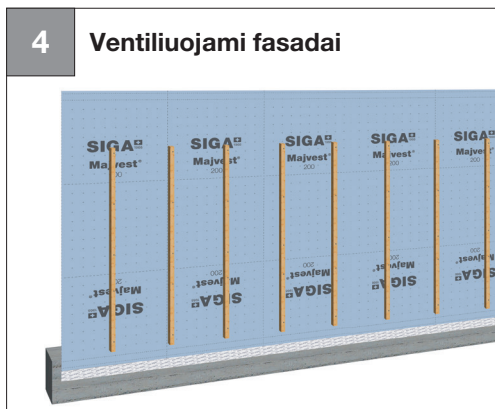

- Ventiliuojamiems fasadams su uždaro tipo fasado apdaila naudojama Majvest 200.




Patarimai ir gudrybės



Majvest 200 užlaidos:

- Sulygiuokite Majvest 200 su užlaidos linija (a) ir užtieskite.
- Sulygiuokite Wigluv su užlaidos linija (b) ir užtieskite.
- Klijuotinę jungtį **gerai** prispauskite trindami.

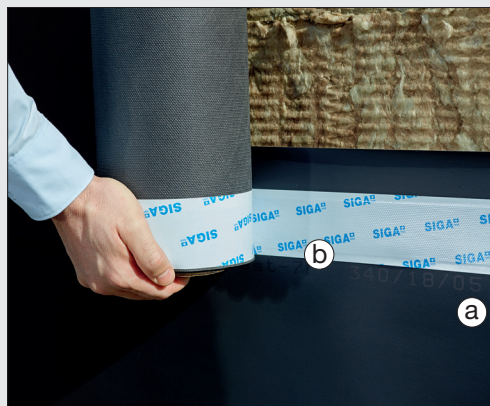

Majvest 700 SOB užlaidos:

- Sulygiuokite Majvest 700 SOB su užrašu (a) arba apsaugine juostele (b) ir ją užtieskite.
- Pašalinkite apsauginę juostelę ir priklijuokite SOB.
- **Alternatyvus variantas – be SOB:** Wigluv black sulygiuokite su viduriu ir priklijuokite.
- Klijuotinę jungtį **gerai** prispauskite trindami.



Majvest®200

P. 125

Wigluv®60

P. 120