




Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Przejścia prostokątnych elementów



- Uciąć odmierzony kawałek taśmy Corvum, dodając na obu końcach po ok. 3 cm
- Przykleić dokładnie w narożniku przy belce (nagięcie przy belce)
- Usunąć warstwę rozdzielającą
- Rozłożyć, docisnąć

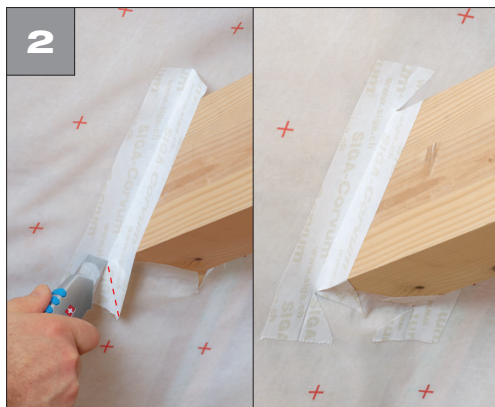

- Wystający kawałek taśmy naciąć wzdłuż dwusiecznej
- **Nie zaczynać nacięcia w samym rogu belki!**
- Powtórzyć wszystkie czynności po każdej stronie belki



Efekt końcowy:

- Belka sklejona w sposób trwale powietrznouszczelny za pomocą taśmy Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 126